



Bruksanvisning


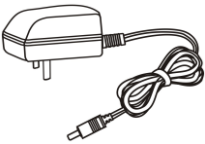
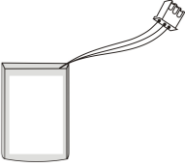
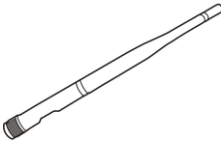
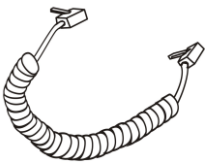
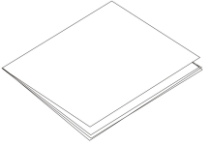


- Före första användning: sätt i batteriet i batterifacket och ladda det minst 6–8 timmar före första användning.
- För bättre mottagning av radiosignalerna rekommenderas att GSM bordstelefonen ställs där mottagningen är bra.
- Batteriförbrukningen varierar beroende på mobilnätets signalstyrka. Så för längre vänteläges- och samtalstid rekommenderas att GSM bordstelefonen ställs på en lämplig plats med god mottagning.

Bäste kund,

Vi gratulerar till ditt val av **ERIFON DUKE DESK** GSM bordstelefon, en produkt i världsklass. Den har fantastiska egenskaper och är designad för att göra ditt liv enklare och bekvämare.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

 <p>GSM bordstelefon – 1 enhet</p>	 <p>Adapter AC/DC 5 V 1000 mA – 1 enhet</p>	 <p>Laddbart litiumjonbatteri 3,7 V, 800 mAh, – 1 enhet</p>
 <p>TNC-antenn – 1 enhet</p>	 <p>Spiralkabel – 1 enhet</p>	 <p>Snappinstruktion – 1 enhet</p>

FUNKTIONER

1. Nummerpresentation	11. Tvåvägshögtalare med volymkontroll
2. LCD-display med grön bakgrundsbelysning	12. Volymkontroll för luren
3. Stöder 3G WCDMA 900/2100 MHz, stöder quad-band GSM (bara samtal) 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz	13. Valbara ringtoner med volymkontroll
4. Skicka och ta emot SMS, maximalt 300 SMS kan lagras	14. Alarmfunktion
5. Telefonbok som lagrar 600 nummer med namn	15. Enkel kalkylatorfunktion
6. Snabbvalsfunktion för att ringa förvalda telefonnummer	16. Återuppringning av senaste numret
7. Samtalslogg för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer, lagrar de senaste 10 av varje	17. Visning av batteriladdning, signalstyrka, tid och datum på LCD-displayen
8. Förvalsfunktion	18. Påslagning/avstängning med valbar ton
9. Batteriets väntelägestid: 96 timmar	19. Avtagbar högprestations antenn med TNC-kontakt
10. Batteriets samtalstid: 5 timmar	20. Telefonlåsningsfunktion för säkerhet

LÄS DETTA FÖRST

Läs bruksanvisningen noga innan du använder telefonen.

Adapter:

- Använd bara adapter (5 V, 1000 mA) från ERIFON som levereras tillsammans med produkten. Användning av en adapter från en annan tillverkare kan skada din telefon eller sänka dess prestanda.

Batteri:

- Det rekommenderas att ERIFON 3,7 V 800 mAh laddbart litiumjonbatteri som levereras tillsammans med produkten

används. Användning av olämpligt batteri kan skada produkten.

Placering av telefonen:

- För bättre mottagning av radiosignalerna, längre vänteläges- och samtalstid, rekommenderas att telefonen ställs där mottagningen är bra.
- Användning av denna telefon kan störa dåligt avskärmd medicinsk utrustning i närheten, exempelvis pacemaker o.d.
- Eftersom telefonen skickar radiosignaler som kan störa annan elektronisk utrustning, som TV- och radioapparater, telefoner o.d. rekommenderas att den ställs minst 1 meter från annan elektronisk utrustning. Det minimerar risken för störningar.

Antenn:

- För bästa mottagning av radiosignalerna, undvik att skärma av antennen.
- Håll antennen i upprätt läge. Det säkerställer bästa radiokommunikation.
- Håll inte i antennen. Det kan störa radiokommunikationen.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


När du använder din **ERIFON DUKE GSM** bordstelefon ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskada, inklusive följande:

- Läs och förstå alla anvisningar i bruksanvisningen.
- Följ alla instruktioner och varningar på produkten, batteriet och adaptern.
- Dra ut adaptern (om den är kopplad till telefonen) och stäng av produkten före rengöring. Använd inte rengöringsmedel i flytande eller sprejform. Använd en fuktig trasa för rengöring.
- Använd bara adapter och batteri som levereras med produkten. Användning av annan adapter eller batteri kan skada din telefon eller sänka dess prestanda.
- Försök inte ändra säkerhetskoderna eller byta komponenter. Det kan tillfälligt blockera telefonen eller skada den.
- Använd inte telefonen om det åskar.
- Berör inte adaptern eller den externa antennen vid åska. Det kan ge elektrisk stöt.
- Din telefon är avsedd för ingående växelström 100–240 V som ger likström 5 V, 1000 mA från adaptern. Kontrollera adapters märkspänning innan du kopplar in den. Adapter med fel spänning kan skada telefonen.
- Sätt i eller ta ut SIM-kortet först när du stängt av telefon (d.v.s. när LCD-displayen är släckt).
- Sätt i batteriet först och sätt sen i adaptern i strömuttaget för att ladda batteriet.
- Använd inte en skadad antenn tillsammans med produkten. Det kan påverka mottagning av radiosignalerna.
- Om antennen är skadad byt bara mot en antenn som är godkänd av ERIFON och låt en behörig tekniker byta eller besök närmaste ERIFON servicecenter för antennbyte.
- Om telefonen inte fungerar som den ska, låt inte en obehörig person försöka reparera den. Besök närmaste ERIFON servicecenter för att få telefonen reparerad.
- Installera inte telefonen i ett fuktigt utrymme. Det kan skada telefonen.

INSTALLERA DIN TELEFON

Sätt i SIM-kort och batteri:

- Skjut av batterifacketes lucka.
- Sätt i SIM-kortet i rätt riktning i SIM-kortplatsen (se bild 2).
- Sätt i det medföljande 3,7 V litiumjonbatteriet i batterifacket (se bild 2).
- Skjut tillbaka batterifacketes lucka.

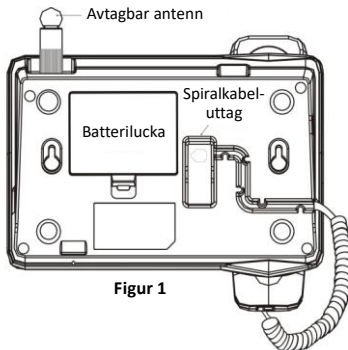

Figur 1


Anslut telefonen:

- Anslut luren till basenheten med spiralkabeln (se bild 1).
- Anslut adaptern till likströmskontakten (DC) på baksidan av basenheten (se bild 3).
- Ladda batteriet 6–8 timmar före första användning.
- Tryck in och håll nere knappen "På/Av" (O \cup) för att sätta på GSM bordstelefonen, då visas "beetel" på LCD-displayen en stund.
- Därefter kommer din mobiloperatörs namn visas på displayen, vilket betyder att din telefon är redo att ta emot och ringa samtal. Om signalstyrkan är mycket svag där telefonen är placerad och "Emergency" visas på LCD-displayen så rekommenderas det att flytta telefonen till en plats där mottagningen är bättre.

Ställ in tid och datum manuellt:


För att ställa in tid och datum på LCD-displayen, se sid. 21–22.

Batterikontakt

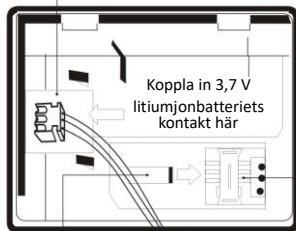


Figur 2

Sätt i SIM-kort här,
rättvänt

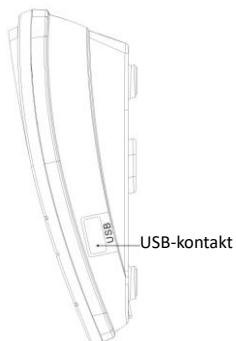


Figur 4

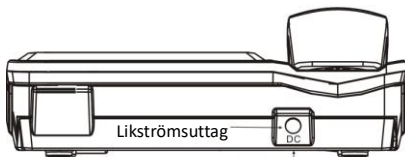

Figur 3

Koppla in adaptern här

ÖVERSIKT ÖVER TELEFONEN

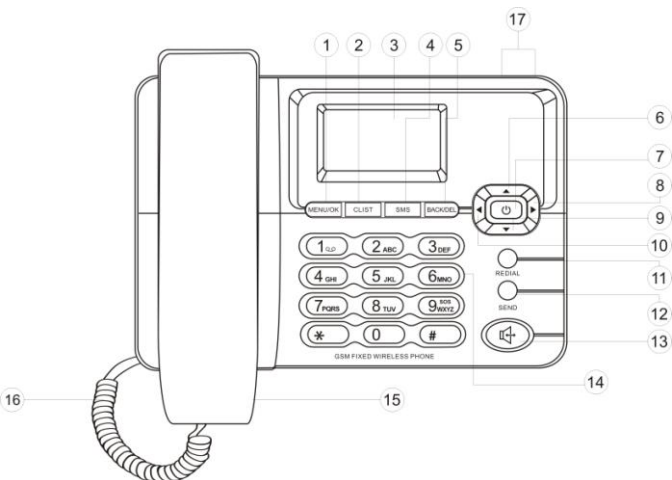

1. MENY/OK-KNAPP (VÄNSTER FUNKTIONSKNAPP):

I vänteläge, tryck för att öppna huvudmenyn.

I undermenyläge: Tryck för att bekräfta ditt val.

Tryck för att svara på inkommande samtal (om du vill svara).

2. CLIST-KNAPP:

I vänteläge, tryck för att visa samtalshistorik (missade samtal, uppringda nummer, besvarade samtal).

3. LCD-DISPLAY:

Visar signalstyrka, batteriladdning, tid och datum i vänteläge.

4. SMS-KNAPP:

I vänteläge, tryck för att öppna SMS-menyn.

5. BACK/DEL-KNAPP (HÖGER FUNKTIONSKNAPP):

I vänteläge, tryck för att öppna telefonboken.

I undermenyläge: Tryck för att gå tillbaka till föregående val.

I redigerings-/förvalsläge: Tryck för att radera ett tecken eller en siffra.

I redigerings-/förvalsläge: Tryck länge för att radera alla tecken/siffror.
Tryck för att avvisa ett inkommande samtal (om du inte vill svara).

6. UPP-KNAPP (▲):

I vänteläge, tryck för att öppna listan över missade samtal.

I menyläge: Tryck för att bläddra uppåt i menyn.

I telefonboken / listan över missade samtal / listan över mottagna samtal / listan över uppringda nummer: Tryck för att bläddra uppåt i listan.

7. PÅ/AV-KNAPP (☺):

När telefonen är AVSTÄNGD: Tryck och håll nere för att SÄTTA PÅ telefonen i vänteläge. Tryck och håll nere för att STÅNGA AV telefonen i vänteläge.

I meny-/redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka till vänteläge.

Under ett samtal: Tryck för att avsluta samtalet och gå tillbaka till vänteläge.

8. HÖGER-KNAPP (▶):

I vänteläge, tryck för att börja skriva ett nytt SMS (meddelande i menyn).

Under ett samtal: Tryck för att höja volymen i luren eller högtalaren.

I redigeringsläge (meddelande/telefonbok): Tryck för att flytta markören från vänster till höger och höger till vänster.

9. NER-KNAPP (▼):

I vänteläge, tryck för att öppna listan över mottagna samtal.

I menyläge: Tryck för att bläddra nedåt i menyn.

I telefonboken / listan över missade samtal / listan över mottagna samtal / listan över uppringda nummer: Tryck för att bläddra nedåt i listan.

10. VÄNSTER-KNAPP (◀):

I vänteläge, tryck för att öppna Inkorgen för SMS i skrivläge (meddelande i menyn).

Under ett samtal: Tryck för att sänka volymen i luren eller högtalaren. I redigeringsläge (meddelande/telefonbok): Tryck för att flytta markören från vänster till höger och höger till vänster.

11. ÅTERUPPRINGNINGSKNAPP (REDIAL):

Tryck för att ringa upp senast uppringt nummer.

12. SKICKA-KNAPP (SEND):

Tryck för att ringa upp det valda numret från telefonboken / listan över missade samtal / listan över mottagna samtal / listan över uppringda nummer:

När du valt telefonnummer, tryck på SKICKA-KNAPPEN och numret rings upp.

I vänteläge, tryck för att öppna listan över ALLA SAMTAL (missade samtal, mottagna samtal och uppringda samtal).

13. HÖGTALARKNAPP (🔊):

Under ett samtal: Tryck för att sätta på eller stänga av högtalaren.

14. ALFANUMERISK KNAPPSATS, * (STJÄRNA), # (FYRKANT):

I vänteläge, tryck för att infoga en siffra/bokstav/*/#.

Tryck "0"-knappen för att infoga ett mellanslag mellan två bokstäver/ord när du skriver SMS eller i telefonbokens namninmatning.

Tryck knappen för att infoga symboler när du skriver SMS eller i telefonbokens namninmatning.

Tryck "#"-knappen för att infoga decimaltecken (,) när du använder kalkylatorn.

Tryck "#"-knappen i redigeringsläge (meddelande/telefonbok) för att välja inmatningsmetod.

15. LUR MED KABEL:

För kommunikation mellan två parter.

16. SPIRALKABEL:

För att koppla ihop luren och basenheten.

17. EXTERN ANTENN:

Avtagbar TNC-antenn för bättre radiomottagning.

Ström På/Av

STRÖM PÅ

Tryck på **【PÅ/AV】** -knappen i 3-5 sekunder och LCD-displayen tänds, nätverk söks och telefonen startar i vänteläge. Nu kan du använda telefonen.

STRÖM AV: Tryck på **【PÅ/AV】** -knappen i 3-5 sekunder och displayen släcks, telefonen stängs av.

1 ANVÄNDNING

1-1 Att ringa ett samtal

Lyft luren och när du hör kopplingstonen, välj önskat nummer, numret visas på displayen. Tryck **【SEND】** -knappen för att ringa upp. Eller vänta 4 sekunder och numret rings automatiskt upp.

- När samtalet är kopplat kommer LCD-displayen visa samtalstiden. När du avslutat samtalet, lägg på luren.
- När det är upptaget. Tryck **【BACK/DEL】** -knappen, välj ett annat nummer eller tryck **【REDIAL】** -knappen för att ringa samma nummer igen. När du avslutat samtalet, lägg på luren eller tryck på knappen **【HÖGTALARE】** .

1-2 Besvara samtal

- När någon ringer visas dennes nummer på LCD-displayen och telefonen ringer. Du kan lyfta luren eller trycka på **【HÖGTALARE】** för att besvara samtalet. När du avslutat samtalet, lägg på luren eller tryck på knappen **【HÖGTALARE】** .

1-3 HÖGTALAR-funktioner

- Tryck på knappen **【HÖGTALARE】** så kan du besvara ett samtal eller ringa upp. Lyft luren för att samtala genom luren och när du avslutar samtalet, lägg på luren. Under samtalet, om du vill använda högtalaren, tryck på knappen **【HÖGTALARE】** och lägg på luren.

1-4 Ringa ett samtal

När du slagit numret, tryck på **【SEND】** för att ringa upp numret. När du hämtar önskat nummer från telefonboken, tryck på **【SEND】** för att ringa numret.

1-5 Ändra volymen

Under samtalet, tryck **【◀】** för att öka volymen. Tryck **【▶】** för att sänka volymen, det finns 9 nivåer. När du använder luren kan du ändra volymen i luren, när du använder HÖGTALAREN kan du ändra volymen i HÖGTALAREN.

2 MENY

2-1 Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet eller i telefonen. I telefonboken kan du skapa, söka och radera nummer. I vänteläge, tryck på **【BACK/DEL】**-knappen för att öppna telefonbokens lista.

I vänteläge, tryck på **【MENU/OK】** för att öppna menyn, välj telefonbok, tryck på **【MENU/OK】** för att öppna undermenyn. När markören är i telefonboken, tryck valfri siffra eller riktningssknapp för att söka, tryck **【▶】** för att dela upp telefonbokens grupp.

2-1-N Sökning

Här kan du snabbt söka numret du letar efter. När du hittar den sökta kontaktens nummer, tryck på **【MENU/OK】** för att öppna undermenyn. Där kan du välja mellan följande funktioner:**Detaljer:** du kan kontrollera numret, tryck **【MENU/OK】** för att visa detaljer.

- **Ny:** skapa en ny kontakt.
- **Skriv meddelande:** skicka ett SMS till detta nummer.
- **Ring upp:** ring upp detta nummer.
- **Radera:** radera alla uppgifter.
- **Radera fler:** kan väljas för att radera alla uppgifter i telefonen.
- **Kopiera:** kan kopiera alla nummer från SIM-kortet till telefonen eller från telefonen till SIM-kortet.

- **Andra:** ställ in snabbval, kontrollera telefonbokens omfattning.

2-1-1: Detaljer: du kan kontrollera numret, tryck **【MENU/OK】** för att visa detaljer.

2-1-2: Ny: skapa en ny kontakt, du kan välja att spara den i telefonen eller på SIM-kortet.

2-1-3: Skriv meddelande: skicka ett SMS till detta nummer.

2-1-4: Ring upp: ring upp detta nummer.

2-1-5: Radera: radera alla uppgifter.

2-1-6: Radera fler: kan väljas för att radera alla uppgifter i telefonen.

2-1-7: Kopiera: kan kopiera alla nummer från SIM-kortet till telefonen eller från telefonen till SIM-kortet.

2-1-8: Andra:

1. ställ in snabbval, du kan välja siffrorna 2–9 för snabbval. Tryck knappen med siffran du vill använda i 3 sekunder och spara sen numret du vill ringa upp med den siffran.

2. kontrollera telefonbokens omfattning: kontrollera hur mycket som sparats i telefonen och SIM-kortet. Telefonen kan spara 600 nummer. Antal nummer som kan sparas på SIM-kortet beror på vilket SIM-kort du använder.

3 MEDDELANDE

SMS Inkorg, Utkorg, Utkast och Skickat kan spara 300 meddelanden. SIM-kortets kapacitet beror på SIM-kortets minne. Inkorgen sparar alla inkomna meddelanden. Utkorgen sparar bara meddelanden som är "skickade och sparade" och "skickade". Om meddelandet inte skickades sparas det i Skickat. Om du skriver ett meddelande och om du inte väljer någon åtgärd, så nästa gång du går in i SMS-menyn kommer senaste meddelandet att visas. I vänteläge, tryck **【MENU/OK】** för att komma till huvudmenyn, välj där SMS service för att komma till SMS-menyn.

3-2-1 Skriva SMS:

I vänteläge, tryck **【◀】**-knappen för att öppna SMS-menyn, tryck **【▲、▼】** för att välja "skriv SMS", tryck **【MENU/OK】** för att öppna, tryck **【MENU/OK】** och markören visas där du kan redigera. Högst upp är mottagaren, där kan du välja namn från telefonboken. Nedanför är

meddelandet. När du har skrivit färdigt, tryck på **【MENU/OK】** och displayen visar:

- **Skicka:** meddelandet skickas.
- **Använd mall:** sätt in vanliga ord som sparats i telefonen.
- **Spara som utkast:** spara meddelandet du skriver som ett utkast.
- **Avsluta:** gå ur funktionen för att skriva meddelanden, telefonen kommer fråga om du vill spara eller avsluta.

3-2-2 Inkorg:

Öppna SMS-menyn, använd **【▲、▼】**-knapparna för att välja Inkorg, Utkast eller Skickat.

Öppna SMS-menyn, använd **【▲、▼】**-knapparna för att välja INKORG.

Tryck på **【MENU/OK】**, displayen visar mottagna meddelanden.

Använd **【▲、▼】** för att välja meddelande.

Tryck på **【MENU/OK】**, för att bekräfta och läsa meddelandet.

Använd **【▲、▼】** för att bläddra i texten, tryck på "svara" för att göra följande val:

- **Visa:** läs meddelandet. **Svara:** svara på det mottagna meddelandet.
- **Radera:** radera meddelandet.
- **Radera allt:** radera alla meddelanden i Inkorgen.
- **Vidarebefordra:** vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Ring upp:** ring upp detta nummer.
- **Lägg till avsändaren i:** spara som ny kontakt eller lägg till i befintlig kontakt.
- **Radera upprepat nummer:** radera meddelanden från samma nummer.

3-2-3 Utkorg

Öppna SMS-menyn, använd **【▲、▼】** för att välja Utkorg, tryck **【MENU/OK】** för att bekräfta, displayen visar skickade meddelanden.

Använd **【▲、▼】** för att välja önskat meddelande, tryck **【MENU/OK】** för att bekräfta och läsa meddelandet. Använd **【▲、▼】** för att granska och tryck **【MENU/OK】** för att göra följande val:

- **Visa:** läs meddelandet.

- **Skicka om:** skicka meddelandet igen.
- **Radera:** radera meddelandet.
- **Radera allt:** radera alla meddelanden i Utkorgen.

3-2-4 Utkast:

Öppna SMS-menyn, använd **【▲、▼】** för att välja Utkast, tryck **【MENU/OK】** för att öppna. Telefonen visar utkast. Använd **【▲、▼】** för att välja önskat meddelande, tryck **【MENU/OK】** för att läsa meddelandet. Använd **【▲、▼】** för att läsa hela meddelandet. Tryck **【MENU/OK】** igen för att göra följande val:

- **Visa:** läs meddelandet.
- **Radera:** radera meddelandet.
- **Radera allt:** radera alla meddelanden i Utkast.
- **Redigera:** redigera detta meddelande.

3-2-5 Skickat:

Öppna SMS-menyn, använd **【▲、▼】** för att välja Skickat, tryck **【MENU/OK】** för att bekräfta, displayen visar meddelandena i Skickat.

Använd **【▲、▼】** för att välja önskat meddelande, tryck **【MENU/OK】** för att bekräfta och läsa meddelandet. Använd **【▲、▼】** för att göra följande val:

- **Visa:** läs meddelandet.
- **Radera:** radera meddelandet.
- **Radera allt:** radera alla meddelanden i Utkorgen.
- **Vidarebefordra:** vidarebefordra meddelandet.

3-2-6 Mallar:

Telefonen har 10 förprogrammerade mallar. 5 av mallarna har innehåll, de andra 5 kan redigeras.

3-2-7 Server för röstmeddelanden: denna tjänst måste aktiveras.

3-2-8 Utskick: utskick är nyhetsbrev från din mobiloperatör till prenumeranter, enligt områden och kanaler. Det är som radio, du väljer att ta emot nyheter och kanaler som intresserar dig.

3-2-N-2 SMS-inställningar: Öppna SMS-menyn, använd **【▲、▼】** för att

välja SMS-inställningar, tryck **【MENU/OK】** för att bekräfta valet. Följande inställningar finns:

- **SMS-center:** öppna inställningar för SMS-center (tryck * två gånger och knappa in +). **SMS giltighetstid:** välj för att ställa in hur länge SMS är giltiga (1 timme, 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar, 72 timmar,, en vecka och maximum. Vissa giltighetstider är inte rätt, det beror på din mobiloperatör.) **Statusrapport:** tryck **【MENU/OK】** för att sätta på eller stänga av. När funktionen är på så får du ett meddelande när ditt SMS har skickats. Om den är avstängd får du inte något meddelande när ditt SMS har skickats.
- **Svarsväg:** tryck **【MENU/OK】** för att sätta på eller stänga av.
- **Spara skickade meddelanden:** du kan välja att sätta på eller stänga av. När funktionen är på så sparas skickade meddelanden. Om den är avstängd så sparas inte skickade meddelanden.
- **Önskad lagring:** du kan välja att spara på SIM-kort eller i telefonen. Om du väljer telefonen kommer SMS i första hand sparas i telefonen. När minnet är fullt, sparas de på SIM-kortet. Om du väljer SIM-kort kommer SMS i första hand sparas på SIM-kortet. När minnet är fullt, sparas de i telefonen.

3-2-N-3 meddelandekapacitet: Öppna SMS-menyn, välj meddelandekapacitet och tryck **【MENU/OK】** för att öppna. Nu kan du kontrollera status för telefonens och SIM-kortets minnen.

3-3 Samtalslogg

I vänteläge, tryck på **【CLIST】** eller **【MENU/OK】** och välj sen samtalslogg.

3-3-1 Missade samtal

Telefonen kan spara 100 missade samtal tillsammans med tid och datum. När ett samtal har missats visar LCD-displayen detta. För ett och samma nummer sparas de senaste 10 gångerna samtalet missats.

Öppna samtalsloggen och använd **【▲、▼】** för att välja ett missat samtal.

Tryck **【MENU/OK】** för att se listan över missade samtal.

Använd **【▲、▼】** för att se det önskade samtalet, tryck

【MENU/OK】 för att se detaljerna.

Tryck 【MENU/OK】 igen för att göra följande val:

- **Visa detaljer:** visa alla detaljer.
- **Ring upp:** du kan ringa upp det missade numret.
- **Skriv meddelande:** skicka SMS till detta nummer.
- **Lägg till i telefonboken:** spara det missade numret i telefonen eller på SIM-kortet.
- **Radera:** radera det missade numret.
- **Radera allt:** radera alla missade nummer.

3-3-2 Uppringda nummer:

Telefonen kan spara 100 uppringda nummer. För ett och samma nummer sparas de senaste 10 gångerna numret slagits. Öppna samtalsloggen och använd 【▲、▼】 för att välja uppringda nummer, tryck 【MENU/OK】 för att öppna listan över uppringda nummer. Numret kan sparas med samma metod som för ett missat samtal.

3-3-3 Mottagna samtal:

Telefonen kan spara 100 mottagna samtal. Öppna samtalsloggen och använd 【▲、▼】 för att välja mottaget samtal, tryck 【MENU/OK】 för att öppna listan över mottagna samtal. Numret kan sparas med samma metod som för ett missat samtal.

3-3-4 Radera allt:

Radera alla missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal eller radera alla samtal.

3-3-5 Samtalstider:

Öppna samtalsloggen, använd 【▲、▼】 för att välja tiden för senaste samtal, tryck 【MENU/OK】 för att öppna och få följande val:

- **Senaste samtal:** visar tiden för det senaste samtalet.
- **Mottagna samtal:** visar tiden för senaste mottagna samtal.
- **Uppringda nummer:** visar tiden för senaste uppringning:
- **Samtalshistorik:** visar tiden för alla samtal:

4 INSTÄLLNINGAR

I vänteläge, tryck 【MENU/OK】 för att göra inställningar.

4-4-1 Samtalsinställningar

Vidarekoppla samtal: när du inte kan eller inte vill svara kopplar telefonen vidare samtalet till ett annat telefonnummer.

Obs! Denna funktion kräver att mobiloperatören stöder den. Vissa kort stöder inte vidarekoppling av samtal.

- **Vidarekoppling av alla samtal:** telefonen vidarekopplar alla inkommande samtal till ett valt nummer eller till röstbrevlådan. Tryck **【MENU/OK】** för att öppna (sätta på, stänga av, kontrollera status).
- ◆ **Sätta på:** sätter på vidarekoppling till röstbrevlådan eller ett annat telefonnummer.
- ◆ **Stäng av:** stänger av vidarekopplingen.
- ◆ **Kontroll:** för att kontrollera detaljerna för inställningen av vidarekoppling.
- **Vidarekoppling vid upptaget:** om du redan pratar i telefonen kommer inkommande samtal vidarekopplas till ett valt telefonnummer eller röstbrevlådan. Det är detsamma som vidarekoppling av alla samtal.
- **Vidarekoppling vid inget svar:** samtalet ska kopplas vidare till ett annat valt telefonnummer eller röstbrevlådan om ingen svarar. Det är detsamma som vidarekoppling av alla samtal.
- **Omdirigera om du inte kan nås:** ställer in telefonen att koppla vidare samtalet till ett annat valt telefonnummer eller röstbrevlådan om telefonnätet inte är tillgängligt eller om telefonen är avstängd. Det är detsamma som vidarekoppling av alla samtal.
- **Avbryt alla vidarekopplingar:** används för att avbryta all vidarekoppling.

Samtal väntar: välj för att sätta på eller stänga av Samtal väntar. Sätt på funktionen Samtal väntar. Om telefonen används och ett annat samtal kommer så ger nätverket indikation till den som ringer att vänta och du kan välja att svara på samtalet eller inte.

Obs! Denna funktion kräver att mobiloperatören stöder den.

Samtalsspärr:

Denna funktion kräver att mobiloperatören stöder den.

- **Alla utgående samtal:** för att spärra alla samtal, tryck **【MENU/OK】** och knappa in korrekt kod för att välja att (sätta på / stänga av / kontrollera status).
- ◆ **Aktivera:** stänger av vidarekopplingen.
- ◆ **Stäng av:** ingen spärr för utgående samtal.
- ◆ **Kontrollera status:** kontrollera spärrens status.
- **Alla inkommande samtal:** spärrar alla inkommande samtal.
- **Inkommande samtal vid roaming:** spärra alla samtal vid roaming.
- **Utlandssamtal:** spärra all uppringning till utlandet.
- **Utgående samtal vid roaming utomlands:** vid roaming utomlands är alla utgående samtal spärrade.
- **Avbryt alla spärrar:** för att avbryta alla samtalsspärrar.
- **Byt kod:** varje samtalsspärr kräver kod, knappa in korrekt kod efter att inställningen ändrats.

4-4-2 Telefoninställningar

- **Tid och datum:** Ställ in tid, datum och format för tid och datum o.s.v.
- **Språkinställningar:** använd **【▲、▼】** för att välja automatisk, "engelska" eller "förenklad kinesiska", tryck sen **【MENU/OK】** .
- **Paus efter nummerinmatning:** öppna menyn, använd **【▲、▼】** för att välja AVSTÄNGD eller 1–8 sekunder, tryck sen **【MENU/OK】** för att bekräfta.
- **Återställ fabriksinställningar:** tryck **【MENU/OK】** för att knappa in förinställd kod, förinställd kod är 1234. Efter att förinställd kod knappats in kommer telefonen återställa fabriksinställningarna.

4-4-3 Skärm

- **Kontrast:** det finns 7 inställningar, du kan trycka **【◀、▶】** för att ändra.

4-4-4 Säkerhet

■ **PIN-kod**

Du kan välja telefonens säkerhetsinställningar i denna meny. På så sätt kan du förhindra att din telefon eller ditt SIM-kort används utan behörighet. PIN-koder kan förhindra att ditt SIM-kort används utan

behörighet. Om PIN-kodsskyddet har avaktiverats kan du välja att aktivera PIN-kodsskyddet. Nästa gång du startar om telefonen kommer den begära PIN-kod. Om PIN-kodsskyddet är aktiverat så kan du avaktivera det. Välj "security settings > PIN code > modified" (Säkerhetsinställningar > PIN-kod > Ändra) för att välja en ny PIN-kod. Följ anvisningarna för att knappa in den gamla PIN-koden, den nya PIN-koden och upprepa den nya PIN-koden.

Obs! Om du anger fel PIN-kod tre gånger i sträck så kommer SIM-kortet att låsas. Då behöver du PUK-koden för att låsa upp SIM-kortet. PIN-koder och PUK-koder bör du ha fått. Om inte, kontakta din mobiloperatör. Den förinställda PIN-koden är vanligen 1234, vänligen byt till din personliga kod.

■ **Kod vid påslagning:**

du kan välja kod för påslagning och avstängning. Du kan också stänga av och ändra koden.

Obs! förinställd kod för påslagning är 1234.

■ **Automatiskt knappsatslås:**

Du kan välja att låsa efter 5 sekunder, 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 5 minuter.

4-4-5 Nätverkstyp: WCDMA förstahandsval, GSM förstahandsval, GSM, WCDMA.

4-4-6 Utgående nummer röst: kan sättas på och stängas av.

4-4-7 Inkommande nummer röst: kan sättas på och stängas av.

4-4-8 Version: kontrollera mjukvarans version.

5 PROFILER

I vänteläge, tryck **【MENU/OK】** för att välja Profiler, tryck sen **【MENU/OK】** för att öppna undermenyn.

5-5-1 Inställningar för ringsignal:

Ringsignaler och informationstoner kan ställas in.

■ Ringsignal för inkommande samtal: använd **【▲、▼】** för att välja ringsignal för inkommande samtal.

■ Signal för meddelande: använd **【▲、▼】** för att välja signal för

inkommande meddelande.

5-5-2 Justera volymen:

Du kan justera ringsignalens volym, alarmets volym, samtalsvolym och knapptryckningsvolym.

- **Ringsignal för samtal:** tryck 【◀、▶】-knappen för att välja volym, 0–9.
- **Signal för meddelande:** tryck 【◀、▶】-knappen för att välja volym för inkommande SMS, 0–9.
- **Signal för alarm:** tryck 【◀、▶】-knappen för att välja volym, 0–9.
- **Samtalsvolym:** tryck 【◀、▶】-knappen för att välja volym, 1–9.
- **Signal för påslagning:** tryck 【◀、▶】-knappen för att välja volym, 0–9.

5-5-3 Ringtyp:

- **Signal för inkommande samtal:** välj avstängd eller påsatt.
- **Signal för inkommande meddelande:** välj avstängd eller påsatt.
- **Signal för alarm:** välj avstängd eller påsatt.

5-5-4 Andra signaler:

- **Knapptryckningston:** välj avstängd eller påsatt.
- **Signal för urladdat batteri:** välj aktiverad eller avstängd. Om den är aktiverad så hörs en signal när batteriet börjar bli urladdat. Om den är avstängd kommer ingen signal att höras.
- **Signal för påslagning:** välj aktiverad eller avstängd.

6 SNABBVALSFUNKTION

FÖR ATT VÄLJA SNABBVALSNUMMER 2–9 från TELEFONBOKEN

I vänteläge: Tryck 【MENU/OK】 .

KONTAKT, tryck OK, i sökLÄGE, välj ALTERNATIV.

Gå till **val 8: Andra**, tryck OK.

Val 1: Snabbval, tryck OK, listan över SNABBVAL 2–9 visas.

För att välja en KONTAKT till siffran 2 (exempelvis) tryck REDIGERA, tryck KONTAKT.

Sök sen i KONTAKTER efter den du vill välja för siffran 2. TRYCK OK.

Gör detsamma för siffrorna 3 till 9.

ANVÄNDA SNABBVAL:

I vänteläge, högtalarläge: Tryck sifferknapp 2–9 och håll den intryckt, då sätts UPPRINGNING igång (displayen visar "Calling...." (Ringer upp)), det betyder att numret du sparat till den sifferknappen 2–9 RINGS UPP.I lur läge. Lyft luren, tryck sifferknapp 2–9 och håll den intryckt, då sätts UPPRINGNING igång (displayen visar "Calling...." (Ringer upp)), det betyder att numret du sparat till den sifferknappen 2–9 RINGS UPP.

7 FUNKTIONER

7-7-1 Alarm

Fem alarm kan användas och ställas in efter önskemål. Om alarm inte är aktiverat så visas ingen alarmikon. I vänteläge, tryck på menyknappen för att öppna huvudmenyn, välj alarm och tryck sedan på menyknappen för att öppna undermenyn för alarm, tryck på menyknappen för att öka.

■ **Nytt alarm:** Du kan välja alarmets namn, tiden, alarmfunktionen o.s.v.

- ◆ **Lägg till:** stänger av vidarekopplingen.
- ◆ **Redigera:** redigera alarmet.
- ◆ **Radera:** radera alarmet.
- ◆ **Stäng av:** alarmet.

7-7-2 Kalender

I vänteläget, tryck **【MENU/OK】** för att öppna huvudmenyn, välj kalendern, tryck sen **【MENU/OK】** för att öppna kalendermenyn, där du kan göra följande val:

- **Gå till datum:** knappa in datum och kalendern visar det datumet.
- **Idag:** visar dagens datum.

7-7-3 Kalkylator

Telefonen har en kalkylatorfunktion som kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera. I vänteläget, tryck **【MENU/OK】** för att öppna huvudmenyn, välj "kalkylator", tryck **【MENU/OK】** för att öppna kalkylatorn. Kalkylatorn används så här:

- knappa in det första numret: när 0 visas kan du knappa in det första numret, tryck * för decimaltecken, tryck # för minustecken –.
- ▲ är +, ▼ är -, ◀ är *, ▶ är /.
- Knappa sen in det andra numret.
- Tryck sen **【MENU/OK】** för att få se resultatet.
- Rensa: tryck vänsterknappen för att rensa.

7-7-4 Användning av SIM-kortet

När telefonen är i vänteläge, tryck **【MENU/OK】**, välj sen STK-menyn, tryck **【MENU/OK】** för att öppna STK-menyn. Ett annat SIM-kort har en annorlunda meny.