



Cat[®] B35
Käyttöopas

LUE NÄMÄ TURVAOHJEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Lue tämä opas ja suositellut turvallisuustoimenpiteet huolellisesti tämän laitteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.
- Vaikka tämä laite on lujatekoinen, vältä sen iskemistä, heittämistä, murskaamista, puhkomista tai taivuttamista.
- Älä käynnistä laitetta, kun laitteiden käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa.
- Älä koskaan käytä laitetta ajaessasi.
- Noudata aina laitteen käyttösuojainta sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sammuta laite lääketieteellisten laitteiden lähellä.
- Sammuta laite tai aktivoi lentotila lentokoneessa matkustettaessa, koska saattaa aiheuttaa häiriötä lentokoneen ohjauslaitteille.
- Sammuta laite elektronisten korkeatarkkuuslaitteiden lähellä, koska se voi vaikuttaa niiden toimintaan.
- Älä yritä purkaa laitetta tai sen varusteita. Vain valtuutettu huoltoliike voi huoltaa tai korjata laitteen tarvittaessa.
- Älä sijoita laitetta tai sen tarvikkeita säiliöihin, joissa on voimakas sähkömagneettinen kenttä.
- Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä. Laitteesta tuleva säteily voi poistaa siihen tallennetut tiedot.
- Älä käytä laitetta paikassa, jossa on helposti syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla, äläkä laita matkapuhelintasi paikkaan, jonka lämpötila on korkea.
- Pidä laite ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Vältä räjähdysvaaraa käyttämällä ainoastaan hyväksytyjä laatureita.
- Noudata kaikkia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat langattomia laitteita, sekä kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Lääkinnällisiä implantteja (esim. sydän-, nivel- tms.) käyttävien potilaiden tulee pitää laite 15 cm:n etäisyydellä implantista ja sen vastakkaisella puolella.
- Noudata tarkasti tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita käyttäessäsi USB-kaapelia, muuten se voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai tietokoneelle.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

© 2018 Caterpillar.

Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, niiden vastaavat logot, "Caterpillarin keltainen", "Power Edge" -tavaramerkkiasut sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa.
www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija.

BULLITT ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Caterpillar, Inc:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia lisenssinhaltijoita. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa osiksi, purkaa salausta, käänteismallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida edelleen mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät sellaiset rajoitukset ole sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä lisenssien puitteissa.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bullitt Group Ltd käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

HUOMAUTUS

Jotkin tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon, paikallisen verkon kapasiteettiin ja asetuksiin ja ominaisuuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen tarjoajat eivät ehkä ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. Näin ollen tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvaukset eivät ehkä vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrittämiä tässä oppaassa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.

Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän laitteen kautta, mukaan lukien seuraavat mutta ei rajoittuen niihin: tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka eivät sisälly matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi.

TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET

Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä. Asiakkaan on hankittava kaikki tarpeelliset viranomaisluvut ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden ohjelmistot ja tekniset tiedot.

SISÄLLYSLUETTELO

TERVETULOA CAT B35 -PUHELIMEN PARIIN	6
VANKAT OMINAISUUDET	6
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	7
KESKEISET TOIMINNOT	7
ALOITTAMINEN	8
NANO-SIM-KORTIN ASENTAMINEN	8
MUISTIKORTIN ASENTAMINEN	8
AKUN LATAAMINEN	9
TÄRKEÄÄ TIETOA KOSKIEN AKUN TULEVAA KÄYTTÖÄ	9
LAITTEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS	9
ALOITUSNÄYTTÖ	10
SOVELLUSKOKOELMA	10
GOOGLE ASSISTANT	10
NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN	10
KAIOS-TILI	11
KAI STORE	11
ILMOITUSPANEELI	11
TAUSTAKUVAT	13
MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEESEESI JA LAITTEESTASI	13
LENTOTILAN KÄYTTÖ	13
PUHELUN SOITTAMINEN	14
YHTEYSTIEDOT	15
TEKSTI- JA MULTIMEDIAVIESTIT	16
WI-FI	17
BLUETOOTH	17
VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN	18
KUVIEN MUOKKAAMINEN	19
MUSIIKKI	20
FM-RADION KUUNTELEMINEN	20
MUIDEN SOVELLUSTEN KÄYTTÄMINEN	20
SÄHKÖPOSTI	20
INTERNET-SELAIN	21
KALENTERI	21
KELLO	21

LASKIN	22
LAITTEEN HALLINTA	22
SOITTOÄÄNEN ASETTAMINEN	22
PIKANÄPPÄIMET	23
PUHELINPALVELUJEN ASETTAMINEN	23
LAITTEEN SUOJAUS	23
LAITTEEN NOLLAUS	24
LAITTEISTON NOLLAUS	24
LIITE	25
KUULOVAURION ESTÄMINEN	28
CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS	28
TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ	28
B35:N TEKNISET TIEDOT	30
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	31

TERVETULOA CAT® B35 -PUHELIMEN PARIIN

Todella vankka matkapuhelin Cat B35 on suunniteltu kestämaan haastavia olosuhteita päivittäisessä työssä ja vapaa-ajalla. Huippukestävien ominaisuuksiensa ja pitkäkestoisen akkunsä ansiosta Cat B35 ei koskaan jätä pulaan.

Uusi matkapuhelimesi on sertifioitu vankkuutta sekä veden- ja pölynkestävyyttä koskevien alan standardien mukaisesti. Se on pudotuksenkestävä betonille jopa 1,8 metriin asti, vesitiivis 35 minuutin ajan jopa 1,2 metrin syvyydessä ja riittävän luja kestämaan äkkinäisiä lämmönvaihteluita ja suolavesisumua. Laitteen hyödyllisten ominaisuuksien ansiosta saat päivästäsi kaiken irti. Suurikapasiteettinen akku ja jopa 32 Gt:n laajennettava tallennustila takaavat riittävän suorituskyvyn.

VANKAT OMINAISUUDET

LAITTEEN PUDOTTAMINEN:

- Tee: Käytä laitetta jopa 1,8 metrin korkeudessa – se on pudotuksenkestävä tähän korkeuteen asti.
- Älä: Heitä tai tiputa laitetta voimalla yli 1,8 metrin korkeudesta – se on kyllä kestävä mutta ei tuhoutumaton.

VESITIIVEYS:

- Tee: Käytä laitetta kosteissa ja märissä olosuhteissa. Varmista, että kaikki osat ja suojukset ovat kunnolla kiinni ennen laitteen käyttämistä vedessä. Laitte kestää jopa 1,2 metrin syvyyden jopa 35 minuutin ajan.
- Älä: Yritä käyttää laitetta yli 35 minuutin ajan 1,2 metrin syvyydessä tai sitä syvemmässä vedessä.

PÖLYTIIVIS JA NAARMUUNTUMATON:


- Tee: Käytä laitettasi likaisissa, pölyisissä ympäristöissä. Cat B35:llä on IP68-sertifiointi, joka on alalla käytetty kestävyys standardi.

ÄÄRILÄMPÖTILAT:

- Tee: Käytä laitetta lämpötila-alueella -25—+55 °C. Se kestää myös äärimmäiset lämpötilavaihtelut: erittäin nopeat muutokset kylmästä kuumaan tai päinvastoin.
- Älä: Käytä laitettasi sen lämpötila-alueen -25—+55 °C ulkopuolella.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Laite
- Pikaopas
- USB-kaapeli ja latauksen virtalähde

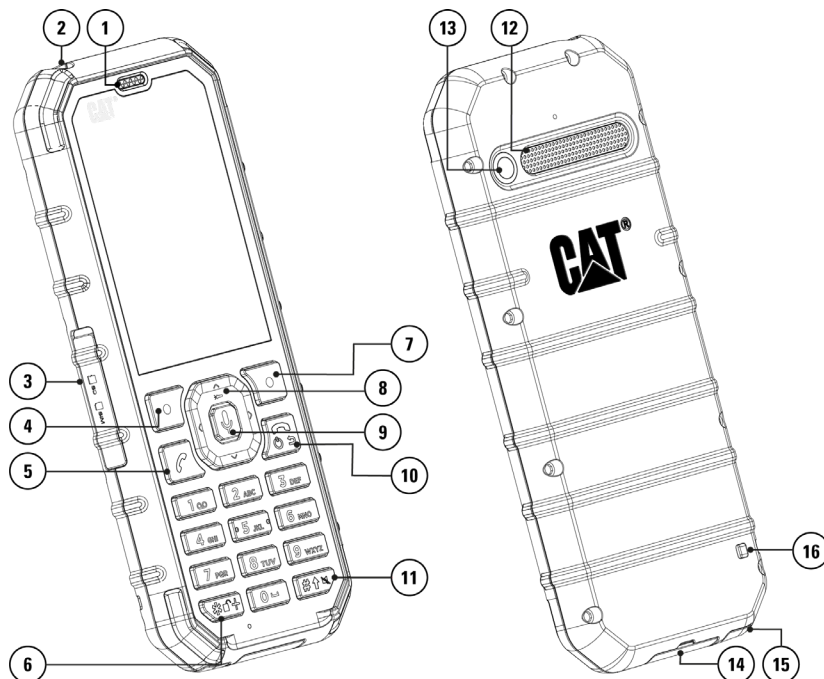

1. KUULOKKE
2. TASKULAMPPU
3. SIM/SD-PAIKAN KANSI
4. VASEN KONTEKSTIPAINIKE
5. SOITTO-/VASTAUSPAINIKE
6. NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS
7. OIKEA KONTEKSTIPAINIKE
8. SIIRTYMISPAINIKE/
TASKULAMPPU PÄÄLLE/POIS
9. OK/GOOGLE ASSISTANT
-PAINIKE*
10. VIRT-/TAKAISIN/
KATKAISUPAINIKE
11. ÄÄNETÖN TILA-/
VAIHTOPAINIKE
12. KAIUTIN
13. KAMERA
14. USB-PORTTI
15. KUULOKELIITÄNTÄ
16. TURVANARUN REIKÄ*

*Versiosta riippuvainen;
tietyissä laitteissa ei ehkä
ole mikrofonicuvaketta.

KESKEISET TOIMINNOT

VIRTANÄPPÄIN

- Kytke laite päälle pitämällä tätä painettuna.
- Käytä **Virran sammutus** -asetuksia (virran sammutus ja uudelleenkäynnistys) pitämällä näppäintä painettuna, kun laite on käynnissä.
- Paina näppäintä kerran, kun haluat herättää näytön, kun laite on lepotilassa.

SIIRTYMISPAINIKE

- Monisuuntaisella **siirtymispainikkeella** voit liikkua valikoissa.
- Ota taskulamppu käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **siirtymispainikkeen yläsuuntaa** ➡ kolmen sekunnin ajan.

VASEN JA OIKEA KONTEKSTIPAINIKE

- Nämä painikkeet vastaavat näytön vasemmassa ja oikeassa alareunassa näytettyjä vaihtoehtoja.
- Painikkeiden toiminta muuttuu valikosta riippuen.


OK-PAINIKE

- Tee valinta painamalla tätä näppäintä.
- Aktivoi **Google Assistant** painamalla näppäintä kolmen sekunnin ajan.

ALOITTAMINEN

NANO-SIM-KORTIN ASENTAMINEN

1. Aseta laite tasaiselle ja puhtaalle pinnalle siten, että näyttö on suunnattuna ylöspäin.
2. Irrota SD/SIM-paikan kansi ja vedä SIM/SD-alusta ulos sormenpäälläsi.
3. Aseta nano-SIM-kortti SIM 1 / SIM 2 -alustalle kultaiset nastat ylöspäin.
4. Työnnä SIM/SD-kortin alusta varovasti takaisin SIM/SD-korttipaikkaan.

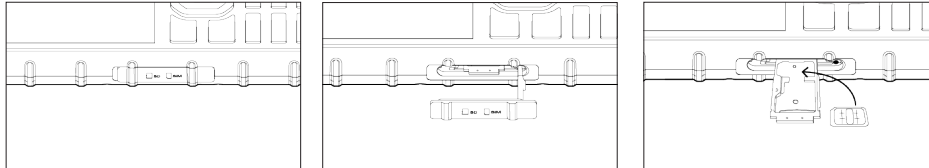

HUOM:

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu kunnolla SIM-alustalle ennen sen työntämistä takaisin.
- Paina SIM-alustaa kiinni, kunnes se menee tiiviisti paikalleen. Varmista, että SIM-paikan kansi on täysin kiinni.

YHDEN SIM-KORTIN LAITE:

Tukee yhtä SIM-korttia ja yhtä microSD-korttia.

KAHDEN SIM-KORTIN LAITE:


Tukee yhtä SIM-korttia ja yhtä microSD-korttia tai kahta SIM-korttia.

HUOM:

Kun käytössä on kaksi SIM-korttia, ensisijainen SIM-kortti tukee 4G-, 3G- ja 2G-yhteyksiä ja toissijainen SIM-kortti vain 2G-yhteyksiä.

MUISTIKORTIN ASENTAMINEN

1. Aseta laite tasaiselle ja puhtaalle pinnalle siten, että näyttö on suunnattuna ylöspäin.
2. Irrota SD/SIM-paikan kansi ja vedä SIM/SD-alusta ulos sormenpäälläsi.
3. Aseta microSD-kortti SD-alustalle kultaiset nastat ylöspäin.
4. Työnnä SIM/SD-kortin alusta varovasti takaisin SIM/SD-korttipaikkaan.

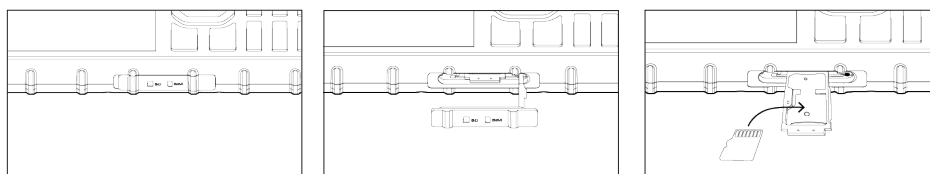

HUOM:

- Älä käsittele microSD-korttia voimalla, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia tai korttipaikkaa.
- Kun asetat laitteeseen microSD-kortin, se vie SIM 2 -korttipaikan, joten et voi asettaa laitteeseen SIM 2 -korttia.

AKUN LATAAMINEN

Sinun on ladattava akku ennen laitteesi ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä USB-kaapeli latauksen virtalähteeseen.


Käytä vain Cat®-puhelimelle hyväksytyjä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömät laitteet voivat vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa akun räjähtämisen.

2. Avaa USB-portin kansi ja kytke USB-kaapeli USB-porttiin.

Älä käytä voimaa liittäessäsi USB-kaapelin. Liittimen virheellinen liittäminen voi aiheuttaa vahingon, jota takuu ei kata.

3. Kytke laturi verkkovirtapistokkeeseen.

4. Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli laitteesta ennen kuin irrotat virtalähteen virtapistokkeesta. Sulje laitteen USB-portin kansi.

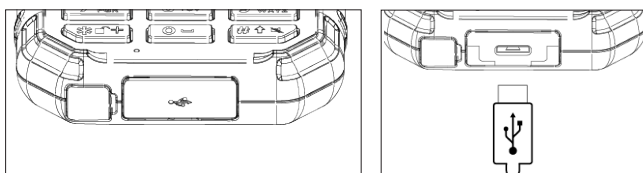

HUOM:

- Älä jätä laitetta kiinni laturiin, kun se on täysin ladattu.

TÄRKEÄÄ TIETOA KOSKIEN AKUN TULEVAA KÄYTTÖÄ

Jos akku on täysin purkautunut, laitteesi ei ehkä käynnisty heti, kun lataus aloitetaan. Anna akun latautua muutaman minuutin ajan, ennen kuin yrität käynnistää laitettasi. Näytön latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana.

Kun akun varaustaso on alhainen, laite näyttää kehoitteen. Laite sammuu automaattisesti, kun akun varaus on loppumassa. Akun latausaika vaihtelee sen iän ja ympäristön lämpötilan mukaan.

LAITTEEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

KÄYNNISTYS

- Pidä **virtapainiketta**  painettuna.

Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näet Tervetuloa-näytön. Valitse haluamasi kieli ja jatka asentamista.

HUOM:

- Tiettyjen palvelujen käyttämiseen tarvitaan Wi-Fi- tai datayhteys. Voit ohittaa asetukset ja viimeistellä ne myöhemmin. KaiOS-tili vaaditaan joidenkin laitteen KaiOS-palveluiden käyttämiseksi.

SAMMUTA

1. Pidä **virtapainiketta**  painettuna.
2. Valitse Virran sammutus.

ALOITUSNÄYTTÖ

Aloituspäätön kautta pääset laitteen ominaisuuksiin. Aloituspäätössä ovat käytettävissä **ilmoitukset, yhteystiedot, sovelluskokoelma** ja **Google Assistant**.

Aloituspäätö näyttää tältä:



SOVELLUSKOKOELMA

Paina aloituspäätössä **OK**, niin näet **sovelluskokoelman** . Valitse haluamasi sovellus käyttämällä monisuuntaista siirtymispainiketta.

Oikeaa kontekstipainiketta (Asetukset) painamalla voit valita jonkin seuraavista:

- **Siirrä:** Voit siirrellä sovelluskuvakkeita paikasta toiseen. Valitse sovellus, paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) ja valitse Siirrä. Voit siirtää sovelluksen paikkaa siirtymispainikkeella. Vahvasta paikka valitsemalla **Aseta**.
- **Luettelonäkymä:** Valitse tämä, kun haluan nähdä sovelluskuvakkeet luettelona.
- **Yksittäinen näkymä:** Valitse tämä, kun haluat nähdä suuret sovelluskuvakkeet.
- **Ruudukkonäkymä:** Valitse tämä, kun haluat palata sovelluskuvakkeiden oletusarvoiseen ruudukkonäkymään.

GOOGLE ASSISTANT

Paina puhelimen OK-painiketta kolmen sekunnin ajan. Google Assistant vastaa, jolloin voit tehdä hakuja verkossa.

NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN

NÄYTÖN LUKITSEMINEN

1. Jos laite on päällä, lukitse näyttö tai avaa näytön lukitus painamalla -painiketta kolmen sekunnin ajan. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluja, vaikka näyttö on lukittuna.
2. Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö lukittuu automaattisesti.

- Voit säätää tämän jakson pituutta valitsemalla **☰** > **Asetukset**.
- Käytä siirtymispainikkeen vasenta ja oikeata suuntaa **Asetukset-välilehdillä** liikkumiseen.
- Aseta aikajakso valitsemalla **Mukauttaminen-välilehti** > **Näyttö** > **Näytön aikakatkaistu**.

NÄYTÖN AVAAMINEN

Aktivoi näyttö painamalla **virtapainiketta**. Jos olet asettanut näyttölukon, puhelin kehottaa avaamaan näytön. Lisätietoja on kohdassa Laitteen suojaus näyttölukolla sivulla 23.

HUOM:

- Kun automaattinen näytön lukitus on poissa käytöstä, avaa näytön lukitus pitämällä **☰**-painiketta painettuna.

KAIOS-TILI

Kirjautumalla sisään **KaiOS**-tilillesi voi asettaa **varkaudenesto-ominaisuuden**, jolla voit lukita ja tyhjentää puhelimen etänä, jos se katoaa tai varastetaan.

TILIN LUOMINEN

Luo KaiOS-tili seuraamalla kehoitteita. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään.

1. Valitse **☰** > **Asetukset** **⚙️** > **Tili-välilehti** > **KaiOS-tili** > **Luo tili**.
2. Hyväksy KaiOS-tilin käyttöehdot ja noudata näytön ohjeita.

HUOM:

- Joissakin tapauksissa tarvittavat tilitiedot on pyydyttävä verkko-operaattorin tukipalvelusta. Saatat esimerkiksi tarvita tilisi verkkotunnuksen tai palvelimen osoitteen.

KAI STORE

KaiStoressa voit käyttää ja ladata kolmannen osapuolen sovelluksia. Sovelluskaupan käyttäminen edellyttää KaiOS-tilin määrittämistä.

ILMOITUSPANEELI

ILMOITUKSET JA TILATIEDOT

Tilapalkki näkyy näytön yläosassa. Se näyttää ilmoituskuvakkeita, kuten vastaamattomat puhelut tai vastaanotetut viestit (vasemmalla), ja puhelimen tilatietoja, kuten akun tilan (oikealla) yhdessä aikanäytön kanssa.

TILAKUVAKKEET



Ilmoituskuvakkeet

Tilakuvakkeet

ILMOITUSKUVAKKEET

4G	Yhdistetty 4G-mobiiliverkkoon		Värinätila
H	Yhdistetty 3G-mobiiliverkkoon		Akun ilmaisin: akku on täynnä
E	Yhdistetty GPRS-mobiiliverkkoon		Akku latautuu
R	Verkkovierailu käytössä		Lentotila
	SIM1: Mobiiliverkon signaalin voimakkuus		Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	SIM2: Mobiiliverkon signaalin voimakkuus		VoWifi käytössä
	SIM1: Mobiiliverkon signaali on heikko		VoLTE käytössä
	SIM2: Mobiiliverkon signaali on heikko		Bluetooth käytössä
			USB yhdistetty

	Uusi sähköpostiviesti		Vastaamaton puhelu
	Uusi tekstiviesti		Kaiutintila
	Tuleva tapahtuma		Luuritila
	Hälytys on asetettu		Kuulokkeet on liitetty
	Tietoja synkronoidaan		Puhelimen mikrofoni on vaimennettu
	Ongelma kirjautumisessa tai synkronoinnissa		Tietoja ladataan
	Ilmoituksen muistutus		

ILMOITUSPANEELI

Ilmoituspaneelissa näet ilmoituksia, jos jätät vastaamatta puheluun, saat uusia viestejä tai kalenterissasi on tulevia tapahtumia.

ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN

1. Paina aloitusnäytössä **vasenta kontekstipainiketta** (Ilmoitukset).
2. Käytä **siirtymispainikkeen yläsuuntaa** ja **alasuuntaa** liikkumiseen ja korosta ilmoitus.
3. Näytä tiedot valitsemalla **OK**.

TAUSTAKUVAT

TAUSTAKUVAN VAIHTAMINEN

1. Valitse **⋮** > **Asetukset** **⚙️** > **Mukauttaminen**-välilehti > **Näyttö** > **Taustakuva**.
2. Paina **OK** ja valitse taustakuvaksi jokin kameran kuva, taustakuva tai gallerian kuva.
3. Valitse kuva ja paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Tallenna).

MEDIAN SIIRTÄMINEN LAITTEESEESI JA LAITTEESTASI

Siirrä musiikkia ja kuvia laitteen ja tietokoneen välillä.

1. Liitä ensin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Valitse **⋮** > **Asetukset** **⚙️** > **Tallennustila** > **USB-tallennustila**. Valitse sitten Otettu käyttöön. Laitteesi tulisi näkyä irrotettavana laitteena, joka näyttää puhelimen sisäisen muistin. Jos laitteessa on muistikortti, microSD-kortin tiedot näkyvät myös. Kopioi valitsemasi tiedostot laitteeseen. Tarkemmat ohjeet ovat sivulla 20 kohdassa MUSIIKIN KOPIOIMINEN LAITTEESEEN.

LENTOTILAN KÄYTTÖ

Joissakin paikoissa tietoyhteydet on sammutettava. Sen sijaan, että sammuttaisit laitteesi, aseta se lentotilaan.

1. Avaa lentotilan valikko painamalla aloitusnäytössä **siirtymispainikkeen yläsuuntaa**.
2. Valitse valikko paimamalla **OK**.
3. Valitse päällä/pois painamalla **siirtymispainikkeen yläsuuntaa** tai **alasuuntaa**. Valitse painamalla **OK**.

HUOM:

- Lentotilassa kaikki data-, Wi-Fi- ja muut yhteydet katkaistaan.
- Lentotilaa voi käyttää myös valitsemalla **⋮** > **Asetukset** > **Verkko ja yhteydet** > **Lentotila**.

PUHELUN SOITTAMINEN

Puhelun voi soittaa useilla tavoilla. Vaihtoehdot:

PUHELUN SOITTAMINEN NÄPPÄIMISTÖLLÄ

Näppäile puhelinnumero aloitusnäytössä näppäimistöllä. Valitse Soita tai paina **soittopainiketta** .

Vihje: Laite tukee **SmartDial**-toimintoa. Kun valitset numeron näppäimistöllä, toiminto tekee automaattisesti haun yhteystietoluettelostasi ja listaa numeroa vastaavat vaihtoehdot.

PUHELUN SOITTAMINEN YHTEYSTIEDOISTA

1. Valitse  > **Yhteystiedot** , niin näet yhteystietoluettelon.
2. Valitse yhteystieto käyttämällä **siirtymispainikkeen yläsuuntaa** ja **alasuuntaa**.
3. Valitse yhteyshenkilön puhelinnumero.
4. Valitse **Soita**.

PUHELUN SOITTAMINEN PUHELULOKISTA

1. Valitse  > **Puheluloki** .
2. Käyttämällä **siirtymispainikkeen oikeaa suuntaa** ja **vasenta suuntaa** voit vaihtaa välilehdeltä toiselle ja katsoa viimeisimmät soitetut, vastaanotetut ja vastaamatta jääneet puhelut.
3. Valitse yhteystieto luettelosta käyttämällä **siirtymispainikkeen alasuuntaa** ja **yläsuuntaa**.
4. Soita yhteystiedolle valitsemalla **Soita** .

PUHELUUN VASTAAMINEN TAI SEN HYLKÄÄMINEN

Kun sinulle tulee puhelu, soittajan nimi näkyy saapuvan puhelun näytössä, mikäli se on käytettävissä.

1. Vastaa puheluun painamalla **Vastaus**  -painiketta tai **vasenta kontekstipainiketta** (Vastaus).
2. Jos haluat hylätä puhelun, paina **Katkaise**  -painiketta tai **oikeaa kontekstipainiketta** (Hylkää).

HUOM:

- Palaa aloitusnäyttöön painamalla .

PUHELUN LOPETTAMINEN

Katkaise puhelu painamalla  -painiketta puhelun aikana.

NEUVOTTELUPUHELU

Voit käynnistää kolmannen puheluyhteyden puhelun aikana.

1. Paina ensimmäisen osallistujan kanssa puhuessasi **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) ja valitse **Lisää puhelu**.
2. Voit joko näppäillä kolmannen osallistujan puhelinnumeron tai valita yhteystiedon yhteystietoluettelosta painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Yhteystiedot). Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
3. Aloita neuvottelupuhelu painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Yhdistä puhelut**.
4. Voit lopettaa neuvottelupuhelun painamalla .

HUOM:

- Tämä ominaisuus riippuu verkosta.

SIIRTYMINEN PUHELUIJEN VÄLILLÄ

Jos saat uuden puhelun nykyisen puhelun aikana, voit vastata siihen ja vaihtaa puhelusta toiseen.

1. Kun puhelu on käynnissä ja saat toisen puhelun, kuulet kaksi äänimerkkiä ja soittajan nimi näkyy näytön yläreunassa. Vastaa tähän puheluun painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Vastaus**.
2. Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon ja toinen puhelu yhdistetään.
3. Voit vaihtaa puhelujen välillä painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Vaihda puhelua**.
4. Voit myös katkaista pidossa olevan puhelun valitsemalla **Lopeta pidossa oleva puhelu** samassa valikossa.

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoa kontakteistasi.

YHTEYSTIEDOT-SOVELLUKSEN AVAAMINEN

Määrittäessäsi laitetta **Yhteystiedot**-sovellus näyttää viestin, jossa kerrotaan, miten yhteystietojen lisääminen aloitetaan. Avaa sovellus:

- **Valitse**  > Yhteystiedot .

HUOM:

- Yhteystietosi näkyvät aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa.

YHTEYSTIETOJEN TUOMINEN JA VIEMINEN

Yhteystietojen tuominen:

1. Valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina **siirtymispainikkeen alasuuntaa** ja sitten **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset).
3. Valitse **Asetukset > Yhteystietojen tuonti**.
4. Valitse lähde (muistikortti / Gmail tai Outlook).

Yhteystietojen vieminen:

1. Valitse **Yhteystiedot**.
2. Paina **siirtymispainikkeen alasuuntaa** ja sitten **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset).
3. Valitse **Asetukset > Yhteystietojen vieminen**.
4. Valitse kohde (muistikortti/Bluetooth).

UUDEN YHTEYSTIEDON LISÄÄMINEN

1. Paina yhteystietoluettelossa **vasenta kontekstipainiketta** (Uusi).
2. Kirjoita yhteystiedon nimi, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite (valinnainen).
3. Valitse **Tallenna**.

HUOM:

- Uudet yhteystiedot tallennetaan oletusarvoisesti puhelimen muistiin.

YHTEYSHENKILÖN LISÄÄMINEN SUOSIKKEIHIN

1. Korosta luettelossa se yhteystieto, jonka haluat lisätä suosikkeihin.
2. Valitse se ja paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset).
3. Valitse **Lisää suosikiksi** (★ näytetään yhteystiedon vieressä).
4. **Suosikkiyhteystiedot**-luettelo on nyt luotu **yhteystietoihin**.

YHTEYSTIEDON ETSIMINEN

1. Valitse yhteystietoluettelossa **hakuruutu**.
2. Aloita yhteystiedon nimen kirjoittaminen, niin sitä vastaavat nimet näkyvät alla.

YHTEYSTIEDON MUOKKAAMINEN

Voit muokata yhteystietoihin tallentamiasi tietoja milloin tahansa.

1. Valitse yhteystietoluettelossa yhteystieto, jota haluat muokata.
2. Paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Muokkaa**.
3. Tee muutokset yhteystietoon ja valitse sitten **Tallenna**. Voit peruuttaa muutokset valitsemalla **vasemman kontekstipainikkeen** (Peruuta).

YHTEYSTIEDON POISTAMINEN

1. Valitse yhteystietoluettelossa yhteystieto, jonka haluat poistaa.
2. **Oikea kontekstipainike** (Asetukset) > **Poista**. Vahvista **oikealla kontekstipainikkeella** (Poista).

TEKSTI- JA MULTIMEDIAVIESTIT

VIESTIEN AVAAMINEN

Avaa **Viestit**-sovellus jommallakummalla tavalla:

- Valitse  > Viestit .
- Paina aloitusnäytössä **siirtymispainikkeen vasenta suuntaa**.

TEKSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Voit luoda uuden tekstiviestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun.

1. Luo uusi tekstiviesti painamalla **Viestit**-sovelluksessa **vasenta kontekstipainiketta** (Uusi).
2. Syötä puhelinnumero tai yhteyshenkilön nimi **Vastaanottaja**-kenttään. Voit myös lisätä puhelinnumeron yhteystietoluettelosta painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Lisää). Kun kirjoitat, **SmartDial** yrittää löytää vastaavuuksia laitteen yhteystiedoista. Valitse ehdotettu vastaanottaja tai jatka kirjoittamista.
3. Siirry **Tekstiviesti**-kenttään painamalla **siirtymispainikkeen alasuuntaa**. Kirjoita sitten viesti.
4. Kun viesti on valmis lähetettäväksi, paina **vasenta kontekstipainiketta** (Lähetä).
5. Jos haluat avata aiemman viestiketjun, valitse se ja paina **OK**.

HUOM:

- Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu.

MULTIMEDIAVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1. Luo uusi tekstiviesti painamalla **Viestit**-sovelluksessa **vasenta kontekstipainiketta** (Uusi).
2. Aloita puhelinnumeron tai yhteyshenkilön nimen kirjoittaminen **Vastaanottaja**-kenttään. Voit myös lisätä puhelinnumeron yhteystietoluettelosta painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Lisää).
3. Siirry **Tekstiviesti**-kenttään painamalla **siirtymispainikkeen alasuuntaa**. Kirjoita sitten viesti.
4. Paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Lisää liite**, niin voit valita viestiin liitettävän mediatiedoston tyyppin.
5. Valitse liitettävä tiedosto ja paina sitten **vasenta kontekstipainiketta** (Lähetä).

VIESTIN AVAAMINEN JA VIESTIIN VASTAAMINEN

1. Avaa teksti- tai multimediaviesti viestiluettelossa valitsemalla haluttu viesti.
2. Kirjoita viestisi **Tekstiviesti**-kenttään.
3. Kun olet valmis, paina **vasenta kontekstipainiketta** (Lähetä).

VIESTIASETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Paina viestiluettelossa **oikea kontekstipainike** (Asetukset) > **Asetukset**.

Valitse seuraavista:

- Tekstiviesti: Määritä toimitusraportti (päällä/pois).
- Multimediaviesti: Määritä viestien automaattinen hakeminen (poissa / päällä verkkovierailun yhteydessä / päällä ilman verkkovierailua).
- WAP-palveluilmoitukset: Määritä WAP-palveluilmoitukset (päällä/pois).
- Tekstiviestikeskuksen numero: Määritä tekstiviestikeskuksen numero.
- Langattomat hätähälytykset: Määritä langattomat hätähälytykset.

WI-FI®

Langattoman internetin käyttö laitteellasi edellyttää pääsyä langattomiin tukiasemiin (hotspot).

WI-FI-YHTEYDEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON

1. Valitse  > **Asetukset**  > **Verkko ja yhteydet** -välilehti.
2. Valitse **Wi-Fi** > **Päällä**.
3. Vieritä alas **Saatavilla olevat verkot** -luetteloon ja valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Jos valitset avoimen verkon, laite muodostaa yhteyden automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon ja muodostat siihen yhteyden ensimmäistä kertaa, anna salasana ja paina sitten **oikeaa kontekstipainiketta** (Yhdistä).

HUOM:

- Sinun ei tarvitse syöttää suojatun verkon salasanaa uudelleen, kun muodostat siihen yhteyden uudelleen, ellei laitteeseen ole palautettu oletusasetuksia tai jos Wi-Fi-salasanaa ei ole muutettu.
- Wi-Fi-signaalin peittävät esteet heikentävät signaalin voimakkuutta.

BLUETOOTH®

Bluetooth muodostaa langattoman yhteyden muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, joten voit jakaa tiedostoja ystävien kanssa, käyttää laitetta handsfree-tilassa Bluetooth-kuulokkeilla tai jopa siirtää kuvia laitteestasi tietokoneeseen.

Jos käytössäsi on Bluetooth, muista pysyä kymmenen metrin säteellä Bluetooth-laitteesta, johon haluat luoda yhteyden. Muista, että esteet, kuten seinät tai muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttä.

BLUETOOTHIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Valitse  > **Asetukset** .
2. Siirry **siirtymispainikkeen oikeaa** ja **vasenta suuntaa** käyttämällä **Verkko ja yhteydet** -välilehdelle.
3. Valitse **Bluetooth** > **Päällä**. Bluetooth-kuvake  näkyy tilarivillä.

BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

Bluetoothin etuja:

- Käytä Bluetooth-laitetta handsfree-tilassa.
- Käytä Bluetooth-mono- tai -stereokuulokkeita.
- Hallitse Bluetooth-kuulokkeissa toistettavaa sisältöä etänä.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-toimintoa, sinun on muodostettava laitepari toisen Bluetooth-laitteen kanssa:

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessasi ja että sen asetuksena on **Näky kaikille**.
2. Valitse **Lähellä olevat laitteet**. Cat B35 etsii kantaman sisällä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Valitse luettelosta laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin.
4. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita yhteyden muodostamiseen.

HUOM:

- Kun laitepari on luotu, sinua ei pyydetä antamaan salasanaa uudelleen samaan laitteeseen yhdistämistä varten.
- **Oikealla kontekstipainikkeella** (Skannaa uudelleen) voit päivittää lähellä olevien laitteiden luettelon.

TIEDOSTOJEN LÄHETTÄMINEN BLUETOOTHILLA

Voit jakaa kuvia, videoita tai musiikkitiedostoja perheesi ja ystäviesi kanssa Bluetoothin kautta.

1. Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää.
2. **Oikea kontekstipainike** (Asetukset) > **Jaa** > **Bluetooth** > valitse yhdistetty laite.

BLUETOOTH-YHTEYDEN TAI PARILIITOKSEN KATKAISEMINEN

Bluetooth-yhteyden katkaiseminen:

1. Valitse  > **Asetukset** .
2. Siirry **siirtymispainikkeen oikeaa** ja **vasenta suuntaa** käyttämällä **Verkko ja yhteydet** -välilehdelle.
3. **Bluetooth** > **Pois**.

Bluetooth-laitteen pariliitoksen poistaminen:

1. Valitse  > **Asetukset** .
2. Siirry **siirtymispainikkeen oikeaa** ja **vasenta suuntaa** käyttämällä **Verkko ja yhteydet** -välilehdelle.
3. Valitse **Bluetooth** > **Laiteparit**. Valitse laite, jonka pariliitoksen haluat poistaa ja sitten **oikea kontekstipainike** (Unohda) > **oikea kontekstipainike** (Unohda) uudelleen.

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN

Cat B35 -puhelimella voit kuvata sekä jakaa kuvia ja videoita.

KAMERAN AVAAMINEN

Avaa **Kamera**-sovellus jommallakummalla tavalla:

- Valitse  > Kamera .
- Paina aloitusnäytössä **siirtymispainikkeen oikeaa suuntaa**.

Sulje **Kamera**-sovellus painamalla **Takaisin-painiketta** .

VALOKUVAAMINEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN

1. Valitse  > Kamera .
2. Vaihda valokuva- ja videotilan välillä käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**.
3. Lähennä ja loitonna **siirtymispainikkeen yläsuunnalla** ja **alasuunnalla**.
4. Ota valokuva valitsemalla  tai tallenna video valitsemalla .

HUOM:

Vaihda **kamera-** ja **videoasetusten** välillä painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) ja käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**.

VALOKUVIEN KATSELU

Kun olet valokuvatilassa, voit tarkastella valokuviasi **Kamera**-sovelluksessa painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Galleria**-välilehti > **Valmis**.

- Voit avata kuvan koko näytön tilassa valitsemalla sen. Katso jokaista kuvaa käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**.
- Lähennä painamalla **vasenta kontekstipainiketta** (Zoom) ja sitten **oikeaa kontekstipainiketta** (Lähennä). Voit loitontaa painamalla **vasenta kontekstipainiketta** (Loitonna).

HUOM:

- Voit tarkastella valokuviasi aloitusnäytössä valitsemalla  > Galleria .

VIDEOIDEN KATSELEMINEN

Kun olet videotilassa, voit katsella videoitasi **Kamera**-sovelluksessa painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Video**-välilehti > **Valmis**.

- Valitse video ja toista se painamalla .
- Palaa videoluetteloon painamalla **Takaisin-painiketta**  ja **Kamera**-näkymään painamalla vasenta kontekstipainiketta (Kamera).

HUOM:

- Voit katsella videoitasi aloitusnäytössä valitsemalla  > Video .

KUVIEN MUOKKAAMINEN

VALOTUKSEN SÄÄTÄMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa **galleriassa**, paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Muokkaa** > .
2. Säädä kirkkautta käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**.
3. Tallenna painamalla **Valmis**.

KUVAN KIERTÄMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa **galleriassa**, paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > Muokkaa > .
2. Kierrä kuvaa painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Kierrä).
3. Tallenna painamalla **Valmis**.

KUVAN RAJAAMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa **galleriassa**, paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Muokkaa** > .
2. Valitse mittasuhteet käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**. Valitse sitten **OK**.
3. Valitse kuvasta rajattava osa käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta suuntaa**, **oikeaa suuntaa**, **yläsuuntaa** tai **alasuuntaa**. Paina sitten **OK**.
4. Tallenna rajattu kuva valitsemalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Tallenna).
5. Voit hylätä muutokset valitsemalla **vasemman kontekstipainikkeen** (Poista) > **Hylkää**.

SUODATTIMIEN KÄYTTÄMINEN

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa **galleriassa**, paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Muokkaa** > **FX**.
2. Valitse haluamasi suodatin käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**.
3. Tallenna painamalla **Valmis**.

KUVAN AUTOMAATTINEN KORJAUS

1. Kun olet tarkastelemassa kuvaa **galleriassa**, paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Muokkaa** > .
2. Valitse **Päällä** tai **Pois** käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**.
3. Tallenna painamalla **Valmis**.

VALOKUVIEN JAKAMINEN

Valitse valokuva ja sitten haluamasi jakamissovellus käyttämällä **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Jaa**.

MUSIIKKI

Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta Cat B35 -laitteellesi, joten voit kuunnella musiikkia missä sitten oletkin. Varmista ensin, että USB-tallennus on käytössä: **Asetukset > Tallennustila-välilehti > USB-tallennus > Otettu käyttöön.**

MUSIIKIN KOPIOIMINEN LAITTEeseen

1. Yhdistä ensin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Siirry tietokoneella USB-asemaan ja avaa se.
3. Luo kansio laitteesi päähakemistoon (esim. Musiikki).
4. Kopioi musiikki tietokoneesta uuteen kansioon.
5. Odota, kunnes musiikin kopiointi on päättynyt, ja irrota sitten matkapuhelin turvallisesti tietokoneesta tietokoneen käyttöjärjestelmän edellyttämällä tavalla. Irrota USB-kaapeli.

FM-RADION KUUNTELEMINEN

FM-radio-sovelluksella voit kuunnella FM-radioasemia matkapuhelimellasi.

FM-RADION VIRITTÄMINEN

- Liitä kuulokkeet puhelimesi ääniliitäntään ennen sovelluksen avaamista.
- **Valitse**  **> FM-radio**  **> Päälle.**
- Kun siihen kehoitetaan, etsi saatavilla olevat kanavat painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Skannaa).

Manuaalinen ja automaattinen skannaus:

- Säädä haluamallasi taajuudelle manuaalisesti käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa** FM-radion aloitusnäytössä.
- Skannaa radioasemat automaattisesti painamalla **vasenta kontekstipainiketta** (Asemat) > **oikea kontekstipainike** (Asetukset) > **Skannaa asemia.**

HUOM:

- Näet kaikki saatavilla olevat kanavat painamalla **vasenta kontekstipainiketta** (Asemat).
- Lisää nykyinen radioasema suosikkeihin valitsemalla **oikea kontekstipainike** (Asetukset) > **Lisää suosikkeihin.**
- Asetuksissa voit myös säätää **Äänenvoimakkuus**-asetusta ja käyttää **Siirry kaiuttimeen** -toimintoa.
- Sammuta FM-radio painamalla **Takaisin-painiketta**  > **Pois.**

MUIDEN SOVELLUSTEN KÄYTTÄMINEN

SÄHKÖPOSTI

Määritä sähköpostitilisi näytön ohjeiden mukaisesti.

TILIEN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

1. Valitse  **> Sähköposti** .
2. Paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Asetukset.**

SÄHKÖPOSTIVIESTIN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

1. Valitse  > **Sähköposti** .
2. Paina **vasenta kontekstipainiketta** (Kirjoita).
3. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite manuaalisesti tai lisää sähköpostiosoite yhteystietoluettelosta painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Lisää yhteystieto). Jos lähetät sähköpostin useille vastaanottajille, erota sähköpostiosoitteet välilyönneillä.
4. Jos haluat lisätä vastaanottajia kopio- tai piilokopiokenttiin, siirry Aihe- tai Viesti-kenttään ja paina **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Lisää kopio** tai **Lisää piilokopio**.
5. Lisää liitetiedosto painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Lisää liite**.
6. Lähetä sähköposti painamalla **vasenta kontekstipainiketta** (Lähetä).

SÄHKÖPOSTIVIESTIIN VASTAAMINEN JA VIESTIN LÄHETTÄMINEN EDELLEEN

1. Valitse sähköposti Saapuvat-näytössä.
2. Voit vastata sähköpostiin painamalla **vasenta kontekstipainiketta** (Vastaa).
3. Voit lähettää sähköpostin edelleen painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Lähetä edelleen**.

SÄHKÖPOSTIEN HAKEMINEN

Valitse Saapuneet-näytössä **oikea kontekstipainike** (Asetukset) > **Hae**.

INTERNET-SELAIN

1. Avaa internet-selain valitsemalla  > **Selain** .
2. Paina **vasenta kontekstipainiketta** (Haku), kirjoita verkko-osoite ja valitse **Siirry**.
3. Sulje selain painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Asetukset) > **Lopeta**.

KALENTERI

Käytä **kalenteria** tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan. Synkronointiasetuksista riippuen laitteen kalenteri on edelleen synkronoitu verkossa olevaan kalenteriin.

KALENTERIN AVAAMINEN

Valitse  > **Kalenteri** .

TAPAHTUMAN LUOMINEN

1. Valitse **Kalenteri** ja aloita tapahtuman lisääminen painamalla **vasenta kontekstipainiketta** (Lisää).
2. Anna tapahtuman otsikko ja sijainti.
3. Jos tapahtumalla on alkamis- ja päättymisaika, valitse asianmukaiset päivämäärät ja ajat.
4. Jos kyseessä on erikoistapahtuma, kuten syntymäpäivä tai koko päivän tapahtuma, valitse Koko päivän kestävä tapahtuma -valintaruutu.
5. Aseta tapahtuman aika ja muistutus. Lisää sitten tarvittaessa muistiinpanoja.
6. Kun kaikki tiedot on annettu, paina **oikeaa valintapainiketta** (Tallenna).

HUOM:

- Voit muuttaa tapahtuman tietoja tai asettaa uuden muistutuksen valitsemalla tapahtuman ja painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Muokkaa). Tallenna muutokset käyttämällä **oikeaa kontekstipainiketta** (Tallenna).

KELLO

Voit asettaa uuden hälytyksen tai muokata aiemmin asetettua hälytystä sekä käyttää ajastinta ja sekuntikelloa:

- Kaikkia näitä käytetään valitsemalla  > **Kello** > .

LASKIN

Cat B35 -puhelimessasi on laskin.

Avaa sovellus valitsemalla  > **Laskin** .

- Syötä tiedot numeronäppäimillä ja valitse laskutoimitussymboleja funktionäppäimistöllä.
- Poista numero käyttämällä **vasenta kontekstipainiketta** (Tyhjennä) tai poista kaikki numerot **oikealla kontekstipainikkeella** (Tyhjennä kaikki).

LAITTEEN HALLINTA

Voit määrittää laitteesi valitsemalla  > **Asetukset** .

PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, voit valita päivämäärän ja kellonajan automaattisen päivityksen käyttäen verkkosi antamaa aikaa.

HUOM:

Et voi asettaa päivämäärää, aikaa ja aikavyöhykettä manuaalisesti, jos käytössä on automaattinen vaihtoehto. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen manuaalisesti:

1. **Asetukset** > **Mukauttaminen** -välilehti > **Päivä ja aika**.
2. Valitse **Päivämäärä**, lisää oikea päivämäärä ja valitse **Tallenna**.
3. Valitse **Aika**, lisää oikea kellon aika ja valitse **Valitse**.
4. Valitse **Aikavyöhyke**, valitse oikea aikavyöhyke luettelosta ja sitten **Valitse**.
5. Valitse **Ajan muoto** ja ota käyttöön 12 tai 24 tunnin kello.

NÄYTTÖASETUSTEN SÄÄTÄMINEN

Määritä laite valitsemalla  > **Asetukset**  > **Mukauttaminen**-välilehti > **Näyttö** > **Kirkkaus**.

Sääda näytön kirkkautta käyttämällä **siirtymispainikkeen vasenta** ja **oikeaa suuntaa**.

Kirkkausasetukset tallennetaan automaattisesti, kun siirryt pois asetuksesta.

NÄYTÖN SAMMUTTAMISAJAN SÄÄTÄMINEN

Jos laite on käyttämättömänä tietyn ajan, näyttö sammuu virran säästämiseksi. Aseta lyhyempi tai pidempi käyttämättömyysaika:

6. Valitse  > **Asetukset**  > **Mukauttaminen**-välilehti > **Näyttö** > **Näytön aikakatkaistu**.
7. Valitse haluamasi näytön valaisun kesto ennen sammumista.

HUOM:

Kun laite on lepotilassa, voit aktivoida näytön painamalla **virtapainiketta**.

SOITTOÄÄNEN ASETTAMINEN

SOITTOÄÄNEN MUUTTAMINEN

1. Valitse **Asetukset**-kohdassa **Ääni** > **Äänet** > **Soittoäänet**.
2. Kuulet pienen näytteen jokaisesta soittoäänestä, kun liikut luettelossa **siirtymispainikkeen yläsuunnalla** ja **alasuunnalla**.
3. Valitse soittoääni valitsemalla **Valitse**.

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää soittoäänen äänenvoimakkuutta asetuksissa.

1. Valitse  > **Asetukset**  > **Mukauttaminen**-välilehti > **Ääni** > **Äänenvoimakkuus**.
2. Valitse **siirtymispainikkeen vasemmalla** ja **oikealla suunnalla** haluamasi äänenvoimakkuudet: **Media**, **Soittoäänet ja ilmoitukset** sekä **Hälytys**.

ÄÄNETTÖMÄN TILAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Avaa näppäimistö, jos laite on lepotilassa.
2. Pidä **Äänetön tila** -painiketta  painettuna, niin vaiennat kaikki äänet mediaa ja hälytyksiä lukuun ottamatta.

VÄRINÄN KÄYTTÖ SAAPUVISSA PUHELUISSA

- Valitse **Asetukset** -kohdassa **Mukauttaminen**-välilehti > **Ääni** > **Äänet** > **Värinä** ja ota värinä käyttöön tai pois käytöstä.

PIKANÄPPÄIMET

Aloitussnäytössä voit siirtyä tiettyihin käteviin toimintoihin helposti pikanäppäimillä:

Pidä painettuna:

- **Numeronäppäimet** Käytä valmiiksi ohjelmoituja puhelinnumeroja
- **Siirtymispainikkeen yläsuunta** Taskulamppu päälle tai pois
-  Näppäimistön lukitus tai lukituksen poisto
-  Mykistä äänet

Paina kerran:

- **Siirtymispainikkeen vasen suunta** Avaa viestisovellus
- **Siirtymispainikkeen oikea suunta** Avaa kamerasovellus
- **Siirtymispainikkeen yläsuunta** Avaa asetukset
- **Siirtymispainikkeen alasuunta** Säädä äänenvoimakkuutta

PUHELINPALVELUJEN ASETTAMINEN

VERKKOVIERAILUN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Valitse **Asetukset** > **Verkko ja yhteydet** -välilehti > **Matkapuhelinverkko ja tiedot** > **Dataverkkovierailu**.
2. Ota dataverkkovierailu käyttöön.

HUOM:

Muista, että datapalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi aiheuttaa huomattavia lisämaksuja. Tarkista verkko-operaattoriltasi tiedot dataverkkovierailumaksuista.

DATAPALVELUN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

1. Valitse **Asetukset** > **Verkko ja yhteydet** -välilehti > **Matkapuhelinverkko ja tiedot** > **Datayhteys**.
2. Valitse **Pois**.

LAITTEEN SUOJAUS

LAITTEEN SUOJAUS NÄYTTÖLUKON AVULLA

Voit suojata Cat B35:ssä olevat tiedot valitsemalla näytön lukitustavan.

- **Automaattinen näppäinlukko** – kun näyttö sammuu, näppäimet lukittuvat (avaa lukitus pitämällä  painettuna). Valitse **Asetukset** > **Mukauttaminen**-välilehti > **Näyttö** > **Automaattinen näppäinlukko** ja valitse päällä tai pois.
- **Näytön lukitus** – kun näyttö sammuu, lukituksen poistamiseen tarvitaan nelinumeroinen salasana. Valitse **Asetukset** > **Yksityisyys ja tietosuoja** -välilehti > **Näytön lukitus**. Valitse haluamasi vaihtoehto.

HUOM:

Jos annat väärän salasanan kolme kertaa, SIM-kortti lukittuu.

LAITTEEN NOLLAUS

TEHDASTIETOJEN PALAUTUS

Jos palautat puhelimen asetukset tehdasasetuksiksi, laitteen asetukset palautuvat tehtaalla määritellyiksi. Kaikki laitteen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot poistetaan, mukaan lukien tilitiedot, järjestelmä- ja sovellusasetukset sekä kaikki ladatut sovellukset.

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäohjelmiston päivityksiä tai microSD-kortilla olevia tiedostoja, kuten musiikkia ja kuvia.

1. Valitse **Asetukset** > **Laite**-välilehti > **Laitteen tiedot** > **Nollaa puhelin**.
2. Palauta laite tehdasasetuksiin ja käynnistä se uudelleen painamalla **oikeaa kontekstipainiketta** (Nollaa). Peruuta **vasemmalla ohjelmistopainikkeella** (Peruuta).

LAITTEISTON NOLLAUS

Cat B35:ssä on sisäinen akku ja sen vuoksi laitteistoa ei voida nollata poistamalla akku. Tämä toiminto voi olla tarpeen, jos laitteesi ei lataudu, vaikka se on liitetty verkkovirtalaturiin ja seinäpistorasiaan.

Pidä **virtapainiketta**  painettuna, kunnes laite sammuu (15 sekunnin ajan). Älä tee mitään **sammutusvalikossa**. Puhelin käynnistyy automaattisesti uudelleen.

LIITE

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja tämän laitteen käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

VEDENPITÄVÄ KOTELO

USB- ja kuulokeportin suojusten on oltava tiukasti paikallaan, jotta laite on vedenpitävä.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTASI SEURAAVISSA OLOSUHTEISSA:

Sammuta laitteesi, jos laitteen käyttö on kielletty. Esimerkkejä:

- Sairaalat ja hoitolaitokset – tarkoituksena on estää mahdolliset häiriöt herkkiin lääkinnällisiin laitteisiin.
- Lääketieteelliset laitteet – varmista lääkäriltä ja laitteen valmistajalta, häiritseekö puhelimesi käyttö mahdollisesti lääketieteellisen laitteesi toimintaa. Noudata sairaaloiden ja hoitolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä.
- Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyyden säilyttämistä laitteen ja sydämentahdistimen välillä sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta tahdistimeen nähden vartalon toisella puolella, äläkä kanno laitetta rintataskussa.
- Lentokone – kysy lentohenkilökunnalta langattomien laitteiden käytöstä lentokoneessa. Jos laitteessasi on lentotila, se tulee ottaa käyttöön ennen lentokoneeseen nousemista.
- Autot – mahdollisten elektroniikkalaitteille aiheutuvien häiriöiden vuoksi jotkin autonvalmistajat kieltävät laitteen käytön ajoneuvoissaan, ellei asennukseen sisälly ulkoista antennia.
- Muut laitteet – älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiriöitä elektronisille laitteille.
- Räjähdyspanokset ja -alueet – sammuta puhelin tai langaton laite ollessasi räjäytysalueella tai alueilla, joilla opasteet kehottavat sulkemaan "kaksisuuntaiset radiot" tai "elektroniset laitteet" välttääksesi häiriöitä räjäytystöille.
- Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö – sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, joissa sinua tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan auton moottori. Kipinöiden synnyttäminen tällaisilla alueilla voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joista seuraa fyysisiä vammoja ja jopa kuolemantapauksia. Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä, kuten huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa tuotantolaitoksissa. Noudata myös rajoituksia alueilla, joilla suoritetaan räjäytystöitä. Varmista ennen laitteen käyttöä, ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- ja varastotilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai butaani) käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä.

LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita, jos käytät laitetta autoa ajaessasi.

- Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti.
- Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-tarvikkeita.
- Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä.
- Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä lisätietoja ajoneuvon valmistajalta.

- Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen purkautumisalueelle. Turvatyynyn purkautuessa sen suuri laitteeseesi kohdistuva voima voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- Lentokoneessa matkustaessasi aseta laite lentotilaan. Langattomien laitteiden käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toimintaa ja häiritä langatonta puhelinverkkoa. Se voi olla myös lainvastaista.

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- Älä käytä tai lataa laitetta pölyisissä, kosteissa ja likaisissa paikoissa tai paikoissa, joissa on magneettikenttiä. Se voi aiheuttaa virtapiirin toimintahäiriön.
- Laite täyttää RF-ohjeavot käytettäessä laitetta lähellä korvaa tai 1,0 cm:n etäisyydellä vartalosta. Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista. Pidä laite 1,0 cm:n päässä vartalosta yllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
- Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salaman aiheuttamalta vaaralta.
- Älä kosketa antennia puhelun aikana. Antenniin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja lisää sen virrankulutusta. Tämän seurauksena puhe- ja valmiusaika lyhenee.
- Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Pidä ympäristön lämpötila 0–40 °C:n alueella laitteen latauksen aikana. Pidä ympäristön lämpötila -25–55 °C:n alueella käyttäessäsi laitetta akkuvirralla.

KUULOVAURION ESTÄMINEN

Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä kuulovaurion vaaraa laskemalla kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle.

LASTEN TURVALLISUUS

Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka voivat sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että pienet lapset eivät pääse käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin.

TARVIKKEET

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja tarvikkeita. Muun tyyppisen akun, laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun ja olla paikallisten määräysten ja lakien vastaista sekä vaarallista. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoja hyväksytyjen akkujen, laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi.

AKKU JA LATURI

- Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä.
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista.
- Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipalon tai laturin vaurioitumisen.
- Jos akusta vuotaa akkunestettä, varmista, ettei se kosketa ihoasi tai silmiäsi. Jos akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Jos akku muuttaa muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, akun ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon.

- Jos USB-kaapeli on vaurioitunut (esim. johto on näkyvässä tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta kaapelin käyttö välittömästi. Muutoin se voi aiheuttaa sähköiskun, laturin oikosulun tai tulipalon.
- Älä hävitä tätä laitetta polttamalla, sillä se saattaa räjähtää. Akut saattavat räjähtää myös, jos ne ovat vaurioituneet.
- Älä muokkaa tai työstä akkua, yritä laittaa siihen vieraita esineitä, älä upota sitä veteen, altista vedelle tai muille nesteille, avotulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
- Vältä laitteen pudottamista. Jos laite putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, ja epäilet vauriota, vie laite pätevään huoltokeskukseen tarkastettavaksi. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.
- Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Laitteen saa liittää vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo, tai jotka täyttävät USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman vaatimukset.
- Latauksen aikana on varmistettava, että laturi on kytketty verkkopistokkeeseen, joka on lähellä laitetta. Laturin on oltava helposti saatavilla.
- USB-kaapelia pidetään lataussovittimesta erillisenä laitteena.
- Laturin ulostulo on 5V 1A.

**HUOMIO – RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AKKUUN.
HÄVITÄ KÄYTETTY AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.**

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Laturi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana. Suojaa laturi vedeltä tai höyryiltä. Älä koske laturiin märin käsin. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku, laitehäiriö ja sähköisku.
- Älä aseta laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua törmäyksen vuoksi. Muutoin se voi aiheuttaa akunesteen vuotamista, laitehäiriön, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja kortteja ja tietokonelevykeitä. Säteily laitteesta voi poistaa niihin tallennetut tiedot.
- Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle lämpötilalle. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Alle 0 °C:n lämpötila vaikuttaa akun suorituskykyyn.
- Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle. Kuulokkeet saattavat vetää tällaisia esineitä puoleensa ja aiheuttaa sinulle loukkaantumisen käyttäessäsi laitetta.
- Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
- Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemikaaleja (kuten alkoholia tai bentseeniä) laitteen ja laturin puhdistukseen. Laitteen osat voivat tällöin vaurioitua tai seurauksena voi olla tulipalo. Laitteen voi puhdistaa pehmeällä, antistaattisella kankaalla.
- Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Tällöin laitteen ja tarvikkeiden takuu raukeaa, eikä valmistaja ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta.
- Jos laitteen näyttö on rikkoutunut törmäyksessä kovaan kohteeseen, älä kosketa tai yritä poistaa rikkoutunutta osaa. Lopeta silloin laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

Säteilylle altistumisen tasoa voidaan vähentää seuraavasti:

- Käytä matkapuhelinta hyvissä vastaanotto-olosuhteissa.
- Käytä handsfree-laitetta.
- Raskaana olevien naisten on pidettävä laitetta etäällä vatsastaan.
- Käytä laitetta etäällä sukupuolielimistä.

KUULOVAURION ESTÄMINEN



Estä mahdollinen kuulovaurio välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

CE SAR -VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EY) koskien yleisön terveyden suojelua rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia arviointoja. Euroopan neuvoston matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittaussyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptiopesus), ja SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se täyttää kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) vaatimukset.

Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin EN 62209-2-vaatimukset laitteelle tarkoitetuilla tarvikkeilla varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-altistumisohjeiden noudattamista.

SAR mitataan laitteen ollessa 5 mm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla laitteen taajuusalueilla.

Tämän puhelimen korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:
Pään SAR: 0,955 W/kg, kehon SAR-arvo: 1,880 W/kg

Käytä handsfree-lisävarustetta tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa vähentääksesi radiotaajuiselle (RF-) energialle altistumista, jotta voit pitää laitteen kauempana päästäsi ja vartalostasi. Varmista altistumistasojen säilyminen testatuissa tasoissa tai niiden alapuolella pitämällä tätä laitetta vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi. Valitse vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat vartalossa kiinni olevat varusteet niin, etteivät ne sisällä metallia. Tällöin laitteen toiminta vastaa näitä lukuja. Kotelot, joissa on metalliosia, saattavat muuttaa laitteen RF-suorituskykyä, mukaan lukien sen RF-altistumisohjeiden noudattamisen, tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu. Tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ



Tämä symboli laitteessa (ja laitteen mukana mahdollisesti toimitetuissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisena kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite (ja kaikki akut) on toimitettava valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden käyttöään päätyttyä.

Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta laite ostettiin.

Tähän laitteeseen pätee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on minimoida niissä olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle.

VAARALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN

Tämä laite täyttää EU-rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH) (Euroopan parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EY) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU) rajoitukset. Katso lisätietoja laitteen REACH-vaatimustenmukaisuudesta verkosta osoitteessa: www.catphones.com/certification. Verkkosivustolla on suositeltavaa käydä säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi.

EU-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Valmistaja vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on verkossa osoitteessa: www.catphones.com/support/b35-support/

HUOM:

Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö voi olla rajoitettua joissakin tai kaikissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa.

Taajuusalueet, joilla radiolaitte toimii:

Toimintatila	Toiminnan taajuusalue	Enimmäislähetysteho (johdotettu), dBm
GSM900	880–915 925–960 MHz	33,5
GSM1800	1 710–1 785 1 805–1 880 MHz	31
WDMa-taajuusalue I	1 920–1 980 2 110–2 170 MHz	23
WDMa-taajuusalue V	824–829 869–894 MHz	24
WDMa-taajuusalue VIII	880–915 925–960 MHz	24
LTE-taajuusalue I	1 920–1 980 2 110–2 170 MHz	23,5
LTE-taajuusalue III	1 710–1 785 1 805–1 880 MHz	23,5
LTE-taajuusalue VII	2 500–2 570 2 620–2 690 MHz	21,5
LTE-taajuusalue VIII	880–915 925–960 MHz	23,5
LTE-taajuusalue XX	832–862 791–821 MHz	23,5
Toimintatila	Toiminnan taajuusalue	Enimmäislähetysteho (EIRP), dBm
WLAN b	2,4–2,48 GHz	17,62
WLAN g	2,4–2,48 GHz	14,13
WLAN n	2,4–2,48 GHz	13,21
Bluetooth	2,4–2,48 GHz	8,93
Toimintatila	Toiminnan taajuusalue	Tuki
GLONASS	1 559–1 610 MHz	KYLLÄ
GPS	1 559–1 610 MHz	KYLLÄ
FM	87,5–108 MHz	KYLLÄ

Jotkin taajuusalueet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja saat paikalliselta operaattorilta.

Suurin radiolaitteen käyttämillä taajuusalueilla lähetetty radiotaajuusteho:

Kaikkien taajuusalueiden enimmäisteho on pienempi kuin yhdenmukaistetussa standardissa määritetty korkein raja-arvo.

Tähän radiolaitteeseen sovellettavat taajuusalueet ja lähetystehon nimelliset rajat ovat seuraavat:

Palvelu	Tehotaso
GSM 900	33,5 dB
GSM 1 800	31 dB

B35:N TEKNISET TIEDOT

OSA	TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä	KaiOS V2.5
Suoritin	Kaksiytiminen Qualcomm MSM8905
Muisti	512 Mt RAM 4 Gt ROM (Laajennettavissa microSD-kortilla 32 Gt:hen)
Matkapuhelinverkko	ROW SKU -taajuudet: - LTE-taajuudet: 1, 3, 7, 8, 20 3G-taajuudet: 1, 2, 5, 8 - GSM-taajuudet: 850, 900, 1 800, 1 900 - LTE Cat 4 (DL 150 Mb/s / UL 50 Mb/s) - HSPA Cat 24 (DL 42 Mb/s / UL 11 Mb/s) - GSM/GPRS/EDGE - VoLTE, VoWiFi
Näyttö	2,4 tuuman TFT, 240 × 320, QVGA
Kamera	Vain 2 megapikselin takakamera
Yhteydet	Ääniliitäntä: 3,5 mm Bluetooth: 4.1 Wi-Fi: 802.11b/g/n (2.4G) USB: micro-USB 2.0 SIM-tyyppi: Kahden SIM-kortin malli: nano-SIM + nano-SIM Yhden SIM-kortin malli: nano-SIM + microSD GPS: GLONASS, GPS, aGPS
Akku	Litiumionipolymeeriakku, 2 300 mAh
Muut	Koteloitusluokka: IP68 Pudotus: 1,8 metriä
Mitat	139 × 60,6 × 13,9 mm
Paino	125 g

* Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja:

Nimi: Bullitt Mobile Limited

Osoite: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Radiolaitteet:

Malli: B35

Kuvaus: Matkapuhelin

Radioon liittyvä laitteistoversio: 1.0

Radioon liittyvä ohjelmistoversio: LTE_0208120.0_B35

Toimitetut varusteet ja osat: USB-kaapeli, sovitin, akku, kuuloke

Me Bullitt Mobile Limited ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä kuvattu tuote on asiaankuuluvan Euroopan unionin yhdenmukaistamista koskevan lainsäädännön vaatimusten mukainen:

RE-direktiivi (2014/53/EU), RoHS-direktiivi (2011/65/EU) ja komission direktiivi (EU)2015/863

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai muita asiaankuuluvia standardeja on sovellettu:

1. RE direktiivin työterveyttä koskeva artikla 3.1(a)

- EN 62311:2008
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50360 :2017/EN 62209-1 :2016
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013

2. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (RE-direktiivin artikla 3.1(b))

- Luonnos ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
- Lopullinen luonnos ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- Luonnos ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
- Luonnos ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
- Luonnos ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

3. Radiotaajuisen spektrin käyttö (RE-direktiivin artikla 3.2)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 300 328 V2.1.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1
- Lopullinen luonnos ETSI EN 303 345 V1.1.7

Ilmoituksen vastaanottanut laitos (nimi: **CETECOM GMBH**, tunnus: **0680**) on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin RE-direktiivin liitteen III mukaisesti ja myöntänyt EU-tyyppitarkastustodistuksen (Viitenro: M18-0546-01-TEC).

Allekirjoitettu psta: Bullitt Mobile Limited

Paikka: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Päivämäärä:** 18.7.2018

Nimi: Wayne Huang, **Tehtävä:** Director of ODM Management, **Allekirjoitus:**





© 2018 Caterpillar. Tässä käytetyt CAT, CATERPILLAR, niiden vastaavat logot, "Caterpillar Yellow", "Power Edge"-tavaramerkkiasut sekä yritys- ja tuotetunnukset ovat Caterpillar-yhtiön tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa.
www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd on Caterpillar Inc:n lisenssinhaltija.
BULLITT ja kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.