



## *Käyttäjän opas*


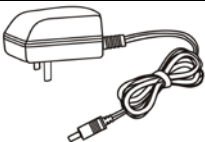
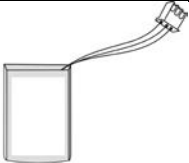
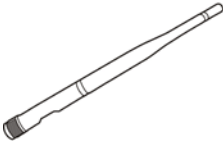
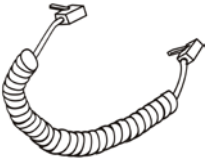



- Ennen ensimmäistä käyttöä: liitä akku akkukoteloon ja lataa sitä vähintään 6–8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Paremman radiotaajuussuorituskyvyn varmistamiseksi suositellaan langattoman pöytäpuhelimien asentamista sopivaan paikkaan, jossa signaalin voimakkuus on hyvä.
- Akun kulutus vaihtelee verkon signaalivahvuuden mukaan. Tästä syystä, paremman valmius- ja puheajan saavuttamiseksi, suositellaan, että langaton pöytäpuhelin asennetaan sopivaan paikkaan, jossa signaalin voimakkuus on hyvä.

Hyvä asiakas,

Onnittelut, olet valinnut maailmanluokan tuotteen, **ERIFON DUKE DESK** langattoman GSM-pöytäpuhelimien. Sen ällistyttävät ominaisuudet on suunniteltu erityisesti tuomaan mukavuutta ja helpottamaan elämääsi.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

 <p>Langaton pöytäpuhelin – 1 kpl</p>	 <p>Verkkovirtasovitin AC/DC 5 V 1000 mA – 1 kpl</p>	 <p>Ladattava litiumioniakku 3,7 V, 800 mAh – 1 kpl</p>
 <p>TNC-antenni – 1 kpl</p>	 <p>Kierrekaapeli – 1 kpl</p>	 <p>PikaKäyttäjän opas – 1 kpl</p>

## OMINAISUUDET

1. Soittajan tunnistustoiminto	11. Kaksisuuntainen kaiutinpuhelin säädettävällä vastaanottimen äänenvoimakkuudella
2. LCD-näyttö vihreällä taustavalolla	12. Kuulokkeen vastaanottimen äänenvoimakkuuden säätö
3. Tukee verkkoa 3G WCDMA 900/2100 MHz, tukee quad-band GSM (vain äänipuheluita). 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz	13. Valittavat soittoäänet säädettävällä soittoäänien voimakkuudella
4. Vastaanottaa ja lähettää tekstiviestejä (SMS), enintään 300 tekstiviestin tallennus	14. Herätystoiminto
5. Puhelinmuistio 600 numeroa nimellä	15. Peruslaskin-toiminto
6. Pikavalintatoiminto aiemmin tallennettuihin numeroihin soittamiseen	16. Viimeisen numeron uudelleenvalinta
7. Puheluloki, joka tallentaa vastaamattomat, valitut ja vastatut puhelut, 10 viimeisintä kaikista	17. Akun varauksen, signaalin voimakkuuden, päivän ja ajan näyttö LCD-näytöllä
8. Esivalintatoiminto	18. Virta päälle/pois valittavalla äänellä
9. Akun valmiustila – 96 h	19. Suorituskykyinen, irrotettava TNC-antenni
10. Akun puheaika – 5 h	20. Tukee puhelimen lukitustoimintoa turvallisuuden parantamiseksi

## HUOLEHDITTAVIA ASIOITA

Lue käyttäjän opas tarkasti, ennen kuin käytät puhelinta.

### Verkkovirtasovitin:

- Käytä vain ERIFONin verkkovirtasovitinta (5 V, 1000 mA), joka on toimitettu tuotteen mukana. Muiden sovittimien käyttö voi vaurioittaa puhelintasi tai voi heikentää sen suorituskykyä.

**Paristo:**

- Suositellaan, että käytät tuotteen mukana toimitettua, ladattavaa ERIFON 3,7 V 800 mAh litiumioniakkua. Muun kuin hyväksytyt akun käyttäminen voi vaurioittaa tuotetta.

**Puhelimen sijoittaminen:**

- Parempaan radiotaajuussuorituskyvyn, valmiusajan ja puheajan varmistamiseksi suositellaan puhelimen asentamista sopivaan paikkaan, jossa signaalin voimakkuus on hyvä.
- Puhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä lähellä oleville lääketieteellisille laitteille, joiden suojaus on heikko, kuten sydämentahdistimille, jne.
- Koska puhelin lähettää radiosignaaleja, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä muille elektronisille laitteille, kuten TV:lle, radiolle, puhelimille, yms. suositellaan, että puhelimen ja muiden elektronisten laitteiden välinen etäisyys on vähintään 1 metri. Tämä minimoi sellaisten riskien häiriöt.

**Antenni:**

- Parhaan radiotaajuussuorituskyvyn varmistamiseksi pidä antenni vapaana esteistä.
- Pidä antenni suoraan ylöspäin. Tämä varmistaa parhaan yhteydenlaadun.
- Älä pidä kiinni antennista. Se voi vaikuttaa yhteyden laatuun.

# TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET


Kun käytät **ERIFON DUKE DESK** -langatonta pöytäpuhelintasi, on perustavia turvallisuusvaroitonia aina noudatettava tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi. Näihin sisältyvät seuraavat:

- Lue ja ymmärrä kaikki Käyttäjän oppaassa annetut ohjeet.
- Noudata tuotteeseen, akkuun ja sovittimeen merkittyjä ohjeita ja varoituksia.
- Irrota sovitin (jos se on liitettynä tuotteeseen) ja katkaise tuotteen virta ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. Puhdista laite kostealla kankaalla.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettuja verkkovirtasovittinta ja akkua. Muiden sovittimien ja akkujen käyttö voi vaurioittaa puhelintasi tai heikentää sen suorituskykyä.
- Älä yritä muuttaa turvakoodeja tai osia. Se voi estää puhelimesi käytön tilapäisesti tai vaurioittaa puhelintasi.
- Älä käytä puhelinta ukkosen/myrskyn aikana.
- Älä kosketa virtapistokkeeseen tai ulkoiseen antenniin ukkosen aikana. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
- Puhelimesi on suunniteltu toimiaan vaihtovirran syötöllä: 100–240 V, tasavirtalähtö: 5 V, 1000 mA verkkovirtasovitin. Tarkista sovittimen jänniteluokitus ennen sen kytkemistä. Muulla luokituksella varustetut sovitimet voivat vaurioittaa puhelinta.
- Aseta tai poista SIM-kortti vain, kun puhelimen virta on katkaistu (ts. kun LED-näyttö on tyhjä).
- Liitä akku ensin puhelimeen, ja kytke sitten sovitin puhelimeen latausta varten.
- Älä käytä tuotteessa vaurioitunutta antennia. Se voi vaikuttaa tuotteen radiotaajuussuorituskykyyn.
- Jos antenni on vaurioitunut, niin käytä vain ERIFONin hyväksymää antennia ja anna pätevän asentajan vaihtaa se, tai käy paikallisessa ERIFON-huoltoliikkeessä antennin vaihtamiseksi.
- Jos puhelin ei toimi oikein, älä anna valtuuttamattomien henkilöiden yrittää korjata sitä. Käy lähimmässä ERIFON-huoltoliikkeessä puhelimen korjauttamiseksi.
- Älä asenna puhelinta kosteisiin tiloihin. Se voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen.

# PUHELIMESI ASENTAMINEN

## SIM-kortin ja akun asentaminen:

- Liu'uta akkukotelon kansi ulos.
- Aseta SIM-kortti oikeaan suuntaan akkukotelon SIM-korttialustalle (ks. kuva 2).
- Aseta mukana toimitettu 3,7 V litiumioniakku akkukotelon akkuliittimeen (ks. kuva 2).
- Liu'uta akkukotelon kansi takaisin.

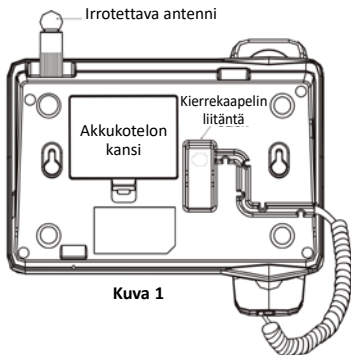


## Puhelimen yhdistäminen:

- Yhdistä kuuloke peruslaitteeseen kierrekaapelilla (ks. kuva 1).
- Liitä verkkovirtasovitin puhelimen takasivun DC-porttiin (ks. kuva 3).
- Lataa akkua 6–8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Paina ja pidä virtapainiketta (⏻) kytkeäksesi langattoman pöytäpuhelimien päälle. LCD-näytössä näkyy "beetel" jonkin aikaa.
- Sen jälkeen LCD-näytöllä näkyy operaattorin nimi, mikä ilmaisee, että puhelimesi on nyt valmis soittamaan ja vastaanottamaan puheluita. Jos signaalin vahvuus on hyvin heikko puhelimen sijaintipaikassa, ja LCD-näytöllä näkyy "Emergency (häätätilanne)", niin suositellaan puhelimen asentamista paikkaan, jossa signaali on voimakkaampi.

## Ajan ja päivän asettaminen manuaalisesti:

Ajan ja päivä asettaminen LCD-näytölle, katso sivu 21–22.

Akkuliitin

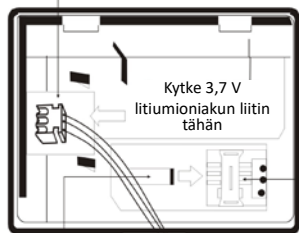


SIM

**Kuva 2**

Aseta SIM-kortti tähän oikeaan suuntaan




**Kuva 4**

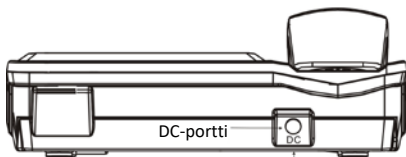

**Kuva 3**

Kytke verkkovirtasovitin tähän

# PUHELIMEN RAKENNE

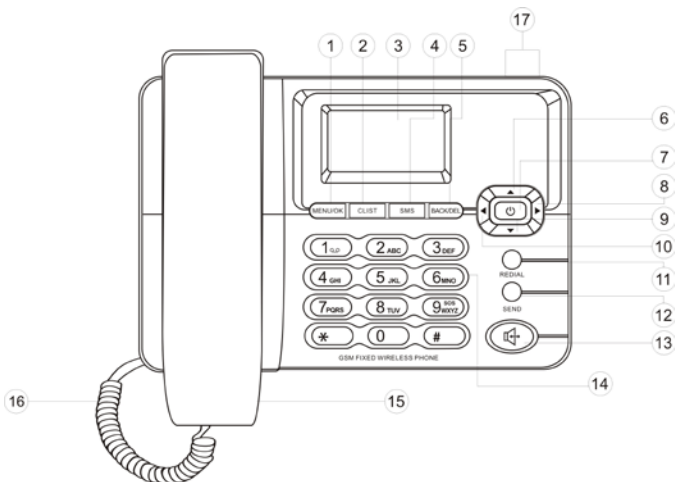

## 1. MENU/OK -PAINIKE (VASEN TOIMINTOPAINIKE):

Paina valmiustilassa siirtyäksesi päävalikkoon.

Alivalikkotilassa: Paina vahvistaaksesi valinta.

Paina vastataksesi tuleviin puheluihin (jos haluat osallistua puheluun).

## 2. CLIST-PAINIKE:

Paina valmiustilassa avataksesi puheluhistorian (vastaamattomat puhelut, soitetut puhelut ja vastatut puhelut).

## 3. LCD-NÄYTTÖ:

Näyttää valmiustilassa signaalin voimakkuuden, akun tilan, päivän ja ajan.

## 4. SMS-PAINIKE:

Paina valmiustilassa siirtyäksesi tekstiviestivalikkoon.

## 5. BACK/DEL -PAINIKE (OIKEA TOIMINTOPAINIKE):

Paina valmiustilassa avataksesi puhelinmuiston.

Alivalikkotilassa: Paina palataksesi edelliselle tasolle.



Muokkaus-/esivalintatilassa: Paina poistaaksesi merkki/numero.  
Muokkaus-/esivalintatilassa: Paina pitkään poistaaksesi kaikki merkit/numerot.

Paina hylätäksesi tulevia puheluita (jos et halua osallistua niihin).

## **6. YLÖS-PAINIKE (▲):**

Paina valmiustilassa nähdäksesi vastaamattomat puhelut.

Valikkotilassa: Paina selataksesi valikkokohtia ylöspäin.

Puhelinmuistion luettelossa / vastaamattomien puheluiden luettelossa / vastattujen puheluiden luettelossa / soitettujen puheluiden luettelossa: Paina selataksesi luetteloa ylöspäin.

## **7. VIRTAPAINIKE (⏻):**

Kun puhelin on kytketty pois päältä: Paina ja pidä kytkeäksesi puhelin päälle valmiustilaan. Paina ja pidä kytkeäksesi puhelin pois päältä valmiustilasta.

Valikko-/muokkaustilassa: Paina palataksesi takaisin valmiustilaan.

Puhelun aikana: Paina lopettaaksesi puhelu ja palataksesi takaisin valmiustilaan.

## **8. OIKEALLE-PAINIKE (▶):**

Paina kirjoittaaksesi tekstiviestin (SMS) tekstiviestin syöttötilassa (viestitys valikosta) valmiustilassa.

Puhelun aikana: Paina suurentaaksesi vastaanottimen äänenvoimakkuutta kuulokkeessa ja kaiutintilassa.

Muokkaustilassa (viestit/puhelinmuistio): Paina tätä painiketta siirtyäksesi vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle.

## **9. ALAS-PAINIKE (▼):**

Paina käyttäaksesi vastattujen puheluiden luetteloa valmiustilassa.

Valikkotilassa: Paina vierittääksesi valikkokohtia alas.

Puhelinmuistion luettelossa / vastaamattomien puheluiden luettelossa / vastattujen puheluiden luettelossa / soitettujen puheluiden luettelossa: Paina vierittääksesi luetteloa alaspäin.

## **10. VASEMMALLE-PAINIKE (◀):**

Paina käyttäaksesi saapuneita tekstiviestejä tekstiviestin syöttötilassa (viestitys valikosta) valmiustilassa.

Puhelun aikana: Paina pienentääksesi vastaanottimen äänenvoimakkuutta kuulokkeessa ja kaiutintilassa.

Muokkaustilassa (viestit/puhelinmuistio): Paina tätä painiketta siirtyäksesi vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle.

## **11. UUELLEENVALINTA (REDIAL) -PAINIKE:**

Paina valitaksesi uudelleen viimeksi valitun numeron.

## **12. LÄHETÄ (SEND) -PAINIKE:**

Paina valitaksesi haluttu numero puhelinmuistioista / vastaamattomista puheluista / vastatuista puheluista / soitetuista puheluista.

Puhelinnumeron valinnan jälkeen paina SEND-painiketta, niin numero valitaan.

Paina käyttääksesi KAIKKI PUHELUT -luetteloa (vastaamattomat puhelut, vastatut puhelut ja soitetut puhelut) valmiustilassa.

## **13. KAIUTINPAINIKE (🔊):**

Puhelun aikana: Paina kytkeäksesi kaiutinpuhelintoiminnon päälle/pois.

## **14. KIRJAIN- JA NUMEROPAINIKKEET, \* (TÄHTI), # (RISTIKKOMERKKI)**

Paina valmiustilassa lisätäksesi numero/kirjain/\*/#.

Paina "0"-painiketta lisätäksesi väli kahden merkin/sanan väliin tekstiviestin kirjoituksen aikana ja puhelinmuistion nimeä syötettäessä.

Painapainiketta symbolien lisäämiseksi tekstiviestiä kirjoitettaessa ja puhelinmuistion nimeä syötettäessä.

Paina "#"-painiketta lisätäksesi desimaalipiste (.) käyttäessäsi laskinta.

Paina "#"-painiketta muokkaustilan aikana (viesti/puhelinmuistio) valitaksesi toisen syöttötavan.

## **15. LANGALLINEN KUULOKE:**

Kahden osapuolen väliseen viestintään.

## **16. KIERREKAAPELI:**

Langallisen kuulokkeen liittämiseen peruslaitteeseen.

## **17. ULKOINEN ANTENNI:**

Irrotettava, TNC-liittimellä varustettu antenni paremman radiosignaalin vastaanottoon.

## **Virra päälle/pois**

### **VIRTA PÄÄLLE**

Paina virtapainiketta 3–5 sekuntia, LCD-näyttöön syytty valo, verkkoa etsitään, ja puhelin siirtyy valmiustilaan. Nyt voit käyttää puhelinta.

**KATKAISE VIRTA:** Paina virtapainiketta 3–5 sekuntia, niin näyttö sammuu ja puhelimen virra katkeaa.

## **1 KÄYTTÖ**

### **1-1 Puhelun soittaminen**

Nosta kuuloke, ja kun kuulet valintäänänen, näppäille haluttu numero, joka tulee näkyviin näytölle. PAINA 【SEND】 -painiketta valitaksesi numeron. Tai 4 sekunnin kuluttua numero valitaan automaattisesti.

- Saatuasi yhteyden LCD näyttää puheajan, kun keskustelun päätyttyä palautat kuulokkeen paikoilleen puhelimeen.
- Kun toinen osapuoli on varattu. Paina 【BACK/DEL】 -painiketta, paina muuta numeroa, tai paina 【REDIAL】 -painiketta ja valitse numero uudelleen, keskustelun loputtua aseta kuuloke takaisin paikoilleen, tai paina kaiutinpainiketta.

### **1-2 Puheluiden vastaanottaminen**

- Kun joku soittaa sinulle, soittajan tunniste näytetään LCD-näytöllä ja puhelin soi. Nosta kuuloke tai paina kaiutinpainiketta puhuaksesi soittajan kanssa. Kun keskustelu päättyy, aseta kuuloke takaisin puhelimeen, tai paina kaiutinpainiketta.

### **1-3 Kaiutintoiminnot**

- Paina kaiutinpainiketta vastaanottaaksesi tai soittaaksesi puhelun. Nosta kuuloke puhuaksesi kuulokkeen avulla, ja aseta se takaisin puhelimeen, kun puhelu päättyy. Jos puhelun aikana haluat käyttää kaiutinta, paina kaiutinpainiketta, ja palauta kuuloke paikoilleen.

## 1-4 Puhelun soittaminen

Kun olet valinnut numeron, paina **【SEND】** soittaaksesi numeroon. Kun katsot haluamaasi numeroa puhelinmuistiosta, paina **【SEND】** -painiketta soittaaksesi numeroon.

## 1-5 Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana paina **【◀】** suurentaaksesi puheäänien voimakkuutta, tai paina **【▶】** pienentääksesi puheäänien voimakkuutta. Säädössä on 9 eri tasoa. Kun käytät kuuloketta, voit säätää sen äänenvoimakkuutta, kun käytät kaiutinta, voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

## 2 VALIKKO

### 2-1 Yhteystiedot

Voit tallentaa nimen ja numeron SIM-kortille tai puhelimeen. Puhelinmuistio-toiminnon avulla voit luoda, etsiä ja poistaa numeroita. Paina valmiustilassa **【BACK/DEL】** -painiketta puhelinmuistion luetteloa varten. Paina valmiustilassa **【MENU/OK】** -painiketta siirtyäksesi valikkoon, valitse puhelinmuistio, ja paina **【MENU/OK】** siirtyäksesi alivalikkoon. Kun kohdistin on puhelinmuistiosta, paina mitä tahansa numero- tai suuntapainiketta hakeaksesi, tai paina **【▶】** jakaaksesi puhelinmuistioryhmä.

### 2-1-N Haku

Tässä valikossa voit etsiä nopeasti haluttua numeroa. Kun olet löytänyt halutun yhteystiedon numeron, paina **【MENU/OK】** siirtyäksesi alavalikkoon, jossa voit tehdä seuraavia:

- **Yksityiskohdat:** tarkistaa numeron, paina myös **【MENU/OK】** tarkistaaksesi tiedot.
- **Uusi:** luo uusi yhteystieto.
- **Kirjoita viesti:** lähetä tekstiviesti tähän numeroon.
- **Soita:** soita tähän numeroon.
- **Poista:** poista kaikki tiedot.
- **Poista useita:** valitse tämä poistaaksesi kaikki puhelutiedot.
- **Kopioi:** kopioi kaikki numerot SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille.

- **Toiset:** aseta pikavalinta, tarkista puhelinmuistion käyttömäärä.

**2-1-1: Yksityiskohdat:** tarkistaa numeron, paina myös **【MENU/OK】** tarkistaaksesi tiedot.

**2-1-2: Uusi:** luo uusi yhteystieto, voidaan valita tallennettavaksi puhelimeen tai SIM-kortille.

**2-1-3: Kirjoita viesti:** lähetä tekstiviesti tähän numeroon.

**2-1-4: Soita:** soita tähän numeroon.

**2-1-5: Poista:** poista kaikki tiedot.

**2-1-6: Poista useita:** valitse tämä poistaaksesi kaikki puhelutiedot.

**2-1-7: Kopioi:** kopioi kaikki numerot SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille.

**2-1-8: Toiset:**

1. Aseta pikavalinta, johon voidaan asettaa numerot 2–9. Paina haluamaasi numeroa 3 sekuntia, ja soitettu numero tallentuu.

2. Tarkista puhelinmuistion sisältö: tarkista tallennustila puhelimesta ja SIM-kortilla. Puhelimeen voidaan tallentaa 600 numeroryhmää. SIM-kortin kapasiteetti riippuu operaattorin SIM-kortista.

## **3 VIESTI**

Tekstiviestien (SMS) Saapuneet, Lähtevät, Luonnokset ja Lähetetyt voivat tallentaa 300 viestiä, SIM-kortin tallennustila riippuu SIM-kortin muistista. "Saapuneet" tallentaa kaikki saapuneet viestit. "Lähtevät" tallentaa vain viestit, jotka on "lähetetty ja tallennettu" ja "lähetetty". Jos viesti ei lähtenyt, se tallennetaan Lähetetyt-laatikkoon. Jos viestin kirjoittamisen jälkeen ei tehdä mitään toimenpiteitä, seuraavan kerran siirtyessäsi viestivalikkoon, näytetään viimeinen viesti. Valmiustilassa paina **【MENU/OK】** -painiketta avataksesi päävalikon ja valitse sitten tekstiviestipalvelut (SMS) siirtyäksesi tekstiviestivalikkoon.

**3-2-1 Kirjoita tekstiviesti:**

Paina valmiustilassa **【◀】** -painiketta kirjoittaaksesi tekstiviestin. Paina **【▲、▼】** -painiketta valitaksesi "kirjoita tekstiviesti", paina **【MENU/OK】** -painiketta syöttääksesi, paina **【MENU/OK】**, kohdistin tulee muokattavaksi. Yläpuolella voit valita yhteystiedon nimen puhelinmuistiosta, alapuolella on viestin sisältö, ja kun viesti on valmis, paina **【MENU/OK】** -painiketta, jolloin

näyttö näyttää:

- **Lähetä:** viesti lähetetään.
- **Lisää malli:** lisää puhelimeen tallennetun mallitekstin.
- **Tallenna luonnoksena:** tallentaa muokatun viestin luonnoksena.
- **Poistu:** poistu tekstiviestin muokauskäyttöliittymästä, pyydetään vahvistus tallennukselle tai lopetukselle.

### **3-2-2 Saapuneet:**

Siirry tekstiviestivalikkoon ja paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi Saapuneet, Luonnokset tai Lähetetyt.

Siirry tekstiviestivalikkoon ja paina 【▲、▼】 valitaksesi Saapuneet.

Paina 【MENU/OK】 , ja LCD-näytöllä näkyy vastaanotettu viesti.

Paina 【▲、▼】 valitaksesi viestin.

Paina 【MENU/OK】 vahvistaaksesi ja lukeaksesi tämän viestin.

Paina 【▲、▼】 -painiketta siirtyäksesi. Painamalla "Vastaa" voit tehdä seuraavia:

- **Näytä:** lue tämä viesti.
- **Vastaa:** vastaa saapuneeseen viestiin.
- **Poista:** poista tämä viesti.
- **Poista kaikki:** poista kaikki saapuneet viestit.
- **Lähetä edelleen:** lähetä viesti edelleen toiselle vastaanottajalle.
- **Soita:** soita tähän numeroon.
- **Lisää lähettäjä kohteeseen:** lisää uuteen yhteystietoon ja lisää olemassa olevaan yhteystietoon.
- **Poista toistuva numero:** poista tekstiviesti samalta numerolla.

### **3-2-3 Lähtevät**

Siirry tekstiviestivalikkoon, paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi Lähtevät viestit, paina 【MENU/OK】 vahvistaaksesi. LCD-näyttö näyttää lähetetyn viestin.

Paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi haluttu viesti, paina 【MENU/OK】 vahvistaaksesi ja lukeaksesi viestin, paina 【▲、▼】 katsellaksesi, ja paina 【MENU/OK】 tehdäksesi seuraavia asetuksia:

- **Näytä:** lue tämä viesti.
- **Lähetä uudelleen:** lähetä tämän viesti uudelleen.

- **Poista:** poista tämä viesti.
- **Poista kaikki:** poista kaikki viestit Lähteivistä.

### 3-2-4 Luonnokset:

Siirryttyäsi tekstiviestivalikkoon, paina 【▲、▼】 valitaksesi luonnos, paina 【MENU/OK】 siirtyäksesi siihen. Puhelin näyttää luonnosviestin. Paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi haluttu viesti, paina sitten 【MENU/OK】 lukeaksesi viestin, ja paina 【▲、▼】 siirtyäksesi ylös ja alas. Paina 【MENU/OK】 -painiketta uudelleen tehdäksesi seuraavia asetuksia:

- **Näytä:** lue tämä viesti.
- **Poista:** poista tämä viesti.
- **Poista kaikki:** poista kaikki luonnosviestit.
- **Muokkaa:** muokkaa viestiä.

### 3-2-5 Lähetetyt:

Siirry tekstiviestivalikkoon, paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi Lähetetyt, paina MENU/OK vahvistaaksesi. LCD-näyttö näyttää lähetetyt viestit.

Paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi halutun viestin, paina 【MENU/OK】 vahvistaaksesi, ja lue viesti. Paina 【▲、▼】 käyttääksesi jotakin seuraavista asetuksista:

- **Näytä:** lue tämä viesti.
- **Poista:** poista tämä viesti.
- **Poista kaikki:** poista kaikki viestit Lähetetyistä.
- **Lähetä edelleen:** lähetä tämä viesti edelleen.

### 3-2-6 Mallit:

Puhelimessa on 10 valmista tekstiviestimallia. Viidessä mallissa on valmis sisältö, viittä muuta voidaan muokata.

**3-2-7 Vastaajapalvelin:** tämä palvelu on aktivoitava.

**3-2-8 Monilähetys:** monilähetyksessä paikallinen operaattori lähettää uutisviestin kaikille tilaajilleen alueen ja kanavien mukaisesti. Se on hieman kuin FM-radio, vastaanotat tärkeitä tiedotteita.

**3-2-N-2 Tekstiviestiasetukset:** Siirry tekstiviestivalikkoon, paina 【▲、▼】

valitaksesi tekstiviestiasetukset, paina MENU/OK siirtyäksesi seuraaviin asetuksiin:

- **Tekstiviestikeskus:** Siirry tekstiviestikeskuksen asetuksiin (paina \* kaksi kertaa ja syötä +).
- **Tekstiviestin voimassaoloaika:** voit asettaa tekstiviestin voimassaoloajan (1 h, 6 h, 12 h, 24 h, 72 h, 1 viikko ja enimmäisaika; paikallisesta verkosta riippuen jotkin ajat eivät ehkä ole käytettävissä).
- **Tilaraportti:** paina 【MENU/OK】 ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä. Kun tämä on käytössä, saat ilmoituksen viestin lähettämisestä vastaanottajalle, jos se ei ole käytössä, et saa tätä lähetyraporttia.
- **Vastauspolku:** paina 【MENU/OK】 ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä.
- **Tallenna lähetetyt viestit:** voit valita käytössä tai pois käytöstä. Kun käytössä, lähetetty viesti tallennetaan. Jos ei käytössä, lähetetty viestiä ei tallenneta.
- **Ensisijainen tallennuspaikka:** voit valita SIM-kortin tai puhelimen. Jos puhelin on valittu, viestit tallennetaan ensisijaisesti puhelimeen. Kun muisti on täynnä, tallennusta jatketaan SIM-kortille. Jos SIM-kortti on valittu, viestit tallennetaan ensisijaisesti SIM-kortille. Kun korttimuisti on täynnä, tallennusta jatketaan puhelimeen.

### **3-2-N-3 Viestien määrä:**

Siirry tekstiviestivalikkoon, valitse viestien määrä. Paina 【MENU/OK】 siirtyäksesi tarkistamaan puhelimen ja SIM-kortin muistien tilaa.

### **3-3 Puhelulokit**

Paina valmiustilassa 【CLIST】, tai paina 【MENU/OK】, ja valitse sitten puheluluettelovalikko.

#### **3-3-1 Vastaamattomat puhelut**

Puhelin voi tallentaa 100 vastaamatonta puhelua sisältäen soittopäivän ja -ajan. Kun käyttäjälle tulee vastaamaton puhelu, LCD-näyttö näyttää sen. Kullekin numerolle tallennetaan 10 viimeisintä vastaamatonta puhelua.

Siirry puheluiden tallennusvalikkoon, ja paina 【▲、▼】 valitaksesi



vastaamattoman puhelun.

Paina 【MENU/OK】 tarkistaaksesi vastaamattomien puheluiden luettelon.

Paina 【▲、▼】 -painiketta valitaksesi halutun tallenteen, paina 【MENU/OK】 katsoaksesi tallennetta.

Paina 【MENU/OK】 uudelleen tehdäksesi seuraavia asetuksia:

- **Näytä tiedot:** näyttää kaikki tiedot.
- **Soita:** voit soittaa vastaamattomiin numeroihin.
- **Kirjoita viesti:** lähetä tekstiviesti tähän numeroon.
- **Lisää yhteystietoihin:** tallentaa vastaamattoman puhelun numeron puhelimeen tai SIM-kortille.
- **Poista:** poista vastaamattoman puhelun numero.
- **Poista kaikki:** poistaa kaikki vastaamattomien puheluiden numerot.

### **3-3-2 Soitetut puhelut:**

Puhelin pystyy tallentamaan 100 valittua numeroa, ja kullekin numerolle tallennetaan 10 viimeisintä puhelua. Siirry puhelutietojen valikkoon, paina 【▲、▼】 valitaksesi valituista numeroista, paina 【MENU/OK】 siirtyäksesi soitettujen puheluiden luetteloon. Käytettävissä on samat toiminnot kuin vastaamattomissa puheluissa.

### **3-3-3 Vastatut puhelut:**

Puhelin pystyy tallentamaan 100 vastaanotettua numeroa. Siirry puhelutietovalikkoon, paina 【▲、▼】 valitaksesi vastaanotetun numeron, paina 【MENU/OK】 siirtyäksesi vastattujen puheluiden luetteloon. Käytettävissä on samat toiminnot kuin vastaamattomissa puheluissa.

### **3-3-4 Poista kaikki:**

Poista vastaamattomat, soitetut ja vastatut puhelut tai poista kaikki puhelut.

### **3-3-5 Soittoajat:**

Siirry puheluluettelon alavalikkoon, paina 【▲、▼】 valitaksesi viimeisimmän soittoaajan, paina 【MENU/OK】 siirtyäksesi, ja voit tehdä seuraavia toimenpiteitä:

- **Viimeisin puhelu:** näyttää viimeisimmän puhelun ajan.
- **Vastatut puhelut:** näyttää viimeksi vastatun puhelun ajan.

- **Soitetut puhelut:** näyttää viimeksi soitetun puhelun ajan.
- **Puheluhistoria:** näyttää kaikki puheluiden ajat.

## **4 ASETUKSET:**

Puhelimen ollessa valmiustilassa paina **【MENU/OK】**, niin voit muuttaa puhelimen asetuksia.

### **4-4-1Puheluasetukset**

**Puhelun siirto:** kun et voi tai halua vastata puheluun, puhelin siirtää tulevat puhelut toiseen numeroon.

Huomautus! Tämä toiminto vaatii verkko-operaattorin tuen. Jotkin kortit eivät tue puhelun siirtoa.

- **Puhelun ehdoton siirto:** asettaa puhelimen siirtämään kaikki äänipuhelut määritettyyn numeroon tai vastaajaan. Paina **【MENU/OK】** -painiketta siirtyäksesi (aloitus, lopetus, tilan tarkastus) -toimintoon.
- ◆ **Aloita:** asetus siirtää vastaajaan tai toiseen numeroon.
- ◆ **Sulje:** ei tue siirtoa.
- ◆ **Tarkistus:** tarkistaaksesi siirron tiedot.
- **Siirto, kun varattu:** siirtää puhelun toiseen numeroon tai vastaajaan, jos numero on varattu. Se vastaa kaikkien äänipuheluiden siirtoa.
- **Puhelun siirto, jos ei vastata:** siirretäänkö puhelu toiseen puhelimeen tai vastaajaan, kun puhelimeen ei vastata. Se vastaa kaikkien äänipuheluiden siirtoa.
- **Siirrä, jos yhteyttä ei saada:** aseta puhelin siirtämään puhelun toiseen, nimettyyn puhelimeen tai vastaajaan, kun verkkoyhteyttä ei ole tai puhelin on sammutettu. Se vastaa kaikkien äänipuheluiden siirtoa.
- **Peru kaikki soitonsiirrot:** käytetään peruuttamaan kaikki soitonsiirrot.

**Koputus:** aseta koputus käyttöön tai pois käytöstä. Käynnistää koputustoiminto. Kun puhelu on käynnissä, ja toinen puhelu saapuu, verkko ilmoittaa odottavasta puhelusta, ja voit valita, vastaatko siihen vai et. Huomautus! Tämä toiminto vaatii verkko-operaattorin tuen.

### **Puhelunesto:**

Tämä toiminto vaatii operaattorin tuen.

- **Kaikki lähtevät puhelut:** rajoittaaksesi kaikki puhelut, paina 【MENU/OK】 ja anna sitten salasana tilan (käytössä / pois käytöstä / tarkista tila) valitsemiseksi
- ◆ **Aktivoi:** ei tue siirtoa.
- ◆ **Pois päältä:** lähtevät puhelut rajoituksetta.
- ◆ **Tarkista tila:** tarkista rajoituksen tila.
- **Kaikki tulevat puhelut:** estää kaikki tulevat puhelut.
- **Tulevat puhelut roaming-tilassa:** estää kaikki puhelut roaming-tilassa.
- **Kansainväliset puhelut:** estää kaikki puhelut kansainvälisiin numeroihin.
- **Lähtevät puhelut kun kv.-roaming:** kun laite on kansainvälisessä roaming-tilassa, kaikki lähtevät puhelut on estetty.
- **Peruuta kaikki estot:** peruuta kaikki puhelurajoitukset.
- **Vaihda salasana:** jokaiselle puhelurajoitukselle tarvitaan salasana. Anna oikea salasana muutoksen suorittamisen jälkeen.

#### 4-4-2 Puhelimen asetukset

- **Kellonaika ja päivämäärä:** Aseta aika, päivä, ajan näyttömuoto, päivän näyttömuoto, jne.
- **Kieliasetukset:** paina 【▲、▼】 valitaksesi automaattisen, englannin tai yksinkertaistetun kiinan, ja paina sitten 【MENU/OK】 -painiketta.
- **Valinnan jälkeinen viive:** siirryttyäsi valikkoon paina 【▲、▼】 valitaksesi "pois päältä" tai 1–8 sekuntia, ja paina sitten 【MENU/OK】 vahvistaaksesi.
- **Tehdasasetusten palautus:** paina 【MENU/OK】 syöttääksesi oletussalasanana, joka on 1234. Syötettyäsi oletussalasanana, puhelin palauttaa itsensä alkuperäisiin asetuksiin.

#### 4-4-3 Näyttö

- kontrasti: yhteensä 7 tasoa, voit painaa 【◀、▶】 säätääksesi sitä.

#### 4-4-4 Turvallisuus

- PIN-koodi

Voit asettaa tästä valikosta puhelimen tietoturvaominaisuuksia estääksesi puhelimen tai SIM-kortin luvattoman käytön. PIN-koodit voivat estää SIM-kortin luvattoman käytön. Jos PIN-koodisuojaus on poistettu käytöstä, voit ottaa PIN-koodisuojauksen käyttöön, ja seuraavassa käynnistyksessä kysytään PIN-koodia. Jos PIN-koodisuojaus on käytössä, se voidaan kytkeä pois päältä. Valitse Turva-asetukset > PIN-koodi > Muuta, ja voit asettaa uuden PIN-koodin. Noudata kehoitteita ja anna peräkkäin vanha PIN-koodi ja uusi PIN-koodi, ja toista uusi PIN-koodi.

Huomautus! Jos syötät väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, niin SIM-kortti lukkiutuu. Tarvitset silloin PUK-koodin avataksesi SIM-kortin lukituksen. Olet saattanut saada PIN-koodit ja PUK-koodit SIM-kortille, tai jos et ole saanut niitä, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi. Oletus-PIN-koodi on yleensä 1234, vaihda se omaksi, henkilökohtaiseksi salasanaksesi.

#### ■ **Käynnistyssalasaana:**

Voit valita käynnistyksen/sammutuksen salasanan. Voit myös poistaa ja muokata tätä salasanaa.

Huomautus! Käynnistyksen oletussalasaana on 1234.

#### ■ **Automaattinen näppäimistölukko:**

Vaihtoehdot ovat pois päältä, 5 sekuntia, 15 sekuntia, 30 sekuntia, 1 minuutti, 5 minuuttia.

**4-4-5 Verkon tyyppi:** ensisijaisesti WCDMA, ensisijaisesti GSM, GSM, WCDMA.

**4-4-6 Lähtevän puhelinnumeron ääni:** Voidaan asettaa päälle tai pois päältä.

**4-4-7 Tulevan puhelinnumeron ääni:** Voidaan asettaa päälle tai pois päältä.

**4-4-8 Versio:** tarkista ohjelmistoversio.

## **5 PROFIIIT**

Paina valmiustilassa **【MENU/OK】** -painiketta, valitse Profiilit, ja paina sitten **【MENU/OK】** siirtyäksesi alavalikkoon.

### **5-5-1 Soittoasetukset:**

Soittajan ja viestien soittoäänät voidaan määritellä.

- Puhelun soittoääni: paina 【▲、▼】 -painiketta asettaaksesi puhelun soittoäänän.
- Viestin soittoääni: paina 【▲、▼】 -painiketta asettaaksesi viestin soittoäänän.

### **5-5-2 Äänenvoimakkuuden säätö:**

Voit asettaa soittoäänän äänenvoimakkuuden, herätyskellon äänenvoimakkuuden, puhelun äänenvoimakkuuden ja näppäimistöäänän voimakkuuden.

- **Puhelun soittoääni:** paina 【◀、▶】 -painiketta asettaaksesi puhelun soittoäänän, käytettävissä ovat tasot 0–9.
- **Viestin merkkiääni:** paina 【◀、▶】 -painiketta asettaaksesi tekstiviestin äänen, käytettävissä ovat tasot 0–9.
- **Herätyksen soittoääni:** paina 【◀、▶】 -painiketta asettaaksesi herätyksen soittoäänän, käytettävissä ovat tasot 0–9.
- **Puhelun äänenvoimakkuus:** paina 【◀、▶】 -painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta, säätötasot ovat 1–9.
- **Käynnistyksen merkkiääni:** paina 【◀、▶】 -painiketta säätääksesi ääntä, säätötasot ovat 0–9.

### **5-5-3 Soiton tyyppi:**

- **Puhelun hälytysääni:** voidaan valita mykistys tai soittoääni.
- **Viestihälytys:** voidaan valita mykistys tai soittoääni.
- **Hälytysmuistutus:** voidaan valita mykistys tai soittoääni.

### **5-5-4 Muut hälytysäänät:**

- **Painikeääni:** voidaan valita mykistys tai soittoääni.
- **Akun vähäisen varauksen hälytys:** voidaan asettaa käyttöön tai pois käytöstä. Jos käytössä, kuuluu hälytysääni, kun akun varaus on vähissä. Jos pois käytöstä, merkkiääntä ei anneta.
- **Käynnistyksen merkkiääni:** voidaan asettaa päälle tai pois päältä.

## **6 PIKAVALINTA**

### **ASEUKSIEN 2–9 PIKAVALINTA PUHELINLUETTELOSTA**

Valmiustilassa: paina **【MENU/OK】** .

YHTEYSTIEDOT, paina OK. Hakutilassa: paina ASETUKSET.

Siirry **kohtaan 8: Toiset**, paina OK.

**Kohta 1: Pikavalinta**, paina OK, ja näet pikavalintaluettelon 2–9.

Asettaaksesi yhteystiedon numeroon 2 (esimerkiksi), paina MUOKKAA ja paina YHTEYSTIEDOT.

Etsi sitten yhteystieto, jonka haluat asettaa numeroon 2, ja paina OK.

Tee sama muille numeroille 3–9.

### **PIKAVALINNAN KÄYTTÖ:**

Valmiustilassa, kaiutinpuhelintilassa: Paina jotakin numeroa 2–9 ja pidä painettuna, kunnes LCD-näytössä näkyy "Soitetaan...", joka tarkoittaa soittamista kohtiin 2–9 tallennettuun numeroon.

Kuuloketilassa: nosta kuuloke ja paina jotain numeroa 2–9 ja pidä painettuna, kunnes LCD-näytössä näkyy "Soitetaan...", joka tarkoittaa soittamista kohtiin 2–9 tallennettuun numeroon.

## **7 SOVELLUKSET**

### **7-7-1 Herätys**

Käyttäjän käytössä on viisi herätyskelloa, joita käyttäjät voivat määritellä omien tarpeidensa mukaisesti. Jos herätys ei ole käytössä, tilapalkin herätyskuvake ei näy. Paina valmiustilassa valikkopainiketta siirtyäksesi päävalikkoon, valitse herätyskello, ja paina sitten valikkopainiketta siirtyäksesi herätyskello-alavalikkoon, ja paina valikkopainiketta siirtyäksesi eteenpäin.

■ **Lisää herätys:** Voit muokata herätyskellon nimeä, aikaa, herätyskellon valintaa, jne.

- ◆ **Lisää:** ei tue siirtoa.
- ◆ **Muokkaa:** muokkaa herätystä.
- ◆ **Poista:** poista herätys.
- ◆ **Pois päältä:** herätys pois päältä.

### 7-7-2 Kalenteri

Paina valmiustilassa **【 MENU/OK 】** siirtyäksesi päävalikkoon, valitse kalenteri, ja paina sitten **【MENU/OK】** siirtyäksesi kalenterivalikkoon, jossa voit tehdä seuraavia toimintoja:

- **Siirry päivämäärään:** syötä päivä, niin kalenteri näyttää päivän.
- **Tänään:** tämän päivän päivämäärä näkyy näytössä.

### 7-7-3 Laskin

Puhelimessa on laskintoiminto, jolla voi laskea yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja. Paina valmiustilassa **【 MENU/OK 】** -painiketta siirtyäksesi päävalikkoon, valitse sitten "Laskin", ja paina **【MENU/OK】** -painiketta siirtyäksesi laskimeen. Laskimen käyttö tapahtuu seuraavasti:

- anna ensimmäinen numero: kun näyttö on 0, voit antaa ensimmäisen numeron. Paina \* saadaksesi desimaalipisteen ja # saadaksesi miinusmerkin.
- ▲ on +, ▼ on -, ◀ on \*, ▶ on /.
- Valitse sitten toinen numero.
- Paina sitten **【MENU/OK】** -painiketta, ja näet sitten tuloksen.
- Tyhjennä: paina vasemmalle-painiketta tyhjentääksesi.

### 7-7-4 SIM-kortin käyttö

Puhelin on valmiustilassa, paina **【 MENU/OK 】** , hae sitten STK-valikko, paina **【MENU/OK】** , siirry STK-valikkoon, eri SIM-korteilla on erilainen valikko.