



KÄYTÖOHJE

CV-7800





SISÄLLYS

• <i>Turvallisuusohjeet</i>	2
• <i>Ominaisuudet</i>	3
• <i>Vastaanotin</i>	3
• <i>Küntolevytallennus</i>	4
• <i>Varusteet</i>	4
• <i>Laitteen esittely</i>	5
• <i>Etupaneeli</i>	5
• <i>Takapaneeli</i>	6-7
• <i>Kaukosäädin</i>	8
• <i>TV-tila</i>	8-9
• <i>DVR-tila</i>	10
• <i>Kuva-albumi</i>	11
• <i>Musiikki-tila</i>	12
• <i>Ohjelmakortin asetus</i>	13
• <i>Laitteen kytkennät</i>	14-15
• <i>Käyttöönotto</i>	16-19
• <i>Valikkokartta</i>	20
• <i>Valikko-opas</i>	21
• <i>Käyttöasetukset</i>	21-26
• <i>Asennus</i>	27
• <i>Muokkaus</i>	28
• <i>DVR-asetukset</i>	29-31
• <i>Järjestelmän tiedot</i>	32-33
• <i>Ohjelmakortti</i>	34
• <i>Kanalista</i>	35-38
• <i>EPG</i>	39
• <i>Teksti-tv</i>	40
• <i>DVR</i>	41
• <i>Tallentaminen</i>	42-46
• <i>Taukotallennus</i>	47-48
• <i>Tallenteiden toisto</i>	49-55
• <i>DVR-lista</i>	56-57
• <i>Kuva-albumi</i>	58-63
• <i>Musiikki-tila</i>	64-69
• <i>Ongelmatilanteita</i>	70
• <i>Tekniset tiedot</i>	71-72



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project



TURVALLISUUSOHJEET



HUOMIO

Tällä sivulla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä vaurioita tai vaurioittaa laitetta sekä muuta irtaimistoa.

- Noudata aina näitä ohjeita välttääksesi vahingoittamasta itseäsi ja laitetta.
- Irrota virtajohto sähköpistorasiasta puhdistuksen ajaksi. Käytä vain pehmeää liinaa puhdistessaasi laitetta.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisätarvikkeiden laitteelle aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai altista laitetta nesteelle tai pöölle.
- Älä aseta laitetta epätasaiselle pinnalle, jalustalle tai pöydälle, koska laitteen putoaminen vahingoittaa laitetta ja saattaa aiheuttaa myös henkilövahingon.
- Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja, koska se aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen. Älä käytä laitetta lämmittimen läheisyydessä. Älä käytä laitetta kaapissa, jos tuuletuksesta ei ole huolehdittu.
- Älä sijoita laitetta muiden elektronisten laitteiden päälle tai alle. Etäisyyden tulee olla vähintään 10 cm.
- Käytä laitetta vain laitteessa ilmoitetulla käyttöjännitteellä.
- Aseta virtajohto siten, että muut laitteet eivät paina johtoa. Kytke virtajohto huolellisesti sähköpistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta ottamalla kiinni sähköliittimestä, ei johdosta.
- Käytä suojavaadoitettua pistorasiaa. Irrota virtajohto pistorasiasta ukonilman aikana ja silloin kun laite on pidemmän aikaa käytämättä. Tällöin on hyvä irrotaa myös antennijohto laitteesta.
- Älä liikuta laitetta, kun virta on pällä, sillä kovalevy saattaa vaurioitua.
- Älä yritä huolata laitetta itse. Laitteen kannen avaaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun ja vahingoittaa laitetta. Takuu ei täty korvaa. Laitteen voi huolata vain valtuutettu huoltoliike.
- Seuraavissa tapauksissa irrota laitteen virtajohto pistorasiasta erityistä varovaisuutta noudattaen ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon:
 - * Virtajohto on vahingoittunut
 - * Laitteeseen on kaatunut nestettä tai esineitä on pudonnut laitteen sisään
 - * Laite on joutunut kosketuksiin veden kanssa
 - * Laite on pudonnut ja kotelo on vaurioitunut
 - * Laite ei toimi käyttööhjeen mukaisesti



OMINAISUUDET

Vastaanotin

- MPEG-II Video (MP@ML)
- MPEG-I ja II Audio
- Täysin DVB-yhteensoviva
- Eurooppalainen DVB-C -standardi
- Sisäänrakennettu CONAX-salausenpurku yhdellä kortinlukijalla
- Kaksoisviritin
- Graafinen käyttövalikko 256 värin resoluutiolla
- 4-numeroinen 7-segmenttinen LED-kanavanumeronäyttö etupaneelissa
- Ajan näyttö etupaneelissa valmiustilassa
- 64-portainen äänen voimakkuuden säätö
- 8 suosikkikanavalistaa
- Viimeksi katsotun kanavan muistitoiminto
- Vaihdettava kuvasuhde - 4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9
- Lapsilukko, kanavalukko, valikkolukko ja vastaanotinlukko
- Ohjelmaopas (EPG)
- Teksti-TV
- Tekstitys (DVB, Teletext)
- 2 000 kanavapaikkaa
- Dolby Digital äänitiedostojen tuonti optisella S/PDIF-ulostulolla
- 160 Gt kiintolevy
- 2 Scart-liitäntää
- RCA Audio -liitäntä
- USB-liitäntä
- RCA Video (komposiitti)
- RS-232C -liitäntä



OMINAISUUDET

Kiintolevytallennus

- Jatkuva tallennus
- Ohjelmatietoihin perustuva tallennus (meneillään oleva ohjelma)
- Ajastettu tallennus (käyttövalikon tai ohjelmaoppaan kautta)
- Taukotallennus
- Tallenteen pikakelaus ja hidastus eteen- ja taaksepäin, kuva kuvalta -toisto, hyppytoiminto, merkkitoiminto
- Tallenteen viimeksi katsotun kohdan indeksimerkki
- Tallenteen katselumahdollisuus tallennuksen aikana
- Taukotallennustiedostojen tallennusmahdollisuus
- Samanaikainen taukotallennus ja tallennus
- Tallenteiden hallinta (uudelleen nimeäminen, poisto, lukitus, lajittelu)
- Musiikki-soitin
- Kuva-albumi


Varusteet

- 1. Käyttöohje**
- 2. Kaukosäädin**
- 3. Paristot**
- 4. USB-kaapeli**
- 5. Yhdyskaapeli**
- 6. Scart-kaapeli**
- 7. Antennikaapeli**



LAITTEEN ESITTELY


Etupaneeli

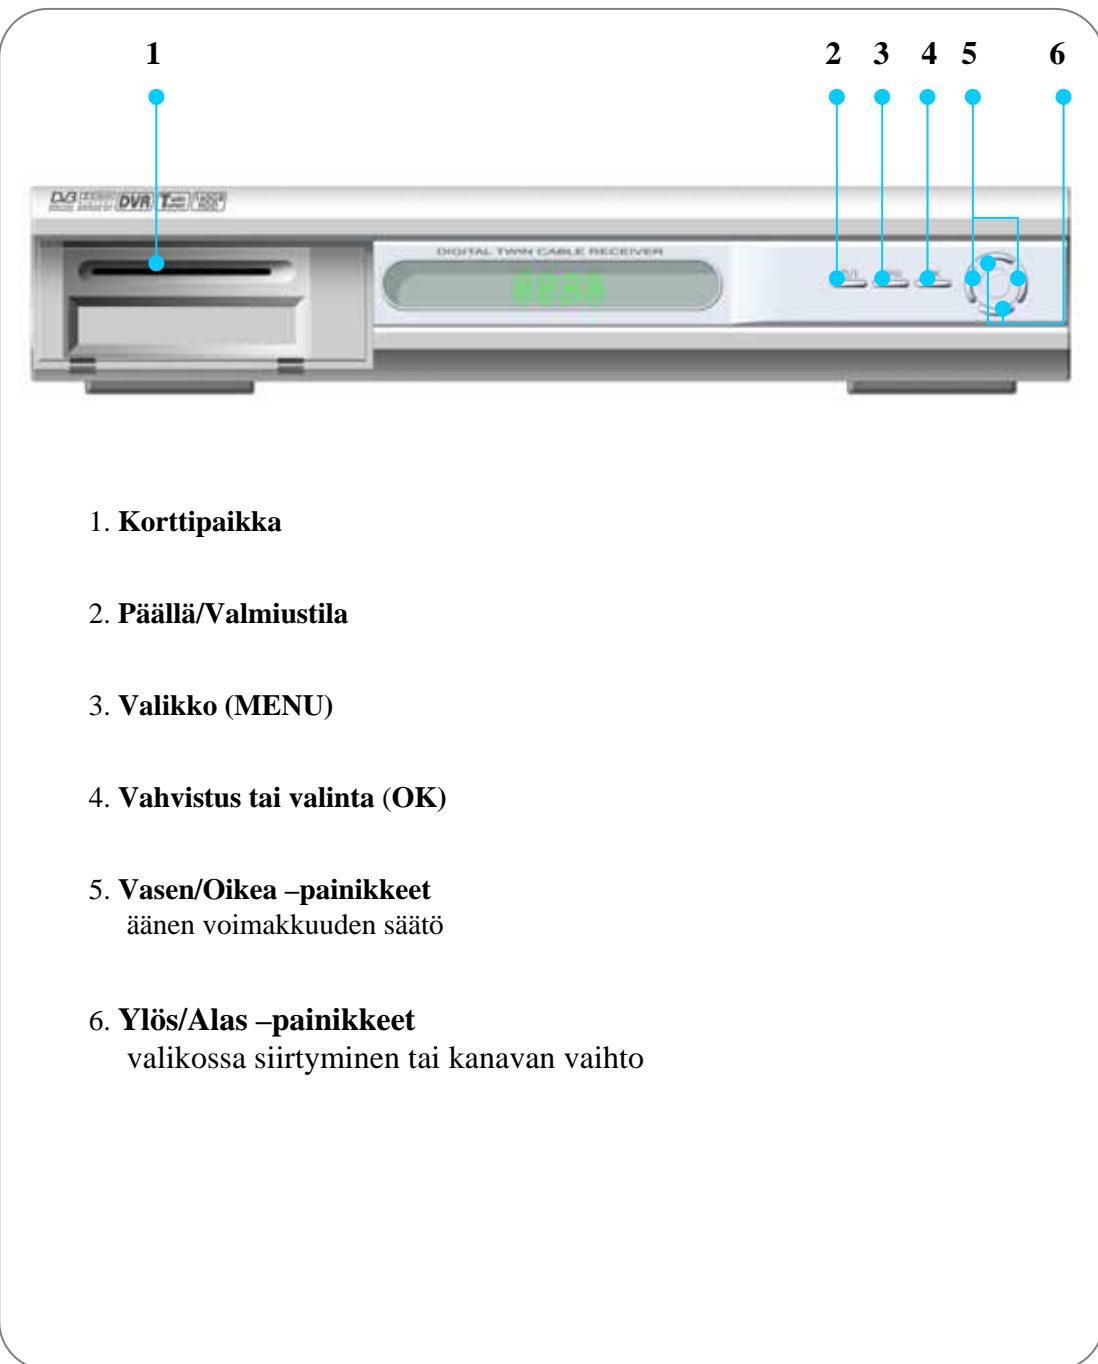



LAITTEEN ESITTELY

Takapaneeli

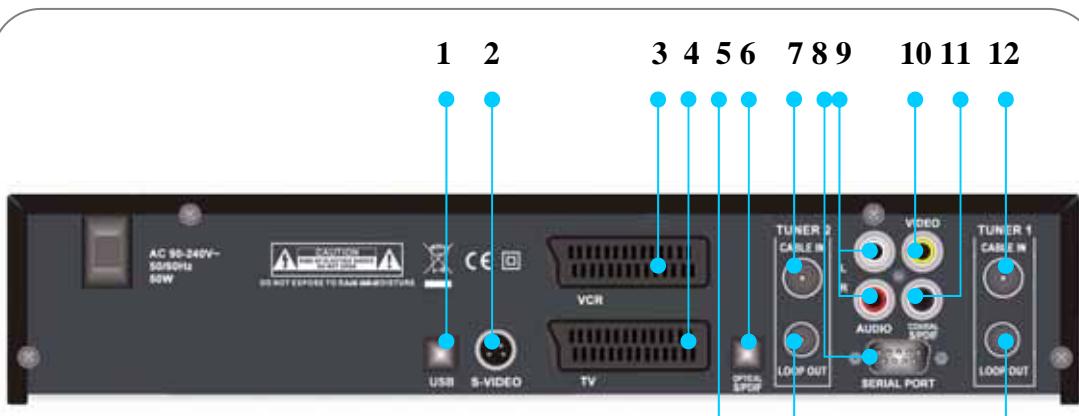

1. USB-portti

Yhdistetään tietokoneen USB-porttiin nopeaa tiedostojen siirtoa varten.

2. S-VIDEO

Yhdistetään TV:n S-VIDEO-liitintään.

3. VCR SCART

Yhdistetään videonauhuriin SCART-kaapelilla.

4. TV SCART

Yhdistetään televisioon SCART-kaapelilla.

5. LOOP OUT

Yhdistetään yhdyskaapelilla laitteen toisen virittimen (TUNER 2) CABLE IN -liitintään.

6. S/PDIF (optinen)

Yhdistetään Dolby Digital -yhteensopivaan kotiteatterivahvistimeen optisella S/PDIF-kaapelilla.

7. CABLE IN (TUNER 2)

Yhdistetään läpisyöttöjohdolla ensimmäisen virittimen (TUNER 1) LOOP OUT -liitintään.


8. SERIAL PORT (RS-232 C, sarjaportti)

Yhdistetään tietokoneen sarjaporttiin.



LAITTEEN ESITTELY

Takapaneeli

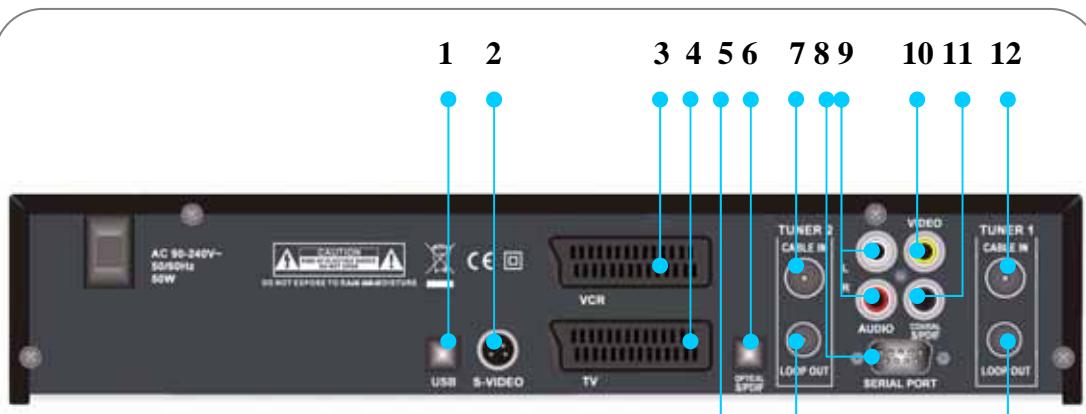

9. AUDIO L + R (RCA)

Yhdistetään muun laitteen audioliittäntään (esim. TV, videonauhuri, audiojärjestelmä).

10. VIDEO (RCA)

Yhdistetään muun laitteen videoliittäntään (esim. TV, videonauhuri).

11. S/PDIF (optinen)

Yhdistetään Dolby Digital -yhteensopivaan kotiteatterivahvistimeen optisella S/PDIF-kaapelilla.

12. CABLE IN (TUNER 1)

Yhdistetään antennipistorasiaan.

HUOM!

Tallennuksen onnistumiseksi tulee virittimien (TUNER 1 ja TUNER 2) olla kytketty yhdyskaapelilla.



KAUKOSÄÄDIN

TV-tila



**PÄÄLLE/
VALMIUSTILA**

**NUMEROT/
KIRJAIMET**
TV- / Radiokanavan
pikavalinta sekä
numeroiden ja kirjaimien
syöttö.

MENU
Avaa päävalikon tai
palauttaa edellisen
valikon.

TV / RADIO
Vaihtaa TV- ja
radiotilan välillä.

FAV
Avaa suosikki-
kanavalistan.

MYKISTYS
Ääni pois/päälle.

PALAUTUS
Palauttaa viimeksi
katsotulle kanavalle.
EPG
Avaa ohjelmaoppaan

EXIT
Palauttaa katselutilaan tai
poistuu valikosta.

RYHMÄ (sininen)
Siirtää kanavalistalla
Ryhmä-tilaan.

OK/ CH LIST
Käytetään valinnan
tekemiseen valikosta.
Näyttää kanavalistan
katselutilassa.



KAUKOSÄÄDIN

TV-tila



VOL

Äänen voimakkuuden säätö tai kursorin siirto vasemmalle/oikealle.

CH

Kanavan vaihto tai kursorin siirto ylös/alas.

YLÖS/ALAS

Näppäimillä liikutaan Teksti-tv:n alasivuilla

TEKSTITYS

Näyttää tekstitysvalikon, josta voi valita tekstityskielen.

TEKSTI-TV

Näyttää Teksti-tv:n.

UNIAJASTIN

Säätö 15-180 min, porrasitus 15 min. välein.

KUVASUHDE

TV-kuvan kuvasuhteen valinta.

INFO

1. painallus: infopalkki.
2. painallus: lisätietoja meneillään olevasta ja seuraavasta ohjelmasta.


ALT AUDIO

Valitsee halutun kielen.



KAUKOSÄÄDIN


DVR-tila

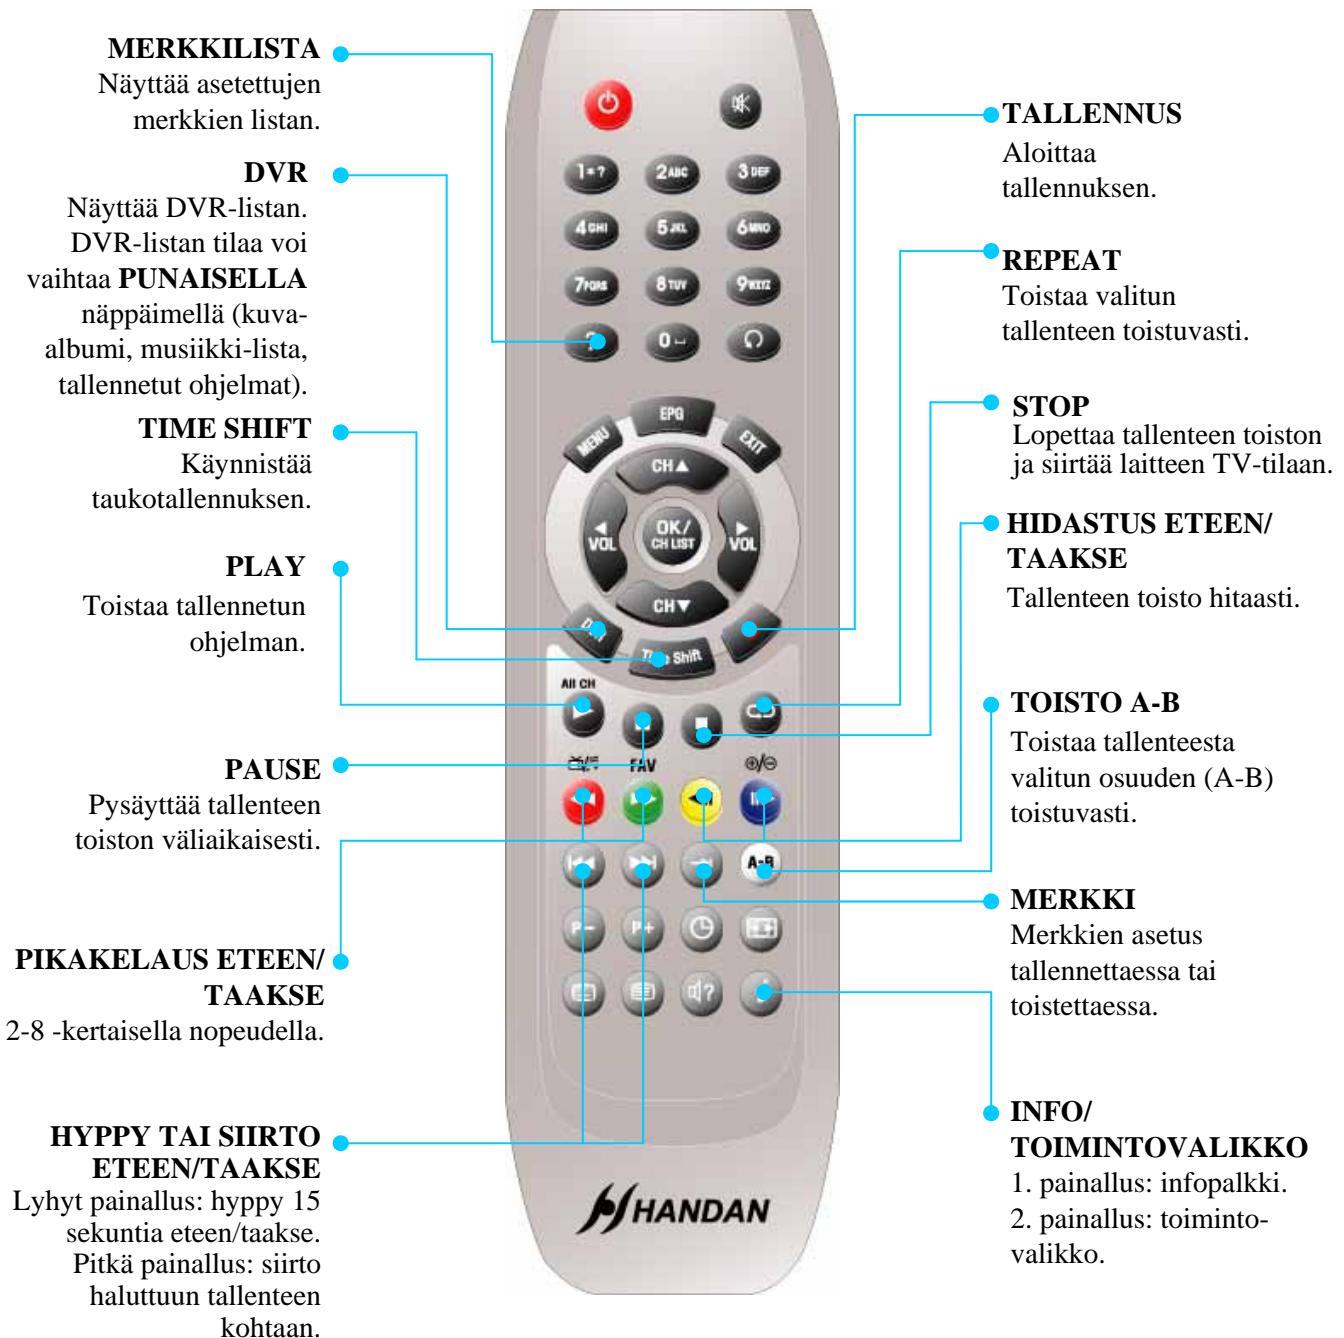



KAUKOSÄÄDIN

Kuva-albumi

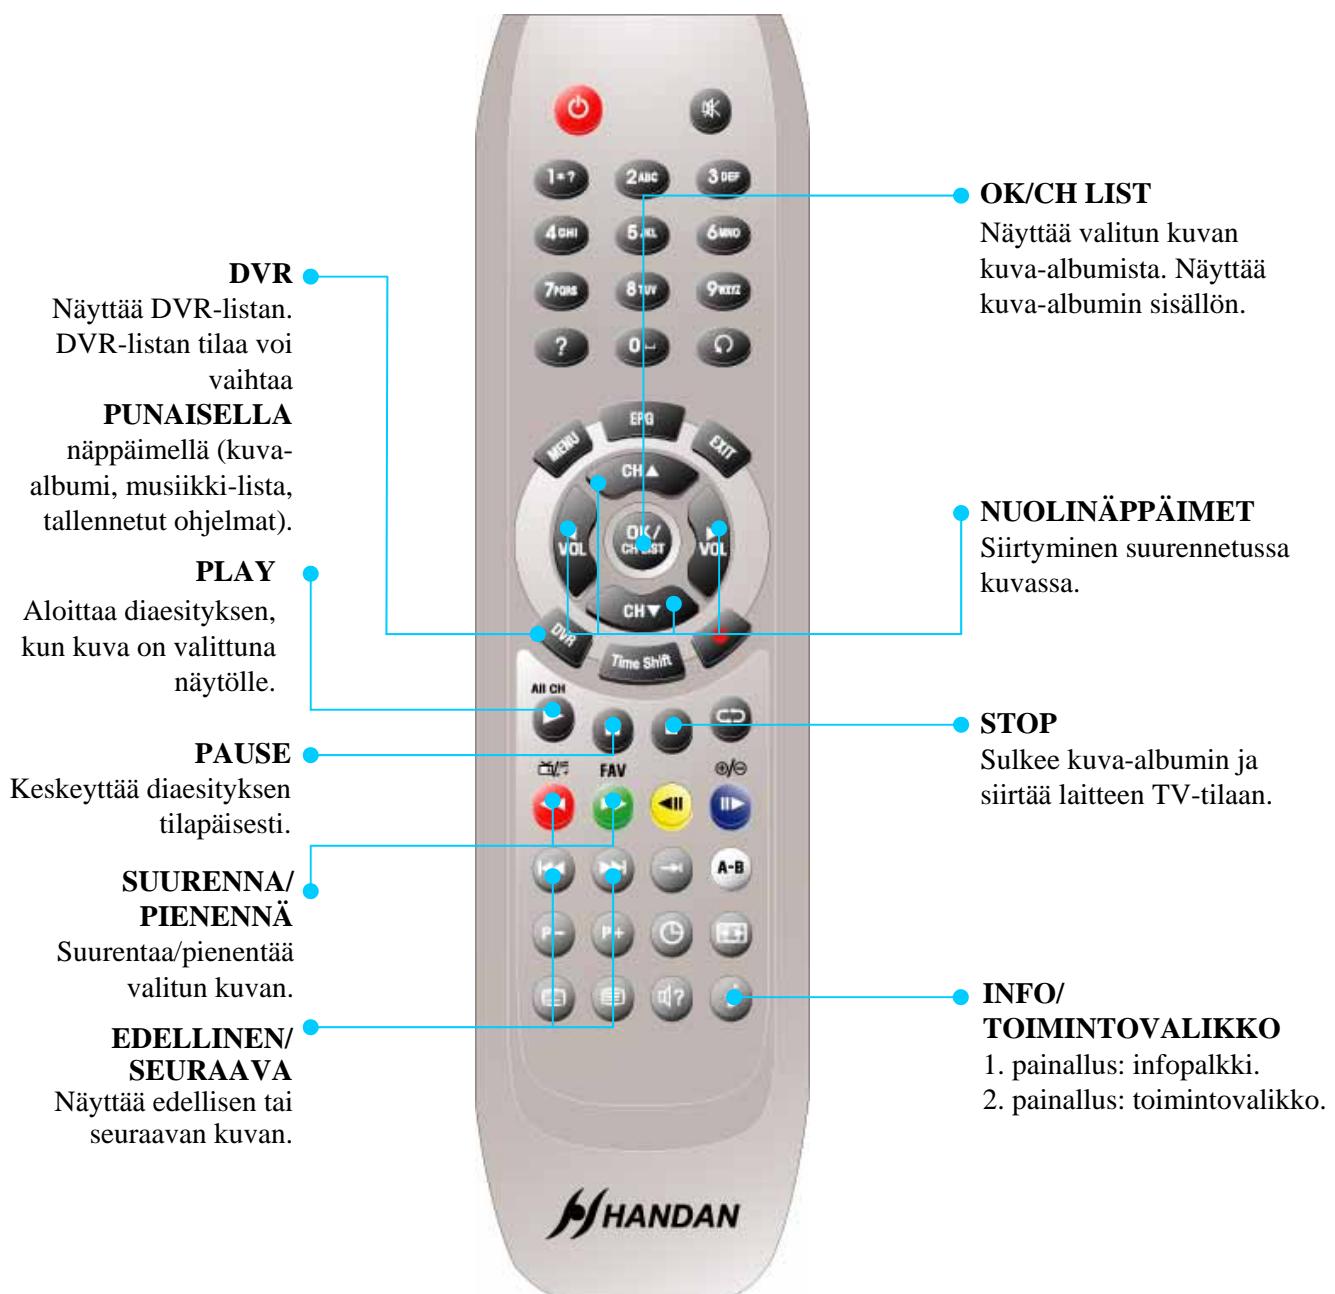

DVR

Näyttää DVR-listan. DVR-listan tilaa voi vaihtaa

PUNAISELLA

näppäimellä (kuva-albumi, musiikki-lista, tallennetut ohjelmat).

PLAY

Aloittaa diaesityksen, kun kuva on valittuna näytölle.

PAUSE

Keskeyttää diaesityksen tilapäisesti.

SUURENNA/PIENENNÄ

Suurentaa/pienentää valitun kuvan.

EDELLINEN/SEURAAVA

Näyttää edellisen tai seuraavan kuvan.

OK/CH LIST

Näyttää valitun kuvan kuva-albumista. Näyttää kuva-albumin sisällön.

NUOLINÄPPÄIMET

Siirtyminen suurennettussa kuvassa.

STOP

Sulkee kuva-albumin ja siirtää laitteen TV-tilaan.

INFO/TOIMINTOVALIKKO

1. painallus: infopalkki.
2. painallus: toimintovalikko.



KAUKOSÄÄDIN

Musiikki-tila



DVR

Näyttää DVR-listan.
DVR-listan tilaa voi
vaihtaa **PUNAISELLA**
näppäimellä (kuva-
albumi, musiikki-lista,
tallennetut ohjelmat).

PLAY

Toistaa valitun
tiedoston.

PAUSE

Pysäyttää toiston
väliaikaisesti.

PIKAKELAUS

Siirto haluttuun kohtaan
eteen/taakse.

EDELLINEN/ SEURAAVA

Toistaa edellisen tai
seuraavan tiedoston.

OK/CH LIST

Toistaa valitun
tiedoston musiikki-
listalta. Näyttää
musiikki-listan.

REPEAT

Toistaa valitun
tallenteen toistuvasti.

STOP

Sulkee musiikki-listan ja
siirtää laitteen TV-tilaan.

HYPPY

Hyppy 10 sekuntia
eteen/taakse.

TOISTO A-B

Toistaa tallenteesta
valitun osuuden (A-B)
toistuvasti.

TOIMINTOVALIKKO

Näyttää toimintovalikon.

OHJELMAKORTIN ASETUS



Maksullisten ohjelmien katseluun tarvitaan CONAX-ohjelmakortti. Ohjelmakortteja voi kysyä verkko-operaattorilta tai laitteen myyjältä.

Jos olet hankkinut useamman kuin yhden ohjelmakortin, sinun tulee aina vaihtaa tarvittava ohjelmakortti laitteeseen. Tämä laite hyväksyy ainoastaan yhden kortin kerrallaan.

Jos ohjelmakorttia ei käytetä, laitteella voidaan katsella vain salaamattomia kanavia.


Kun olet hankkinut ohjelmakortin, voit aloittaa ohjelmapalveluiden katselun seuraavasti:

- 1) Irrota laite verkkojännitteestä ennen kuin laitat ohjelmakortin paikoilleen.
- 2) Aseta kortti etupaneelissa kannen alla olevaan korttipaikkaan. Aseta kortti laitteeseen siten, että siru osoittaa vastaanottimeen ja ylöspäin. Paina ohjelmakortti varovaisesti korttipaikan pohjaan asti.
- 3) Ohjelmakortti voi tuoda vastaanottimeen uusia toimintoja, joista ei ole mainintaa käyttöohjeissa.
- 4) Ohjelmakortilla on mahdollisuus katsoa vain kyseisen palveluntarjoajan ohjelmia.



LAITTEEN KYTKENNÄT

- Suorita kaikki muut kytkennät ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan.
- Kytke antennikaapeli CABLE IN-liitintään ja yhdyskaapeli ensimmäisen virittimen (TUNER 1) LOOP OUT-liitännästä toisen virittimen (TUNER 2) CABLE IN-liitintään.
Suorita tämän jälkeen muut tarvittavat kytkennät.

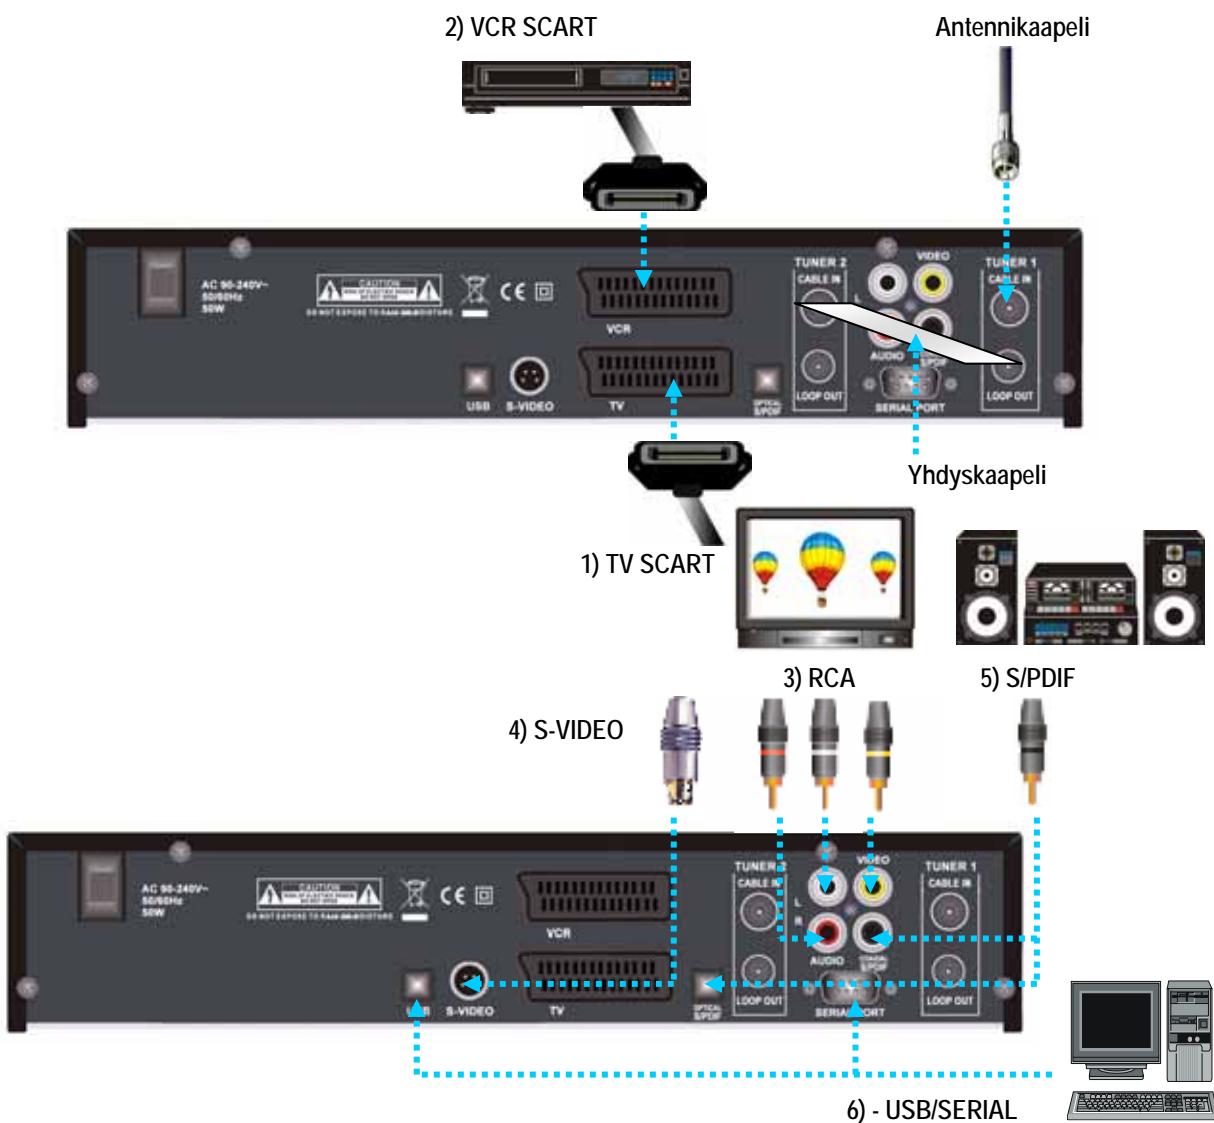



LAITTEEN KYTKENNÄT

1) Laitteen kytkentä televisioon SCART -kaapelilla

- Kytke SCART-kaapeli laitteen TV SCART-liittimestä television SCART-liittimeen.

2) Laitteen kytkentä videonauhuriin SCART-kaapeleilla

- Kytke SCART-kaapeli laitteen VCR SCART-liittimestä videonauhurin SCART-liittimeen.

3) Laitteen kytkentä televisioon tai audiojärjestelmään RCA-kaapeleilla

- Kytke laitteen Audio RCA-liittimet television tai audiojärjestelmän Audio RCA-liittimiin.
- Kytke laitteen Video RCA-liitin television Video RCA-liittimeen.

4) Laitteen kytkentä televisioon S-VIDEO -kaapelilla

- Kytke laitteen S-VIDEO-liitin television S-VIDEO-liittimeen.

5) Laitteen kytkentä kotiteatterijärjestelmään S/PDIF –kaapelilla

- Kytke laitteen optinen tai koaksiaalinen S/PDIF-liitin Dolby Digital -yhteensopivan kotiteatterivahvistimen S/PDIF- liittimeen.

6) Laitteen kytkentä tietokoneeseen (USB/SERIAL)

- Kytke laitteen USB-portti tietokoneen USB-porttiin.
- Kytke laitteen sarjaportti (SERIAL) tietokoneen sarjaporttiin. (Vain ohjelmistopäivityksiin.)



KÄYTTÖÖNOTTO

Käynnistettäessä laite siirtyy ohjattuun käyttöönnottoon. Suorita laitteen käyttöönotto alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- Siirrä kursoria valikossa käyttäen ▲, ▶, △ ja ▾ -näppäimiä.
- Valitse tai vahvista muutokset painamalla OK-näppäintä.
- Siirry seuraavaan asetusvalikkoon painamalla MENU-näppäintä.



Kieliasetukset

Voit valita haluamasi kielen valikko-, ääni-, tekstitys- ja teksti-TV-kieleksi.

1. Siirry haluamasi kielen kohdalle painamalla ▲ ja ▶ -näppäimiä ja paina **OK**-näppäintä tai käytä **OK**-näppäimellä avautuvaa kielivalikkoa ja valitse kieli **OK**-näppäimellä.
2. Siirry seuraavaan kielivalintaan painamalla △ ja ▾ -näppäimiä.

Valikkokieli

Tässä asetetaan kuvaruutunäytön valikkokieli (suomi, ruotsi, englanti).

Ensisijainen lähetyssääni

Tässä valitaan ensisijainen lähetyssääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä.

Toissijainen lähetyssääni

Tässä valitaan toissijainen lähetyssääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä. Jos ensisijaista lähetysääntä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen lähetysäänen.

Ensisijainen tekstitys

Tässä valitaan ensisijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä.

Toissijainen tekstitys

Tässä valitaan toissijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä. Jos ensisijaista tekstityskieltä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen tekstityskielen.

Teksti-TV

Tässä valitaan teksti-TV:n kieli.



KÄYTTÖÖNOTTO



Television asetukset

Kuvasuhde

Tässä valitaan television kuvasuhde.

Valitse kuvasuhde **◀, ▶**-näppäimillä tai käytä **OK**-näppäimellä aukeavaa pudotusvalikkoa.

1) 4 : 3 televisio



[Full]



[Center]



[Letter Box]

2) 16 : 9 laajakuvalaitevisio



Kontrasti

Tässä säädetään kuvan kirkkautta. Oletusarvo on 5.

0 : Tummin

10 : Kirkkain

Dolby Digital

Kuunnellaksesi Dolby Digital -ääntä, valitse tämä ominaisuus käyttöön [Kyllä]. Dolby digital -ääntä ei lähetetä kaikilla kanavilla.


Huom! Voidaksesi kuunnella Dolby Digital -ääntä, sinun tulee ensin kytkeä S/PDIF -liittimestä optinen kaapeli kotiteatterivahvistimeen.

Videolähtö

Tässä voit valita videolähdeksi RGB:n (suositeltava) tai CVBS:n.



KÄYTTÖÖNOTTO

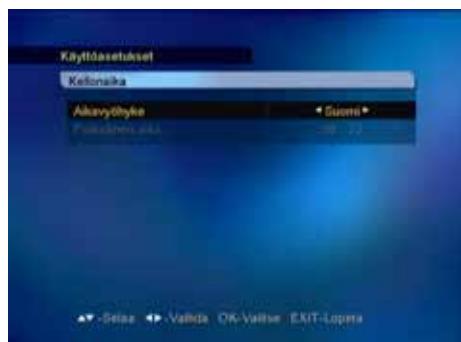

Kellonaika

Tässä asetetaan kellonaika sijainnin (aikavyöhykkeen) perusteella. Kesä-/talviaika vaihtuu automaattisesti.

Valitse aikavyöhyke ◀, ▶ -näppäimillä tai **OK**-näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.



KÄYTTÖÖNOTTO




Automaattihaku

Aloita kanavahaku painamalla **OK**-näppäintä.

Haku käynnistyy automaattisesti. Kanavahaun aikana voit seurata haun etenemistä. Kanavahaulla löytyvät televisio- ja radiopalvelut ilmestyvät kanavalistalle haun edetessä.



VALIKKOKARTTA

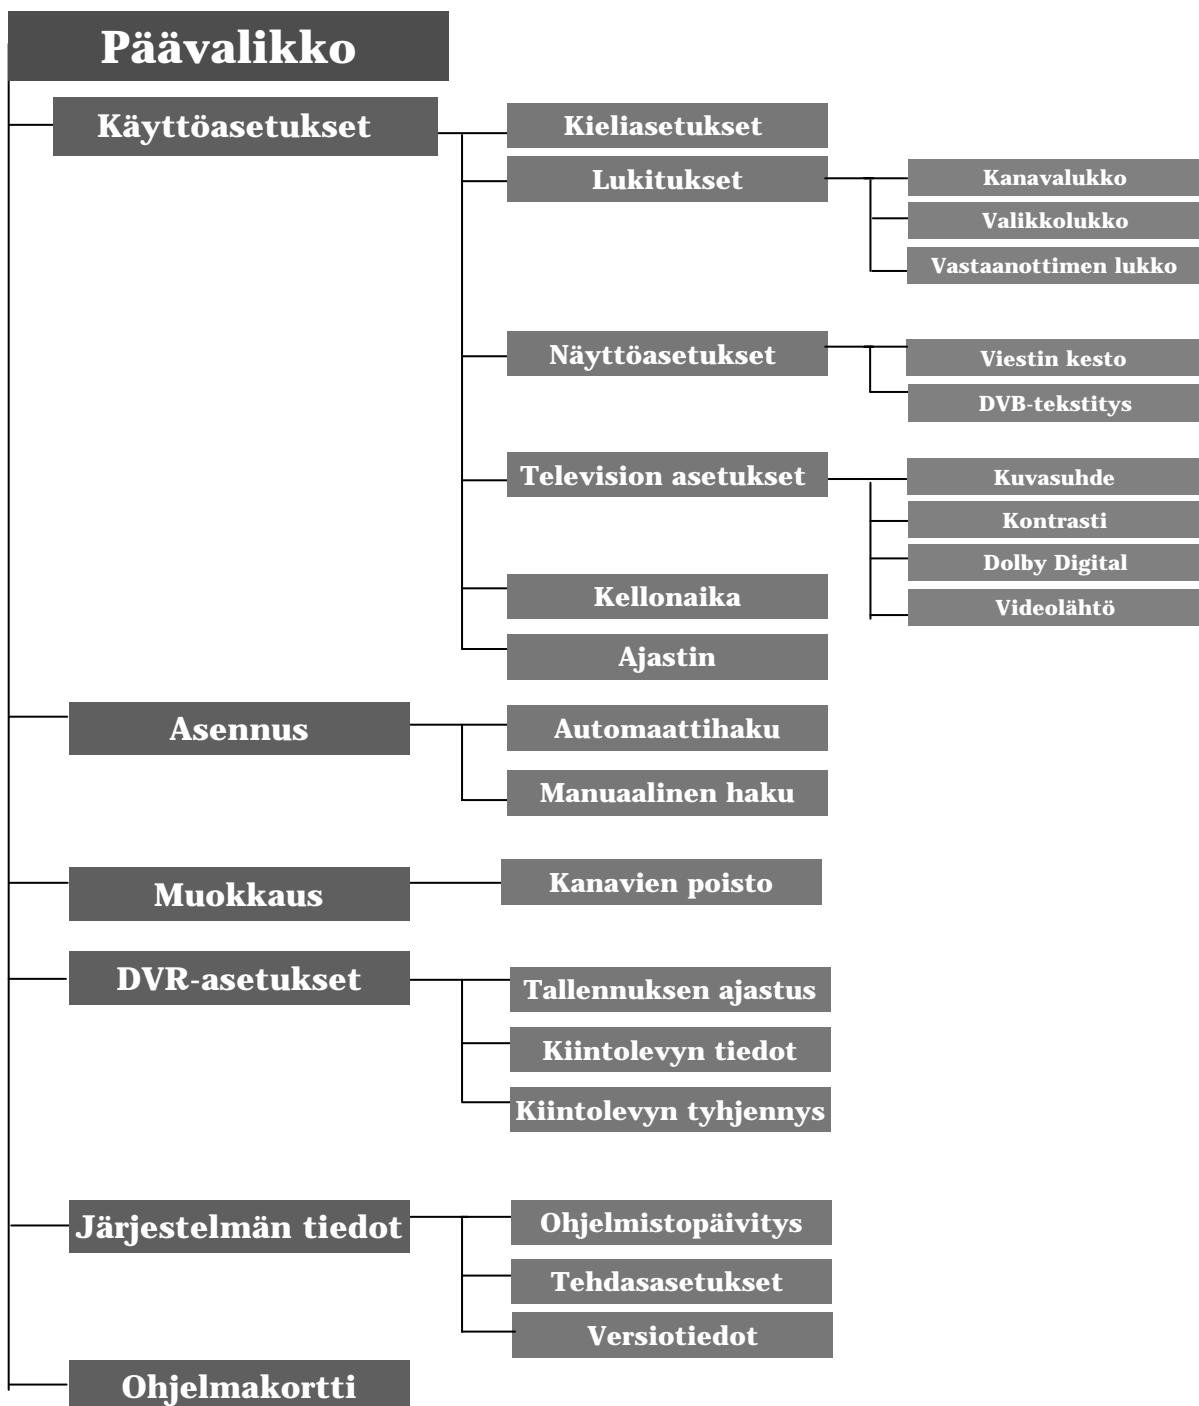



VALIKKO-OPAS

- Siirrä kursoria päävalikossa ▲, ▼ -näppäimillä (vasen, oikea)
- Siirry alavalikossa ▲, ▼ -näppäimillä (ylös, alas)
- Tee valinta tai vahvista muutokset OK-painikkeella.
- Edelliseen valikkoon tai katselutilaan siirryt painamalla MENU- tai EXIT-näppäintä.



Päävalikko koostuu kuudesta alavalikosta.

- Käyttöasetukset
- Asennus
- Muokkaus
- DVR-asetukset
- Järjestelmän tiedot
- Ohjelmakortti

Käyttöasetukset



Kieliasetukset

Voit valita haluamasi kielen valikko-, ääni-, tekstitys- ja teksti-TV-kieleksi.

- Siirry haluamasi kielen kohdalle painamalla ▲ ja ▼ - näppäimiä ja paina OK-näppäintä tai käytä OK-näppäimellä avautuvaa kielivalikkoa ja valitse kieli OK-näppäimellä.
- Siirry seuraavaan kielivalintaan painamalla ▲ ja ▼ - näppäimiä.



VALIKKO-OPAS



Valikkokieli

Tässä asetetaan kuvaruutunäytön valikkokieli (suomi, ruotsi, englanti).

Ensisijainen lähetsääni

Tässä valitaan ensisijainen lähetysääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä.

Toissijainen lähetsääni

Tässä valitaan toissijainen lähetysääni kanavalle, jolla on useita lähetysääniä. Jos ensisijaista lähetysääntä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen lähetysäänen.

Ensisijainen tekstitys

Tässä valitaan ensisijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä.

Toissijainen tekstitys


Tässä valitaan toissijainen tekstityskieli kanavalle, jolla on useita tekstityskieliä. Jos ensisijaista tekstityskieltä ei ole tarjolla, laite valitsee automaattisesti toissijaisen tekstityskielen.

Teksti-TV

Tässä valitaan teksti-TV:n kieli.




VALIKKO-OPAS

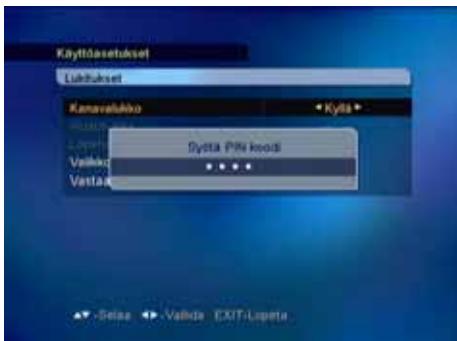

Lukitukset

Lukituksilla voit estää valitsemiesi televisiokanavien katselun, radiokanavien kuuntelun tai vastaanottimen asetusten muutokset.

Päästääksesi Lukitukset-valikkoon syötä PIN-koodi. Tehdasasetusten mukainen PIN-koodi on **[1234]**. Lukituksen PIN-koodi on sama kuin ohjelmakortin PIN-koodi. Muuttaaksesi PIN-koodia katso s. 34.

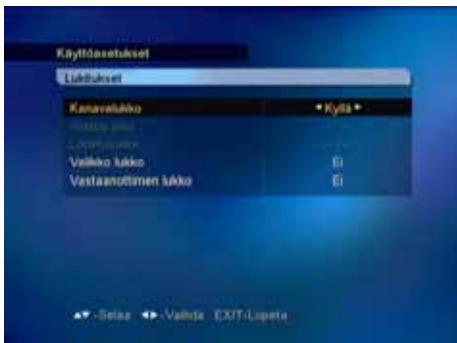

Kanalvalukko

Jos kanavalukko on [Kyllä]-asennossa, laite kysyy PIN-koodia aina lukitulle kanavalle siirryttääessä.

- Valitse Kyllä/Ei ▲, ▼ -näppäimillä.
- Kanavakohtaisia lukkoja voit asettaa kanavalistan Muokkaa-valikosta, katso s. 37.

Valikkolukko

Jos valikkolukko on [Kyllä]- asennossa, laite kysyy PIN-koodia aina, kun painat MENU-näppäintä.

- Valitse Kyllä/Ei ▲, ▼ -näppäimillä.

Vastaanottimen lukko

Jos vastaanottimen lukitus on [Kyllä] -asennossa, laite kysyy PIN-koodia aina, kun käynnistät vastaanottimen.

- Valitse Kyllä/Ei ▲, ▼ -näppäimillä.



VALIKKO-OPAS



Näyttöasetukset

Viestin kesto

Tässä valitaan infopalkin näyttöaika (1-10 s.).

- Valitse näyttöaika ◀, ▶ -näppäimillä tai **OK**-näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.

DVB-tekstitys

Tässä valitaan DVB-tekstystoiminto.

- Valitse DVB-tekstitys Päällä/Pois ◀, ▶ -näppäimillä tai **OK**-näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.



VALIKKO-OPAS



Television asetukset

Kuvasuhde

Tässä valitaan television kuvasuhde.

- Valitse kuvasuhde \blacktriangleleft , \triangleright -näppäimillä tai käytä **OK**-näppäimellä aukeavaa pudotusvalikkoa.

1) 4 : 3 televisio



[Full]

[Center]

[Letter Box]

2) 16 : 9 laajakuvatelevisio



Kontrasti

Voit säätää kuvan kirkkautta. Oletusarvo on 5.

0 : Tummin

10 : Kirkkain

Dolby Digital

Kuunnellaksesi Dolby Digital -ääntä, valitse tämä ominaisuus käyttöön [Kyllä]. Dolby digital -ääntä ei lähetetä kaikilla kanavilla.


Huom! Voidaksesi kuunnella Dolby Digital -ääntä, sinun tulee ensin kytkeä S/PDIF -liittimestä optinen kaapeli kotiteatterivahvistimeen.

Videolähtö

Tässä voit valita videolähdeksi RGB:n (suositeltava) tai CVBS:n.



VALIKKO-OPAS

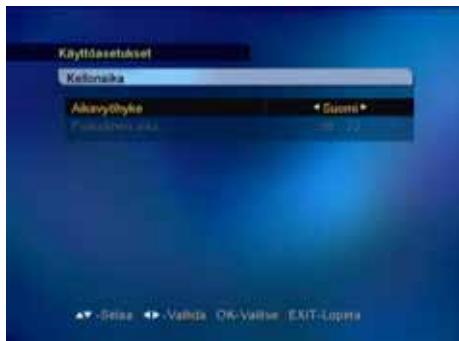

Kellonaika

Tässä asetetaan kellonaika sijainniin (aikavyöhykkeen) perusteella. Kesä-/talviaika vaihtuu automaattisesti.

- Valitse aikavyöhyke ▲, ▼ -näppäimillä tai OK-näppäimellä aukeavasta pudotusvalikosta.



Ajastimen asetus


Tässä asetetaan vastaanotin käynnistymään tai sammumaan tietynä ajankohtana.

Voit myös asettaa Uniajastimen tästä valikosta.

- Valitse Päällä/Pois ▲, ▼ -näppäimillä.
- Aseta aika numeronäppäimillä.
- Aseta Uniajastimen aika (15-180 min.) ▲, ▼ -näppäimillä.



Asennus

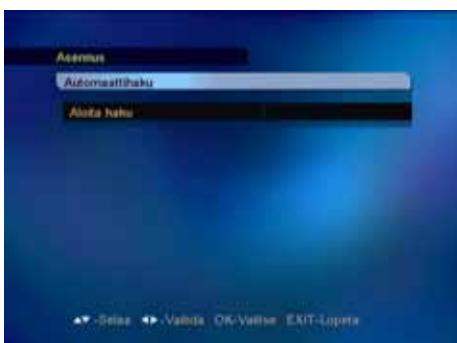

Voit suorittaa kanavahaun automaattisesti (suositeltava) tai manuaalisesti.

Automaattihaku

Aloita kanavahaku painamalla **OK**.

Haku käynnistyy automaattisesti. Kanavahaun aikana voit seurata haun etenemistä. Kanavahaulla löytyvät televisio- ja radiopalvelut ilmestyvät kanavalistalle haun edetessä.




Manuaalinen haku

Manuaalinen haku suoritetaan syöttämällä hakuparametrit. Aseta taajuus, modulaatio ja symboliarvo verkon parametrien mukaisiksi. Jos hakulajiksi asetetaan verkko, vastaanotin hakee kaikki verkossa olevat kanavat (suositeltava).

- Jos hakulajiksi asetetaan RF-kanava, vastaanotin hakee vain parametrien mukaisen multipleksin kanavat.
- Haluttaessa hakea sekä salaamattomat että salatut kanavat, asetetaan FTA/CAS.
- Halutessa hakea vain salaamattomat kanavat, asetetaan FTA (Free To Air).
- Halutessa hakea vain salatut kanavat, asetetaan CAS (Conditional Access System).

Kanavahaun aikana voit seurata haun etenemistä. Kanavahaulla löytyvät televisio- ja radiopalvelut ilmestyvät kanavalistalle haun edetessä.

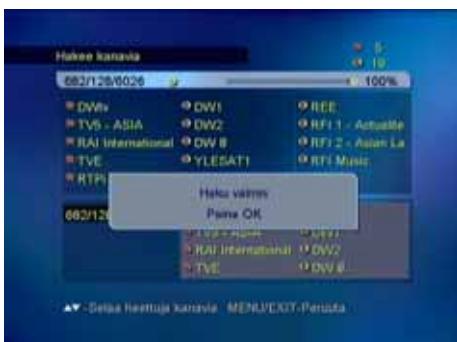



VALIKKO-OPAS

Muokkaus



Kanavien poisto


Tässä poistetaan kaikki Kanavalistassa olevat kanavat. Kun poistat kaikki kanavat, vastaanottimen asetukset säilyvät muuten ennallaan; vain haetut kanavat poistetaan.

- Valitse Päällä / Pois ◀,▶ -näppäimillä
- Valitse [Aloita] ja paina OK-näppäintä.



VALIKKO-OPAS

DVR-asetukset

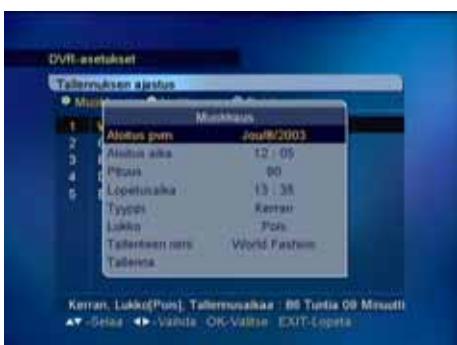

Tallennuksen ajastus


Tässä nähdään lista ajastetuista tallennuksista.

Voit myös muokata, lisätä ja poistaa ajastettuja tallennuksia.

Laitteen virittimien (TUNER 1 ja TUNER 2) tulee olla yhdistettyinä yhdyskaapelilla, jotta ohjelmia voidaan tallentaa.

Muokkaa

1. Valitse haluamasi ajastus **▲,▼**-näppäimillä.
2. Saadaksesi ajastuksen tiedot näytölle, paina **VIHREÄÄ** näppäintä.
3. Muokkaa ajastuksen tietoja numero- ja **▲,▼**-näppäimillä.
4. Valitse [Tallenna] ja paina **OK**-näppäintä.

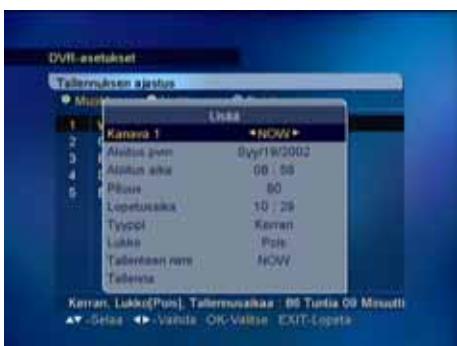

Lisää

Voit lisätä yhteensä 20 ajastusta.

1. Lisätäksesi uuden ajastuksen, paina **KELTAISTA** näppäintä.
2. Valitse kanava **◀,▶**-näppäimillä.
3. Valitse aloituspäivä kalenteriin.
4. Aseta aloitusaiaka numeronäppäimillä.
5. Aseta tallennuksen pituus **◀,▶**-näppäimillä.
6. Valitse ajastuksen tyyppi **◀,▶**-näppäimillä.
7. Aseta tallenteen lukitus **◀,▶**-näppäimillä
8. Jos tahdot muuttaa tallenteen nimeä, paina **OK**-näppäintä tallenteen nimen kohdalla. Muokkaa nimeä numeronäppäimillä ja värinäppäimillä.
9. Valitse [Tallenna] ja paina **OK**-näppäintä.



VALIKKO-OPAS



Vahvista

1. Paina **SINISTÄ** näppäintä.
2. Siirry poistettavan ajastuksen kohdalle **▲,▼** -näppäimillä ja paina **OK**. Poistettavien ajastusten kohdalle tulee sininen merkki.
3. Valittuasi poistettavat ajastukset, paina **EXIT**-näppäintä. Vahvista ajastusten poisto valitsemalla [Kyllä] ja painamalla **OK**.



VALIKKO-OPAS



Kiintolevyn tiedot

Täältä löydät kiintolevyn tiedot.

- Mallin numero
- Kiintolevyn koko
- Varattu järjestelmälle
- DVR tilaa käytössä
- Tallennusaikaa jäljellä
- Käytetty musiikki- ja Kuva -kapasiteetti




Kiintolevyn tyhjennys

Tässä voit poistaa kiintolevylle tallennetut ohjelmat sekä musiikki- ja kuvatiedostot kerralla.

1. Alusta kiintolevy: valitse [Päällä]
2. Poista kaikki tallennetut ohjelmat: valitse [Päällä]
2. Poista kaikki musiikki- ja kuvatiedostot: valitse [Päällä]
3. Kun valinnat on asetettu, valitse [Aloitus] ja paina OK-näppäintä.



Järjestelmän tiedot


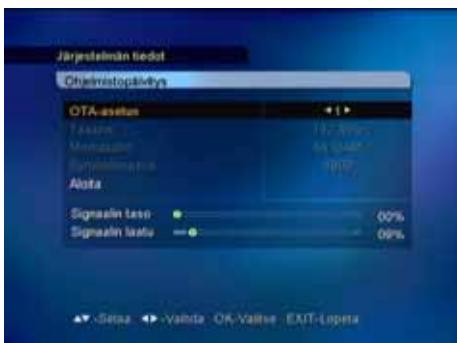


Ohjelmistopäivitys

Voit päivittää vastaanottimen ohjelmiston kaapeliverkon kautta. Jos uusi ohjelmistoversio on tarjolla, päivitys käynnistyä automaattisesti, kun kytket laitteen valmiustilaan ja käynnistät sen uudelleen.

- Voit päivittää vastaanottimen myös manuaalisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa voit itse syöttää verkkoparametrit ohjelmistopäivitystä varten. Valitse [Käyttäjä] ja paina **OK**. Syötä taajuus, modulaatio ja symbolinopeus, ja valitse [Aloita].

1. Avaa päävalikko painamalla **MENU**-näppäintä.
2. Valitse [Järjestelmän tiedot].
3. Valitse [Ohjelmistopäivitys].
4. Paina **OK**-näppäintä.
5. Valitse [Asetus 1] kohdasta Päivitysasetukset.
6. Valitse [Aloita].
7. Paina **OK**-näppäintä.
8. Vastaanotin alkaa etsiä uutta ohjelmistoversiota.
9. Vastaanotin ilmoittaa, onko uusi ohjelmistoversio tarjolla.
10. Jos uusi ohjelmistoversio on tarjolla, valitse [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.
11. Vastaanotin aloittaa päivityksen.
12. Päivitys kestää muutaman minuutin.
13. Ohjelmistopäivitys on suoritettu.

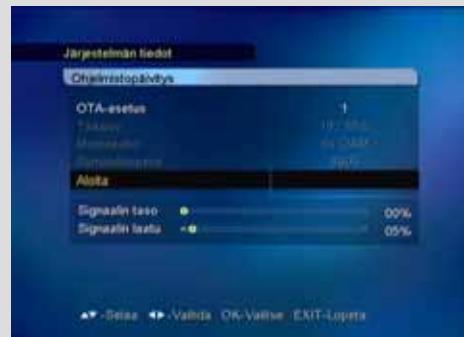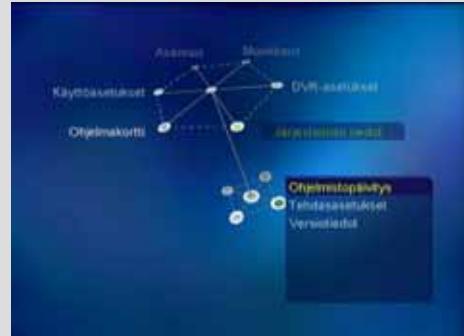

HUOM.

Vastaanottimen ohjelmistopäivitys voi palauttaa kanavalistan alkuperäisiin asetuksiin.



VALIKKO-OPAS



Tehdasasetukset

Tässä voit palauttaa laitteen alkuperäisiin asetuksiin.
Kaikki asetuksiin tehdyt muutokset poistuvat.

- Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, valitse Kyllä ja paina **OK**-näppäintä kohdassa [Aloita].

Myös vastaanottimen ohjelmistopäivitys voi
palauttaa muokatut asetukset alkuperäiseen tilaan.



Versiotiedot

Tässä näet laitteistoversion ja ohjelmistoversion tiedot.



Ohjelmakortti



Aseta ohjelmakortti etupaneelissa sijaitsevaan kortinlukijaan siten, että siru osoittaa vastaanottimeen ja ylöspäin.

Ohjelmakortin käyttövalikko voi kortista riippuen vaihdella.

Tilausoikeus

Tiedoissa näkyvät kortille valtuutetut kanavapaketit.



Tapahtuman tila

Palvelutilausten (Pay Per View, PPV) tilanne, jos palveluntarjoaja tukee tätä toimintoa.

Vaihda PIN-koodi

Seuraavat valikon ohjeita muuttaaksesi PIN-koodin. Alkuperäinen PIN-koodi on **[1234]**.

- Syötä nykyinen PIN-koodi
- Syötä uusi PIN-koodi
- Vahvista uusi PIN-koodi

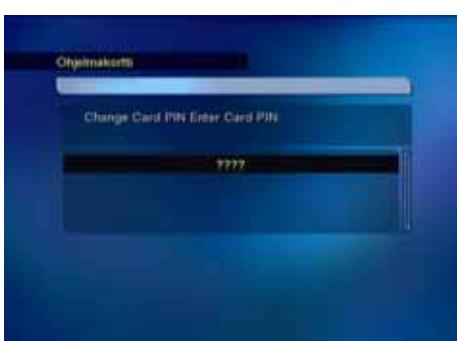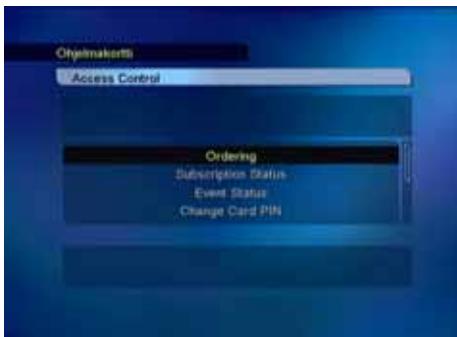

Lapsilukko

Voit aktivoida vastaanottimen kysymään PIN-koodia, jos ohjelma ei sovella määrittelemääsi ikärajaa nuoremmille katsojille. Kaikki verkko-operaattorit eivät tue tätä toimintoa.



KANAVALISTA

Saat kanavalistan esiin painamalla OK-näppäintä.



Kanavalistaa voidaan muotoilla kaukosäätimen värinäppäimiä käytäen usealla eri tavalla. Valitse haluamasi muotoilu pudotusvalikosta.

Kanavalistasta voit siirtyä suoraan haluamallesi kanavalle **OK**-näppäimellä.



Tilan valinta

Paina **PUNAISTA** näppäintä ja valitse TV/Radio.

KANAVALISTA



Suosikkilistan valinta

Kanavia voidaan ryhmitellä suosikkilistoihin. Vain valittuna olevaan suosikkiryhmään kuuluvat kanavat näkyvät kanavalistassa.

Valitaksesi suosikkilistan, paina **VIHREÄÄ** näppäintä. Suosikkilistoja on kahdeksan, FAV 1 - FAV 8.

Kanavien ryhmittely suosikkilistoihin, katso. s. 37



Ryhmä

Kanavalistan voi järjestää uudelleen neljällä eri tavalla. Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse seuraavista:

- Verkko (kaikki verkon kanavat)
- CAS (salatut/salaamattomat kanavat)
- Lukko (lukitut/lukitsemattomat kanavat)
- A-Z (aakkosjärjestys)



Muokkaus

Tässä valikossa voit ryhmitellä kanavia suosikkilistoihin sekä muokata suosikkilistoja ja kanavalistaa. Avaa [Muokkaus]- valikko painamalla **VALKOISTA**- näppäintä. Valikossa on seuraavat toiminnot:

- FAV- valikointi
- Lukitse/Avaa
- Äänenvoimakkuus
- Vaihda järjestys (suosikkilistan ollessa valittuna)
- Vaihda listan nimeä (suosikkilistan ollessa valittuna)

KANAVALISTA



FAV-valikoima

Tässä voit ryhmitellä kanavia suosikkilistoihin.

Kahdeksan vaihtoehdon järjestys vasemmalta oikealle kuvaavat suosikkilistojen FAV 1 – FAV 8 -järjestystä.

- Paina **OK**-näppäintä valitsemasi suosikkilistan ja kanavan risteyskohdassa. Kanavan poisto suosikkilistasta tapahtuu painamalla **OK**-näppäintä uudelleen tässä kohdassa.

- Tallenna muutokset painamalla **VALKOISTA** tai **EXIT**-näppäintä, valitse [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.



Lukitse/Avaav

Voit lukita haluamasi kanavat.

- Valitse [Lukitse/Avaav].
- Syötä oikea PIN-koodi.
- Paina **OK**-näppäintä sen kanavan kohdalla, jonka haluat lukita. Lukkomerkki ilmaisee kanavan olevan lukittu.

- Avaa kanavalukko painamalla **OK**-näppäintä lukitun kanavan kohdalla.
- Tallenna muutokset painamalla **VALKOISTA** tai **EXIT** -näppäintä, valitse [kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.



Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuutta voidaan säättää kanavakohtaisesti.

- Säädä äänenvoimakkuutta **◀**, **▶** -näppäimiä käytäen.
- Poistu [Äänenvoimakkuus]-tilasta painamalla **VALKOISTA** tai **EXIT** -näppäintä.
- Tallenna muutokset valitsemalla [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.

KANAVALISTA



Vaihda järjestystä

Kanavien järjestystä voidaan muuttaa suosikkilistojen sisällä.

- Paina **OK**-näppäintä siirrettävän kanavan kohdalla.
- Valitse kanavan uusi sijainti **▲, ▼**-näppäimillä.
- Vahvista kanavan uusi sijainti painamalla **OK**.
- Poistu [Vaihda järjestystä] –tilasta painamalla **VALKOISTA** tai **EXIT** -näppäintä.

-Tallenna muutokset valitsemalla [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.



Vaihda listan nimeä

Suosikkilista voidaan nimetä uudelleen.

- Syötä uusi nimi aakkos-/numeronaapäimillä.
- Tallenna muutokset **OK**-näppäimellä.
- Poistu [Vaihda listan nimeä] –tilasta painamalla **VALKOISTA** tai **EXIT** -näppäintä.

-Tallenna muutokset valitsemalla [Kyllä] ja paina **OK**-näppäintä.

KANAVALISTA

EPG



TV/Radio-ohjelmien ohjelmaoppasta (EPG, Electronic Program Guide) voit lukea ohjelmien toimittajien lähettämää kanavakohtaista lisätietoa.

Kun haluat katsella ohjelmaopasta, paina kaukosäätimen **EPG**-näppäintä.

Kanavalista näkyy kuvaruudun vasemmassa laidassa. Kuvaruudun keskellä näkyvästä inforuudusta näet kanavien ohjelmat tekstipalkkeina. Ruudun alareunassa näkyvät kunkin ohjelman esityspäivä ja kellonajat.

- Siirry kanavalta toiselle ▲,▼ -näppäimillä.
- Siirry kanavan sisällä ←,→ -näppäimillä.

Kun painat **INFO**-näppäintä, saat esiin valitun ohjelman alkamis- ja päätymisajan, otsikon ja tiivistelmän. Voit esikatsella kanavia **OK**-näppäimellä.

Voit siirtyä TV-oppaasta suoraan radio-oppaaseen painamalla kaukosäätimen **PUNAISTA** näppäintä.

Voit asettaa ajastuksen haluamallesi ohjelmalle. Valitse haluamasi ohjelma nuolinäppäimillä ja paina **REC**-näppäintä. Tarkista tiedot ja tallenna ajastus valitsemalla [Tallenna] ja paina **OK**.

Voit vaihtaa EPG-näytön päivämäärää ja aikaa kaukosäätimen värinäppäimillä:

VIHREÄ: Siirtää ohjelmaoppaan esityspäivissä taaksepäin.

KELTAINEN: Siirtää ohjelmaoppaan esityspäivissä eteenpäin.

SININEN: Vaihtaa ohjelmaoppaan aikanäkymää 1,5 tunnistaa 3 tuntiin (30 tai 60 minuutin jaksotus).

PALAUTUS: Palauttaa ohjelmaoppaan parhaillaan esitettävien ohjelmien kohdalle.





KANAVALISTA

Teksti-tv



Saat Teksti-tv:n esiin painamalla näppäintää.. Huom. Kaikki kanavat eivät lähetä Teksti-tv:tä.

Käytä ▲,▼ näppäimiä siirtyäksesi haluamallesi sivulle ja paina **OK** näppäintää.

- Teksti-tv:n alasivulla pääset liikkumaan , näppäimillä. Huom. Kaikilla Teskti-tv:n sivuilla ei ole alasivuja.

: Edellinen alasivu

: Seuraava alasivu





DVR

Laitteen tallennustoiminnot:

Normaali tallennus

Ajastettu tallennus

Taukotallennus

Toisen kanavan katselu tallennuksen/ taukotallennuksen aikana

Tallennus ja taukotallennus samanaikaisesti

Tallennetun ohjelman toisto tallennuksen/taukotallennuksen aikana

Kuva-albumi ja musiikki-toiminto käytettävissä tallennuksen aikana



DVR-lista

Saadaksesi listan tallenteista, paina **DVR** -näppäintä.

DVR-listassa on kolme tilaa: DVR (tallennetut ohjelmat), musiikki (musiikki tiedostot) ja Kuva-albumi (tallennetut kuvat).

Vaihtaksesi DVR-listan tilaa, paina **PUNAISTA** näppäintä ja valitse tila.



Toimintovalikko

Eri tiloissa (DVR, musiikki ja kuva-albumi) käytettävissä olevat toiminnot on lueteltu toimintovalikossa.

Avataksesi toimintovalikon, paina **INFO**-näppäintä infopalkin ollessa ruudulla.



DVR

Tallentaminen



Tallennusvalikko

Avataksesi tallennusvalikon, paina **REC**- näppäintää kaukosäätimestä.



Valitse ruudulle ilmestystä tallennusvalikosta haluamasi tallennustapa.

- Aloita : Normaali tallennus. Tallenteen oletuspituuus on 16 tuntia.
- Ohjelma : Tallentaa meneillään olevan ohjelman ohjelmatietoihin (Infopalkki ja EPG) merkityn päättymisajan perusteella. Jos ohjelmatietoja ei ole saatavilla, aukeaa automaattisesti valikko tallennuksen tietojen asetusta varten.
- Ajastin : Avaa tallennuksen ajastusvalikon, jossa voit asettaa tallennukseen liittyvät tiedot.

Tallennuksen käynnistyttyä näkyy vasemmassa yläkulmassa tallennuksen tiedot noin viisi sekuntia. Voit tarvittaessa muuttaa tallennuksen tietoja (mm. pituus ja nimi), painamalla **REC**- näppäintää.

Tallennuksen tietojen poistuttua kuvaruudulta oikeassa yläkulmassa näkyvä (3 sek.) timanttimerkki ilmaisee laitteen tilan.

Lopettaaksesi tallennuksen, paina **STOP**- näppäintää.



Tallennus suoraan kanavalistasta


Tallennuksen voi käynnistää myös suoraan kanavalistalta.

- Saadaksesi kanavalistan ruudulle, paina **OK**-näppäintä.
- Valitse kanava ja paina **REC**-näppäintä.



Tallennuksen oletuspituus on 16 tuntia. Tarvittaessa säädä pituutta **REC**-näppäimellä aukeavasta valikosta.

- Pysäyttääksesi tallennuksen, paina **STOP**-näppäintä.

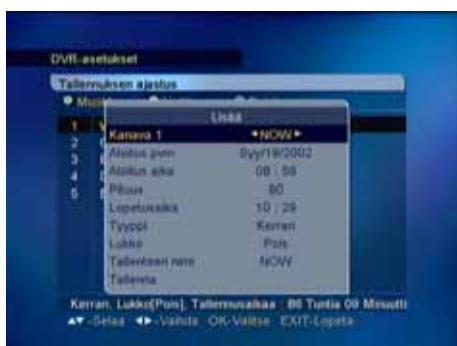

Tallennus ajastimella

Voit asettaa 20 ajastinta tallennuksille. Valitse päävalikosta DVR-asetukset, Tallennuksen ajastus.

- Paina **KELTAISTA** näppäintä (lisää) ajastaaksesi uuden tallennuksen.





DVR

- Valitse kanava **◀, ▶** - näppäimillä.
 - Aseta kalenterista Aloituspäivä.
 - Aseta Aloitusaika numeronäppäimillä.
 - Valitse kestoaiaka **◀, ▶** -näppäimillä.
- Kun valitset tallenteen pituuden, Lopetusaiaka asettuu automaattisesti.
- Valitse tallennuksen tyyppi: Kerran/ Päivittääin/ Viikoittain. Tallennus toistuu tyyppin mukaan.
 - Halutessasi nimetä tallenteen uudelleen, Valitse [Tallenteen nimi] ja paina **OK**-näppäintä. Muokkaa nimeä aakkos-/numeronäppäimillä ja värinäppäimillä.
 - Asettuasi kaikki tiedot, valitse [Tallenna] ja paina **OK**-näppäintä.



Tallennus suoraan ohjelmaoppaasta (EPG)

Voit ajastaa tallennuksia suoraan elektronisesta ohjelmaoppaasta (EPG). Ajastuksia voit asettaa yhteensä 20 kappaletta. Avaa ohjelmaopas **EPG**-näppäimellä.

- Valitse kanava **▲, ▼** -näppäimillä
- Valitse kanavalta tallennettava ohjelma **◀, ▶** -näppäimillä
- Paina **REC**- näppäintä, ajastuksen tiedot tulevat ruudulle.





DVR



- Tarkista tiedot, valitse [Tallenna] ja paina **OK**.
Tiedot määrätyvät automaattisesti ohjelmatietojen mukaan.

Huomioi, että ohjelmat saattavat olla myöhässä. Sääädä tarvittaessa tallenteen pituutta saadaksesi koko ohjelman tallenteeseen.

Jos haluat myöhemmin muokata asetettua ajastusta, siirry päävalikon DVR-asetuksissa kohtaan Tallennuksen ajastus. Katso s. 42.

Tallennustilan toiminnot

Merkki

Voit asettaa kirjanmerkkejä tallennettavaan ohjelmaan. Merkit helpottavat tietyn kohdan hakemista tallenteesta.

- Asettaakesi merkin, paina **MERKKI**-näppäintä tallennuksen aikana.



Tallentamisen keskeytys

Voit keskeyttää tallentamisen väliaikaisesti.

- Paina **PAUSE**-näppäintä tallennuksen aikana keskeyttääksesi tallennuksen. Paina näppäintä uudelleen jatkaakesi tallennusta.





Käynnissä olevan tallennuksen tiedot

Kun tallennus on käynnissä, saat sen tiedot näytölle painamalla REC- näppäintä.

Ruudulle ilmestyyvässä valikossa voit muokata tallenteen pituutta ja nimeä.





DVR

Taukotallennus



Taukotallennus-toiminnolla voit tilapäisesti pysäyttää meneillään olevan ohjelman ja jatkaa sen katselua myöhemmin.

- Halutessasi pysäyttää meneillään olevan ohjelman, paina **TIME SHIFT**- näppäintä.



Vastaanotin näyttää pysytettyä kuvaaa ja tallentaa samalla meneillään olevaa ohjelmaa kiintolevylle.

Taukotallennuksen maksimiaika on noin 90 minuuttia.

- Halutessasi jatkaa ohjelman katselua, paina **TIME SHIFT** tai **PLAY** -näppäintä.



Ohjelman tallentuminen kiintolevylle jatkuu, kunnes 90 minuuttia on täynnä tai taukotallentaminen lopetetaan. Halutessasi lopettaa taukotallentamisen, paina **STOP** -näppäintä. Ruudulle tulee viesti, jossa pyydetään vahvistamaan valinta.

- Halutessasi säilyttää tauon aikana kiintolevylle tallentuneen ohjelman, valitse [Tallenna].
- Jos et halua säilyttää ohjelmaa, valitse [Hylkää].
- Jos et halua lopettaa taukotallennusta, valitse [Peruuta].



DVR



Voit katsella taukotallennuksen aikana tallentunutta ohjelmaa mistä kohdasta tahansa.

Taukotallennuksen aikana seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Toisto
 - Hidastus eteenpäin/ taaksepäin
 - Pikakelaus eteenpäin/ taaksepäin
 - Tauko
 - 15 sek.hyppy eteenpäin/ taaksepäin



Taukotallennus- toimintoa voi käyttää samanaikaisesti normaalien tallennuksen aikana.



DVR

Tallenteiden toisto



Tallenteen valinta DVR-listalta

- Avataksesi DVR- listan, Paina **DVR**-näppäintä.



- Valitse toistettava tallennus listasta ja paina **OK**.
Toiston alussa DVR-infopalkki näkyy ruudulla.
- Halutessasi lopettaa toiston, paina **STOP**-näppäintä
- Halutessasi toistaa jonkin toisen tiedoston, paina **OK**-näppäintä, DVR-lista tulee kuvaruudulle. Valitse tallennus, jonka tahdot toistaa.



Pikakelaus eteenpäin ja taaksepäin

Katsoessasi tallennettua ohjelmaa voit pikakelata sitä eri nopeuksilla. (x2, x4, x6, x8 nopeudet) Paina **PIKAKELAUS ETEEN** - tai **PIKAKELAUS TAAKSE**- näppäintä seuraavasti:



- Paina kerran – kaksinkertainen toistonopeus
- Paina kaksi kertaa – nelinkertainen toistonopeus
- Paina kolme kertaa – kuusinkertainen toistonopeus
- Paina neljä kertaa – kahdeksankertainen toistonopeus



DVR



Hyppy eteenpäin ja hyppy taaksepäin

Voit hypätä tallennetussa ohjelmassa noin 15 sekuntia eteenpäin ja taaksepäin.

- Paina **HYPPY ETEENPÄIN**- näppäintä siirtyäksesi 15 sekuntia eteenpäin.
- Paina **HYPPY TAAKSEPÄIN**- näppäintä siirtyäksesi 15 sekuntia taaksepäin.



Siirto

Voit siirtyä haluamaasi kohtaan tallennetussa ohjelmassa.

- Pidä **HYPPY ETEENPÄIN** tai **HYPPY TAAKSEPÄIN**- näppäintä pohjassa ja seuraa kurSORin liikettä aikapalkissa. Päästä irti kun kursori on haluamassasi kohdassa. Toisto jatkuu tästä kohdasta.





Hidastus

Voit toistaa tallennettua ohjelmaa hidastetusti.

- Paina **HIDASTUS ETEENPÄIN**- näppäintä toiston aikana. Tallennettua ohjelmaa voi katsoa $\frac{1}{2}$ -, $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{6}$ - ja $\frac{1}{8}$ - kertaisilla nopeuksilla.



- Paina **HIDASTUS TAAKSEPÄIN**- näppäintä toistaaksesi tallennettua ohjelmaa hidastetusti taaksepäin. Tallennettua ohjelmaa voi katsoa taaksepäin $\frac{1}{2}$ -, $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{6}$ - ja $\frac{1}{8}$ - kertaisilla nopeuksilla.





DVR



Repeat

Voit asettaa tallennetun ohjelman toiston alkamaan alusta, kun ohjelma loppuu.

- Paina **REPEAT**- näppäintä toistaessasi tallennettua ohjelmaa. DVR- Infopalkin nuolimerkki ilmaisee toisto (repeat)- toiminnon aktivoituneen.



- Paina **REPEAT**- näppäintä uudelleen peruuttaaksesi toisto (repeat)- toiminnon.



Toisto A-B

Voit asettaa toistettavana olevaan ohjelmaan kaksi aikamerkkiä (A ja B), joiden välillä jäävää osaa vastaanotin alkaa toistamaan jatkuvassa silmukassa.

- Paina **TOISTO A-B**- näppäintä asettaaksesi silmukan aloituskohdan (A).



- Paina **TOISTO A-B**- näppäintä toisen kerran kohdassa, jonka tahdot asettaa silmukan lopetuskohdaksi (B). Vastaanotin toistaa tallennuksen osaa A:n ja B:n välillä.

- Paina **TOISTO A-B**- näppäintä kolmannen kerran poistuaksesi A-B- tilasta. A ja B merkki katoavat aikapalkista.




DVR



Merkki

Voit merkitä tallennettuja ohjelmia kirjanmerkeillä. Merkkien avulla voit löytää haluamasi kohdan tallenteesta. Merkkejä voidaan asettaa sekä tallennettaessa, että toistettaessa ohjelmaa. Voit asettaa kymmenen merkkiä.

- Katsoessasi/tallenttaessasi ohjelmaa, paina **MERKKI**-näppäintä asettaaksesi merkin.

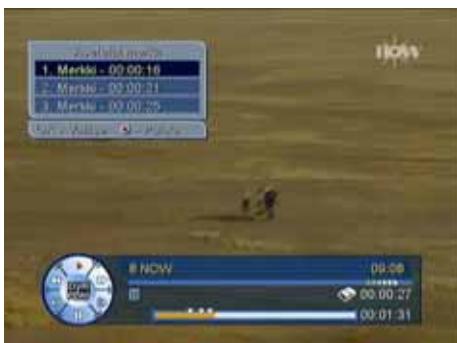

- Kun katsot tallennettua ohjelmaa ja tahdot nähdä listan asetetuista merkeistä, paina **MERKKILISTA**-näppäintä.



- Valitse merkki nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
- Poistaaksesi merkkejä, paina **PUNAISTA** näppäintä ja valitse poistettavat merkit. Vahvista valinnat ja poistu valikosta painamalla **EXIT**.



Kuva kuvalta toisto

Voit katsoa tallennettua ohjelmaa yksi kuva kerrallaan.

- Paina **PAUSE** -näppäintä toiston aikana.



- Saadaksesi ruudulle seuraavan kuvan, paina uudelleen **PAUSE** -näppäintä. Jokaisella painalluksella tulee ruudulle uusi kuva.

- Paina **PLAY** -näppäintä jatkaaksesi tallennetun ohjelman katselua normaaltilassa.



Toisto tallennuksen aikana

Tallennuksen aikana on mahdollista katsella parhaillaan tallennettavaa ohjelmaa tai aiemmin kiintolevylle tallennettua ohjelmaa.

Parhaillaan tallennettavan ohjelman toisto

- Saadaksesi DVR-listan ruudulle, paina **DVR**.
- Valitse listasta parhaillaan tallennettava ohjelma (ohjelman nimi on kirjoitettu listassa punaisella) ja paina **PLAY**-näppäintä.

Tallennetun tiedoston toisto

- Saadaksesi DVR-listan ruudulle, paina **DVR**.
- Valitse listasta haluamasi ohjelma ja paina **OK**- tai **PLAY**-näppäintä.

- Kun haluat pysäyttää toiston, paina **STOP**-näppäintä kerran.
- Kun tahdot pysäyttää meneillään olevan tallennuksen, paina **STOP** -näppäintä vielä kerran. Vahvista pysäytys valitsemalla [Kyllä] ja paina **OK**.



DVR

DVR-lista



Poisto

Voit poistaa valitun nauhoituksen.

- Paina **VIHREÄÄ** näppäintä poistaaksesi valittu nauhoitus.



Lajittelu (A - Z/ Päivämäärä/ Koko)

DVR-listan ohjelmat voidaan järjestää aakkosjärjestykseen, päiväyksen mukaan tai koon mukaan.

- Paina **KELTAISTA**- näppäintä ja valitse lajittelutapa.





DVR

Muokkaa (Poista/ Vaihda nimeä/ Lukko)



- Paina sinistä näppäintä valitaksesi muokkaustilan.



Poista (tallenteiden poisto)

- Paina **OK**-näppäintä poistettavien tallenteiden kohdalla ja paina **EXIT**-näppäintä vahvistaaksesi.

Vaihda nimeä (tallenteen nimen muutos)

- Paina **OK** -näppäintä uudelleen nimettävän tallenteen kohdalla. Aukeavassa valikossa voit muuttaa nimen numero-/ kirjainnäppäimillä.

Lukko (tallenteiden lukitus)

- Syötä PIN-koodi
- Valitse lukittava ohjelma nuolinäppäimillä ja paina **OK**-näppäintä. Paina **EXIT**-näppäintä vahvistaaksesi.

Viimeksi toistettu

Voit jatkaa tallennetun ohjelman katselua kohdasta, johon viime katselu päätyi. Paina **VALKOISTA**- näppäintä käynnistääksesi toiston.






KUVA-ALBUMI

Kuva-albumi

Kuvatiedostot siirretään tietokoneelta laitteeseen USB-portin kautta. Kytke ensin USB-johto tietokoneesta vastaanottimeen ja asenna sen jälkeen tietokoneeseen USB-ajuri- ja siirto-ohjelma. Seuraa tietokoneen näytölle tulevia ohjeita.

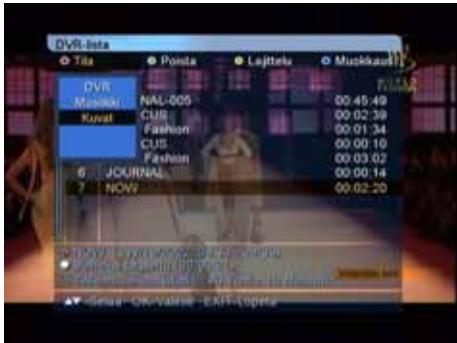

Kuva-albumi avataan seuraavasti:


- Paina **DVR**-näppäintä.
- Paina **PUNAISTA** näppäintä ja valitse **Kuvat**.



HUOM.

Kuva-albumiin voi tallentaa 4000 kuvalta (3GB jaettu kuva-albumin kanssa). Yhteen suosikkilistaan voi tallentaa 500 kuvalta. Katsellessasi kuvia, saat valikon toimintoista painamalla **INFO**- näppäintä.

Poistuaksesi kuva-albumista katselutilaan, paina **STOP**-näppäintä.

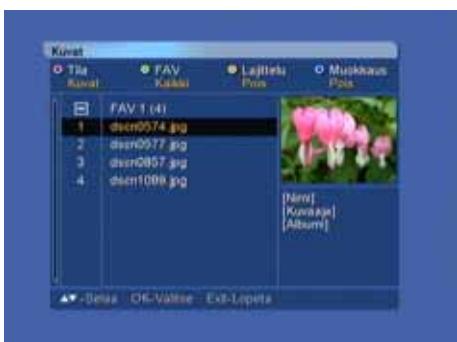

Kuva-albumi

Kuvien katselu

- Valitse kuva listalta nuolinäppäimillä ja paina **OK**. Katsottuaasi kuvan saat listan takaisin ruudulle painamalla **OK**.



KUVA-ALBUMI

Listan seuraavan kuvan saat esiin painamalla **SEURAAVA**- näppäintä.



- Listan edellistä kuva voit katsoa painamalla **EDELLINEN**- näppäintä.



Kuvaesityksen katselu

Voit katsella kiintolevylle talletettuja kuvia kuvaesityksenä. Kuva vaihtuu ruudulla kolmen sekunnin välein.

- Valitse listan ensimmäinen kuva ja paina **OK**. Paina **PLAY**-näppäintä aloittaaksesi esityksen. Palataksesi esityksestä takaisin listaan, paina **OK**.



- Keskeyttääksesi kuvaesityksen, paina **PAUSE**. Jatka esitystä painamalla **PLAY**.





KUVA-ALBUMI



Suurennna/pienennä

Suurennna kuvaa painamalla **SUURENNA**- näppäintää.





Suurennetussa kuvassa voit liikkua nuolinäppäimillä.



Pienennä kuvaa painamalla **PIENENNÄ** -näppäintää.



KUVA-ALBUMI

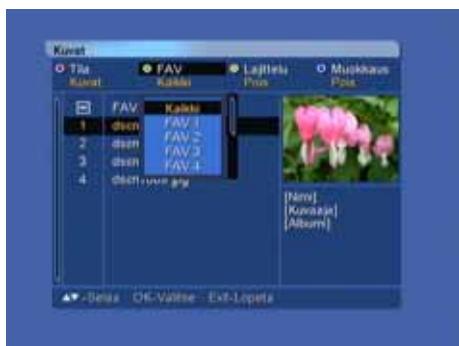


Suosikkilistat, lajittelua ja muokkaus

Suosikkilistat

Voit jakaa kuvia suosikkilistoihin. Suosikkilistoja on kahdeksan.

- Valitaksesi suosikkilistan, paina **VIHREÄÄ** näppäintä ja valitse haluamasi lista nuolinäppäimillä. Vahvista painamalla **OK**.

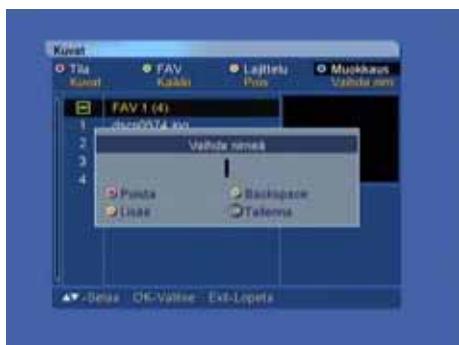


Suosikkilista voidaan nimetä uudelleen:

- Paina **VIHREÄÄ** näppäintä ja valitse [Kaikki].
- Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse [Vaihda nimeä].
- Siirrä kursori suosikkilistan otsikon nimen kohdalle (FAV1 - FAV8) ja paina **OK**.
- Nimeä suosikkilista uudelleen käyttämällä numero-/kirjainnäppäimiä. Tallennaakesi uuden nimen, paina **OK**.
- Poistu [Vaihda nimeä] -tilasta painamalla **EXIT**-näppäintä.

Kuvien siirto suosikkilistasta toiseen:

- Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse [FAV Siirto]. Ruudulle tulee jokaisen kuvan kohdalle kahdeksan vaihtoehtoa, jotka kuvaavat suosikkilistoja (FAV1 – FAV8) Valitse kuvalle uusi suosikkilista nuolinäppäimillä ja paina **OK**. Vahvista muutokset ja poistu painamalla **EXIT**.


KUVA-ALBUMI



Lajittelutapa

Voit järjestää kuva-albumin aakkosjärjestykseen tai lajittella kuvan nimen, kuvaajan, tai albumin nimen perusteella.

- Paina **KELTAISTA** näppäintä ja valitse lajittelutapa.

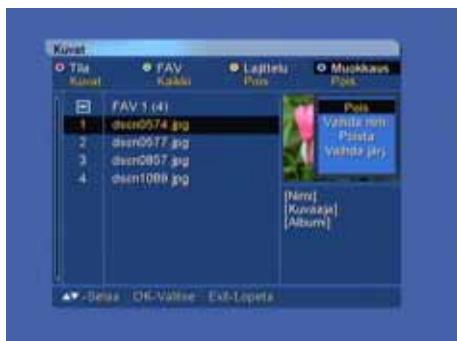


Muokkaus

Kuva-albumia voidaan muokata kolmella tavalla.

- Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse muokkaustapa.

- Vaihda nimeä
- Poista
- Siirrä FAV (katso s. 61)

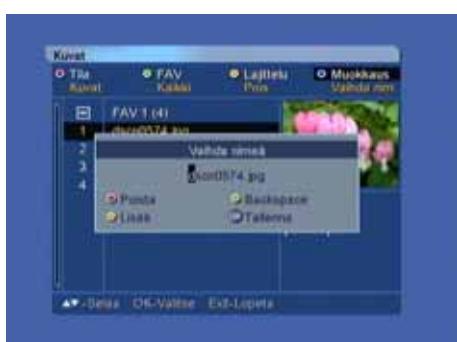


Vaihda nimeä

Kuvan nimi voidaan muuttaa.

- Valitse nuolinäppäimillä kuva, jonka nimen haluat muuttaa ja paina **OK** -näppäintä. Nimeä kuva uudelleen numero-/aakkosnäppäimillä ja paina **OK** tallentaksesi. Poistu [Vaihda nimeä]- tilasta painamalla **EXIT**.

KUVA-ALBUMI

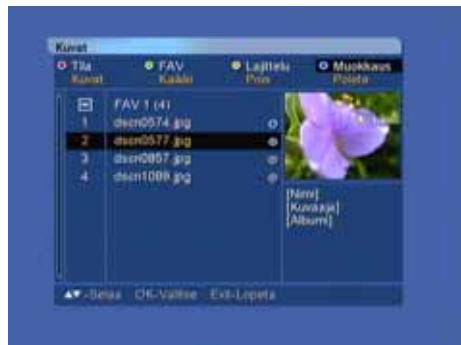

Poista

Kuvien poisto listalta.

- Valitse poistettava kuva nuolinäppäimillä ja paina **OK**. Poistettavien kuvien kohdalle tulee sininen merkki.


- Poistaaksesi valitut kuvat, paina **EXIT**. Vahvista poisto valitsemalla **[Kyllä]** ja paina **OK**.



MUSIIKKI-TILA

Musiikki-tila

Musiikki -tiedostot siirretään tietokoneelta laitteeseen USB-portin kautta. Kytke ensin USB-johto tietokoneesta vastaanottimeen ja asenna sen jälkeen tietokoneeseen USB-ajuri- ja siirto-ohjelma. Seuraa tietokoneen näytölle tulevia ohjeita.

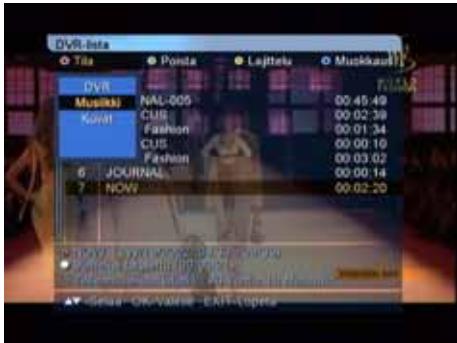

Musiikki- lista avataan seuraavasti:

- Paina **DVR**-näppäintä.
- Paina **PUNAISTA** näppäintä ja valitse musiikki.



HUOM.

Musiikki listaan voi tallentaa maksimissaan 4000 tiedosta (3GB jaettu kuva-albumin kanssa). Yhteen suosikkilistaan voi tallentaa 500 tiedostoa. Kuunnellessasi tiedosta, saat valikon toiminnoista painamalla **INFO**- näppäintä. Poistuaksesi musiikki soittimesta katselutilaan, paina **STOP**-näppäintä.



Musiikki tiedostojen toisto

- Valitse kuunneltava tiedosto nuolinäppäimillä ja paina **OK**. Kuunnellessasi saat musiikki-listan takaisin ruudulle painamalla **OK**.



MUSIIKKI-TILA

- Hypätäksesi 10 sekuntia eteenpäin, paina **HYPPI** ETEEN.



- Hypätäksesi 10 sekuntia taaksepäin, paina **HYPPI** TAAKSE.



- Keskeyttääksesi toiston väliaikaisesti, paina **TAUKO**. Jatka toistoa painamalla **PLAY**.



- Toista seuraava tiedosto painamalla **SEURAAVA**.



- Toista edellinen tiedosto painamalla **EDELLINEN**.





MUSIIKKI-TILA

- Siirry haluamaasi kohtaan tiedostossa painamalla **PIKAKELAUS ETEEN/TAAKSE**.



Voit asettaa toistettavana olevaan tiedostoon kaksi aikamerkkiä (A ja B), joiden välissä jäävää osaa vastaanotin alkaa toistamaan jatkuvassa silmukassa.

- Paina **TOISTO A-B** -näppäintä merkitäksesi aloituskohdan.



- Paina **TOISTO A-B** uudestaan merkitäksesi lopetuskohdan B.
- Paina **TOISTO A-B**- näppäintä kolmannen kerran jatkaaksesi normaalialla kuuntelua.

REPEAT

Voit asettaa tallennetun ohjelman toiston alkamaan alusta, kun ohjelma loppuu.

- Paina **REPEAT** -näppäintä kuunnellessasi tiedostoa. DVR- Infopalkkiin tuleva nuolimerkki ilmaisee toiminnon aktivoituneen.





MUSIIKKI-TILA



Suosikkilistat, lajittelua ja muokkaus

Suosikkilistat

Voit jakaa musiikki- tiedostoja suosikkilistoihin. Suosikkilistoja on kahdeksan.

- Valitaksesi suosikkilistan, paina **VIHREÄÄ** näppäintä ja valitse haluamasi lista nuolinäppäimillä. Vahvista painamalla **OK**.



Suosikkilista voidaan nimetä uudelleen:

- Paina **VIHREÄÄ** näppäintä ja valitse [Kaikki].
- Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse [Vaihda nimeä].
- Siirrä kursori suosikkilistan otsikon nimen kohdalle (FAV1 - FAV8) ja paina **OK**.
- Nimeä suosikkilista uudelleen käyttämällä numero-/kirjainnäppäimiä. Tallennaakesi uuden nimen, paina **OK**.
- Poistu [Vaihda nimeä] -tilasta painamalla **EXIT**-näppäintä.




Tiedostojen siirto suosikkilistasta toiseen:

- Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse [FAV Siirto]. Ruudulle tulee jokaisen tiedoston kohdalle kahdeksan vaihtoehtoa, jotka kuvaavat suosikkilistoja (FAV1 – FAV8). Valitse tiedostolle uusi suosikkilista nuolinäppäimillä ja paina **OK**. Vahvista muutokset ja poistu painamalla **EXIT**.




MUSIIKKI-TILA

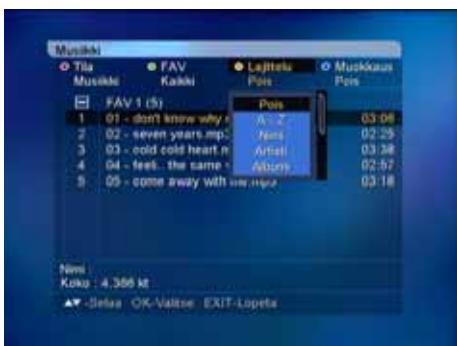

Lajittelu

Voit järjestää musiikki- tiedostot aakkosjärjestykseen tai lajittella tiedoston nimen, artistin, albumin, vuoden tai tyylisuunnan perusteella.

- Paina **KELTAISTA** näppäintä ja valitse lajittelutapa.

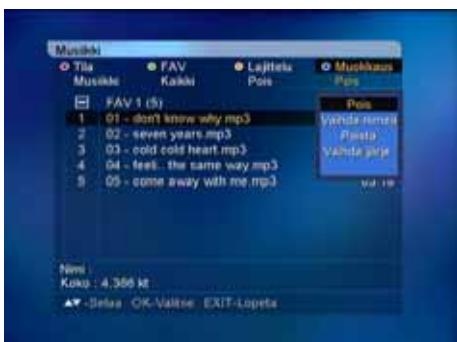


Muokkaus

Musiikki -listaa voidaan muokata kolmella tavalla.

- Paina **SINISTÄ** näppäintä ja valitse muokkaustapa.

- Vaihda nimeä
- Poista
- Siirrä FAV (katso s. 67)

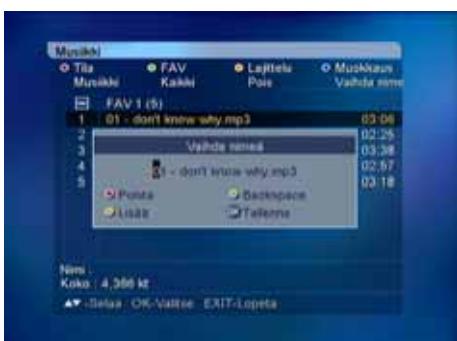

Vaihda nimeä

Tiedoston nimi voidaan muuttaa.

- Valitse nuolinäppäimillä tiedosto, jonka nimen haluat muuttaa ja paina **OK** -näppäintä. Nimeä tiedosto uudelleen numero-/aakkosnäppäimillä ja paina **OK** tallentaaksesi. Poistu [Vaihda nimeä]-tilasta painamalla **EXIT**



MUSIIKKI-TILA



Poista

Musiikki- tiedostojen poisto listalta.

- Valitse poistettava tiedosto nuolinäppäimillä ja paina **OK**. Poistettavien tiedostojen kohdalle tulee sininen merkki.

- Poistaaksesi valitut tiedostot, paina **EXIT**. Vahvista poisto valitsemalla **[Kyllä]** ja paina **OK**.



ONGELMATILANTEITA

Ongelma	Mahdollinen vika	Ratkaisu ongelmaan
PIN-koodi on unohtunut.		Ota yhteys valtuutettuun huoltoon tai verkko-operaattorin asiakaspalveluun.
Tallennus ei onnistu.	Yhdyskaapelia ei ole asennettu tai kovalevy on täynä	Asenna yhdyskaapeli. Poista kiintolevyltä tiedostoja.
Etupaneelin LED-valo ei pala / laite ei saa virtaa	Virtajohto ei ole kunnolla paikallaan.	Kytke virtajohto kunnolla.
Ei kuvaaa TV-ruudulla.	Vastaanotin on valmiustilassa.	Laita vastaanotin päälle [ON].
	SCART- kaapeli ei ole kunnolla kiinni televisiossa.	Paina liitin kunnolla paikoilleen.
	TV:stä on valittu väärä tulokanava.	Aseta oikea kanava.
Ääni ei kuulu.	Audiojohto ei ole kunnolla kiinni. Äänenvoimakkuus on nolla. Mykistys on päällä.	Tarkista audiojohdon kiinnitys. Säädä lisää äänenvoimakkuutta. Paina mykistys -painiketta.
Kaukosäädin ei ohjaa vastaanotinta.	Käyttövirhe. Paristot ovat vanhat tai ne on asetettu kaukosäätimeen väärinpäin.	Osoita kaukosäätimellä suoraan vastaanotinta. Vaihda paristot tai aseta ne uudelleen.
Kuva pikselöi tai katkeilee.	Signaalitaso on heikko.	Tarkista signaalitaso [Asennus] -valikosta, tarkista antennijohto ja antennirasia.
Ohjelmistopäivitys ei käynnisty automaattisesti uudelleenkäynnistykseen jälkeen.		Valitse [Ohjelmistopäivitys] valikosta OTA-asetus [1] ja valitse [Aloita].
Ohjelmakortti ei toimi.	Ohjelmakorttia ei ole asetettu huolellisesti.	Aseta ohjelmakortti pohjaan asti ja oikeinpäin.



TEKNISET TIEDOT

Virittimet

Sisääntulo liittimet	2 x IEC liitin
Ulostulo liittimet	2 x IEC liitin
Sisääntulo taajuuskaista	64 MHz - 858 MHz
Sisääntulon tehorajat	-15 dBmV to +15 dBmV
Kanavan viritys	PLL Synthesizer Askel: 62.5 KHz IF: 36.125 MHz
Järjestelmä	DVB-C (QAM) Yhteensoviva
IF Kaistanleveys	8 MHz
Taajuusalueet	VHF Low band: 64 - 149.5 MHZ VHF high band: 156.5 - 442 MHz UHF band: 450 - 858 MHz
C/N	16QAM: 18.8 dB 64QAM: 26.5 dB
ANT impedanssi	ANT sisään: 75 Ohm unbalance TV ulos: 75 Ohm unbalance

MPEG

Typpi	MPEG-2 ISO/IEC 13818
Profiili ja taso	MPEG-2 MP@ML
Maksimi bittivirta sisään	80 Mbit/s
Kuvasuhheet	4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9
Videoresoluutio	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Äänen dekoodaus	MPEG1 ja MPEG2
Äänentoisto	Stereo, kaksoiskanava, yhdistetty stereo, mono
Näytteenottotaajuus	32, 44.1 ja 48 kHz

Muisti

Flash-muisti	4 Mt
Ohjelma-DRAM	16 Mt
EEPROM	2 kt



TEKNISET TIEDOT

Lähtöliitännät

S-Videolähtö	1 x Mini DIN
SCART	1 x TV, 1 x VCR
RGB videolähtö	1 x TV SCART
CVBS videolähtö	1 x RCA, 2 x SCART (TV, VCR)
S/PDIF	1 x Koaksiaalinen, 1 x Optinen
Analoginen äänen ulostulo	2 x RCA (1 x L-CH, 1 x R-CH) 2 x SCART (TV, VCR)
D/A Resoluutio	16 bittinen DAC
Ulostulotaso	2 Vrms Maks.
Dataliitintä	RS232C, 9600 ~ 115200 Baudia, 9 Pin D-Sub

Salauskenkä

Sisäänrakennettu Conax	1 korttipaikka
-------------------------------	----------------

Kiintolevy

Kapasiteetti	160 Gt
Väylä	IDE
Tyyppi	ATA / ATAPI-5

USB-liitintä

Liitintyyppi	Sarja B
USB- ajuri	Ver 1.1
Tiedonsiirtonopeus	12 Mbps Maks.


Virransyöttö

Tulojännite	AC 90-240 V~, 50/60 Hz
Typpi	SMPS
Tehonkulutus	50 W max. (Alle 7 W max. valmiustilassa)
Suojaus	Sulakesuojaus, kotelon maadoitus, iskusuojaus

Fyysiset ominaisuudet

Koko (leveys x korkeus x syvyys)	320 mm x 60 mm x 280 mm
Paino	noin 3.0 kg
Käyttölämpötila	+5 °C ~+40 °C
Varastointilämpötila	-40 °C ~+65 °C

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

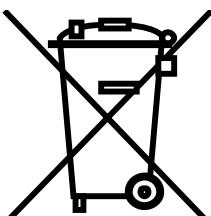

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tästä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.





BRUKSANVISNING

CV-7800





INNEHÅLL

• <i>Säkerhetsföreskrifter</i>	2
• <i>Egenskaper</i>	3
• <i>Mottagaren</i>	3
• <i>Inspelning på hårddisk</i>	4
• <i>Tillbehör</i>	4
• <i>Introduktion</i>	5
• <i>Frontpanel</i>	5
• <i>Ryggpanel</i>	6-7
• <i>Fjärrkontroll</i>	8
• <i>TV-läge</i>	8-9
• <i>DVR-läge</i>	10
• <i>Foto-album</i>	11
• <i>Musik-läge</i>	12
• <i>Insättning av programkort</i>	13
• <i>Uppkoppling av apparaten</i>	14-15
• <i>Idriftsättning</i>	16-19
• <i>Menykarta</i>	20
• <i>Menyguide</i>	21
• <i>Inställningar</i>	21-26
• <i>Installation</i>	27
• <i>Redigering</i>	28
• <i>DVR-inställningar</i>	29-31
• <i>Systeminformation</i>	32-33
• <i>Programkort</i>	34
• <i>Kanallista</i>	35-38
• <i>EPG</i>	39
• <i>Text-tv</i>	40
• <i>DVR</i>	41
• <i>Inspelning</i>	42-46
• <i>Pausad inspelning</i>	47-48
• <i>Uppspelning av inspelningar</i>	49-55
• <i>DVR-lista</i>	56-57
• <i>Foto-album</i>	58-63
• <i>Musik-läge</i>	64-69
• <i>Problemlösning</i>	70
• <i>Tekniska data</i>	71-72



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



OBS!

Uraktlätenhet att följa dessa anvisningar kan förorsaka allvarliga hälsorisker eller leda till att apparaten eller andra inventarier lider skada.

- Följ alltid dessa instruktioner för att undvika att du skadar dig själv eller apparaten.
- Lossa nätsladden från eluttaget under den tid du rengör apparaten. Använd endast en mjuk trasa för rengöringen.
- Använd inga andra än av tillverkaren rekommenderade tillbehör. Skador förorsakade av andra än av tillverkaren rekommenderade tillbehör omfattas inte av garantin.
- Använd inte apparaten i fuktiga utrymmen och utsätt den inte för vätska eller damm.
- Ställ inte apparaten på en ojämn yta, ställning eller bord, för om apparaten faller kan den skadas eller förorsaka personskada.
- Täck inte över apparatens ventilationsöppningar, för detta kan leda till överhettning av apparaten. Använd inte apparaten i närheten av värmeelement. Använd inte apparaten i skåp med otillräcklig ventilation.
- Placera inte apparaten på eller under andra elektroniska apparater. Håll ett avstånd på minst 10 cm till andra apparater.
- Anslut apparaten endast till den driftspänning, som angivits på apparaten.
- Placera nätsladden på sådant sätt att den inte kommer i kläm under andra apparater. Anslut nätsladden ordentligt till eluttaget. Lossa nätsladden ur eluttaget genom att dra i kontakten, inte i sladden.
- Använd skyddsjordat eluttag. Lossa nätsladden från eluttaget under åskväder och även alltid, när apparaten skall stå oanvänt en längre tid. Härför skall även antennsladden lossas från apparaten.
- Rubba inte apparaten, när strömmen är påkopplad. Detta kan leda till att hårddisken skadas.
- Försök inte själv göra underhållsarbete på apparaten. När apparatens lock är öppet finns risk för elektrisk chock eller för att apparaten skadas. Detta ersätts inte av garantin. Underhåll på apparaten får utföras endast av därtill auktoriserad serviceverkstad.
- I följande fall skall apparatens nätsladd lösgöras under iakttagande av särskild försiktighet, varefter kontakt skall tas med auktoriserad serviceverkstad:
 - * Nätsladden är skadad
 - * Vätska eller föremål har trängt in i apparaten
 - * Apparaten har kommit i kontakt med vatten
 - * Apparaten har fallit och häljet har skadats
 - * Apparaten fungerar inte enligt bruksanvisningen



EGENSKAPER

Mottagaren

- MPEG-II Video (MP@ML)
- MPEG-I och II Audio
- Helt DVB-kompatibel
- Europeisk DVB-C -standard
- Inbyggd CONAX-dekoder med en kortläsare
- Dubbel tuner
- Grafisk användarmeny med 256 färgers resolution
- 4-siffrig 7-segment LED-kanalnummerdisplay på frontpanelen
- Visning av klockslag på frontpanelen i viloläge
- Volyminställning i 64-steg
- 8 favoritkanallistor
- Minne som kommer ihåg vilken kanal som senast var i bruk
- Valbart bildformat - 4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9
- Barnlås, kanallås, menylås och tunerlås
- Programguide (EPG)
- Teksti-TV
- Textning (DVB, Teletext)
- 2 000 kanalplatser
- Dolby Digital ljud med optisk S/PDIF-utgång
- *160* GB hårddisk
- 2 Scart-anslutningar
- RCA Audio -anslutningar
- USB-anslutning
- RCA Video (komposit)
- RS-232C -anslutning



EGENSKAPER

Inspelning på hårddisk

- Kontinuerlig inspelning
- Programuppgiftsbaserad inspelning (pågående program)
- Timerinspelning (via menyn eller programguiden)
- Pausad inspelning
- Snabbspolning av inspelning och spolning sakta fram- och bakåt, bild-i-bild -uppspelning, hoppfunktion, bokmärken
- Spare indexmärke för senast uppspelat ställe
- Möjlighet till uppspelning under inspelning
- Inspelningsmöjlighet för pausade inspelningsfiler
- Samtidig pausad inspelning och inspelning
- Hantering av inspelningar (namnändring, radering, låsning, sortering)
- Musik-spelare
- Foto-album


Tillbehör

- 1. Bruksanvisning**
- 2. Fjärrkontroll**
- 3. Batterier**
- 4. USB-kabel**
- 5. Mellankabel**
- 6. Scart-kabel**
- 7. Antennkabel**



INTRODUKTION


Frontpanel

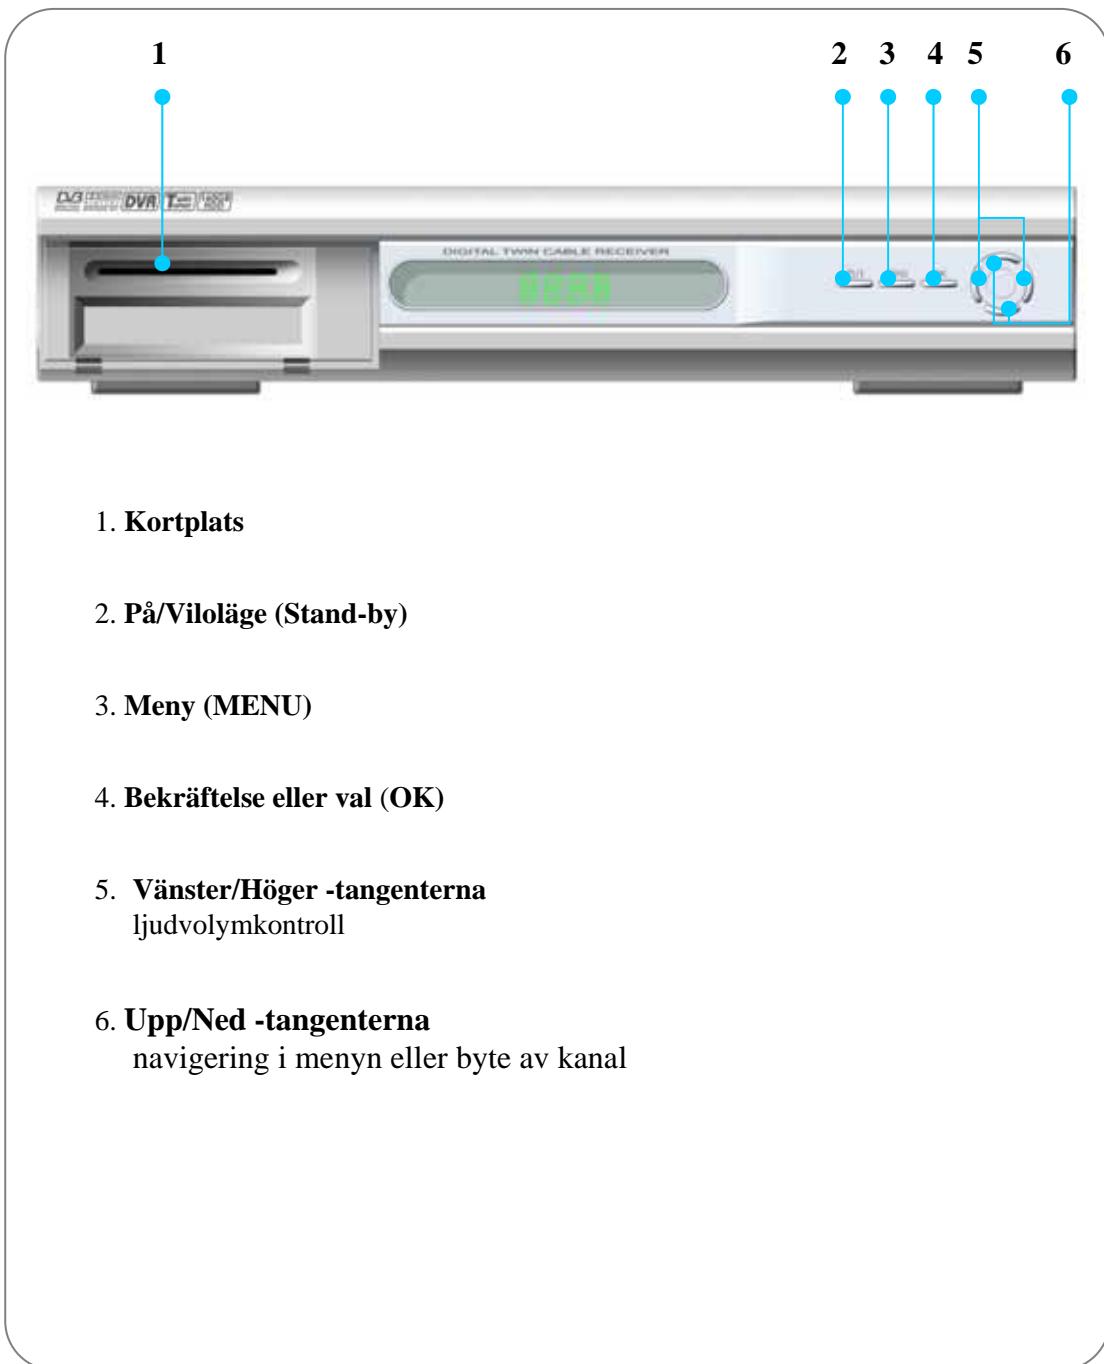



INTRODUKTION

Ryggpanel

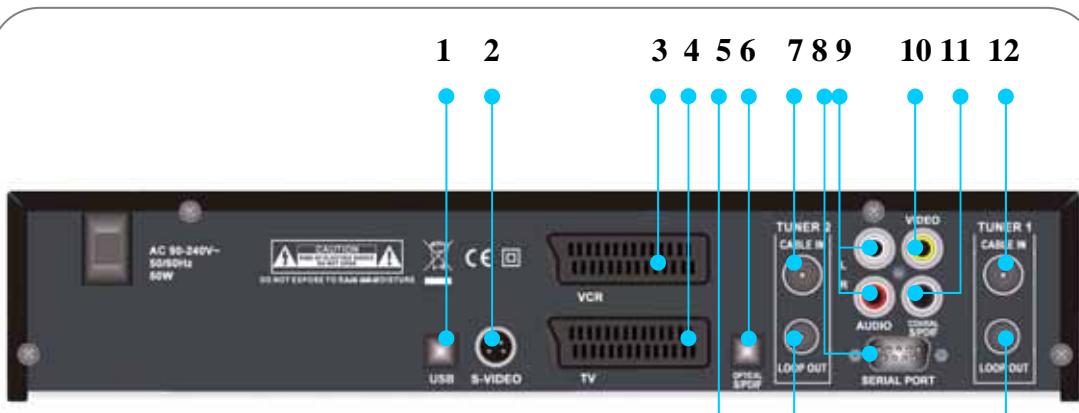

1. USB-port

Ansluts till datorns USB-port för snabb överföring av filer.

2. S-VIDEO

Ansluts till TV-apparatens S-VIDEO-anslutning.

3. VCR SCART

Ansluts till videobandspelare med hjälp av SCART-kabel.

4. TV SCART

Ansluts till TV-apparat med hjälp av SCART-kabel.

5. LOOP OUT

Ansluts med mellankabel till apparatens andra tuners (TUNER 2)
CABLE IN -anslutning.

6. S/PDIF (optisk)

Ansluts till Dolby Digital -kompatibel hemteaterförstärkare med den
optiska S/PDIF-kabeln.

7. CABLE IN (TUNER 2)

Ansluts med mellankabeln till den första tunerns (TUNER 1)
LOOP OUT -anslutning.


8. SERIAL PORT (RS-232 C, serieport)

Ansluts till datorns serieport.



INTRODUKTION

Ryggpanel

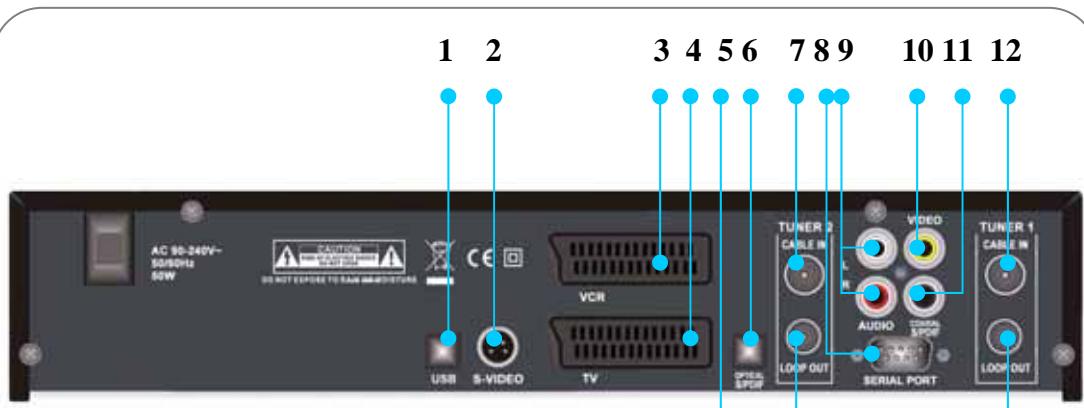

9. AUDIO L + R (RCA)

Ansluts till audioanslutning på annan apparat (t.ex. TV, videobandspelare, ljudanläggning).

10. VIDEO (RCA)

Ansluts till videoanslutning på annan apparat (t.ex. TV, videobandspelare).

11. S/PDIF (optisk)

Anluts till Dolby Digital -kompatibel hembioförstärkare med optisk S/PDIF-kabel.

12. CABLE IN (TUNER 1)

Anluts till antennuttaget.


OBS!

För att en inspelning skall lyckas måste mellankabeln vara placerat.



FJÄRRKONTROLL

TV-läge

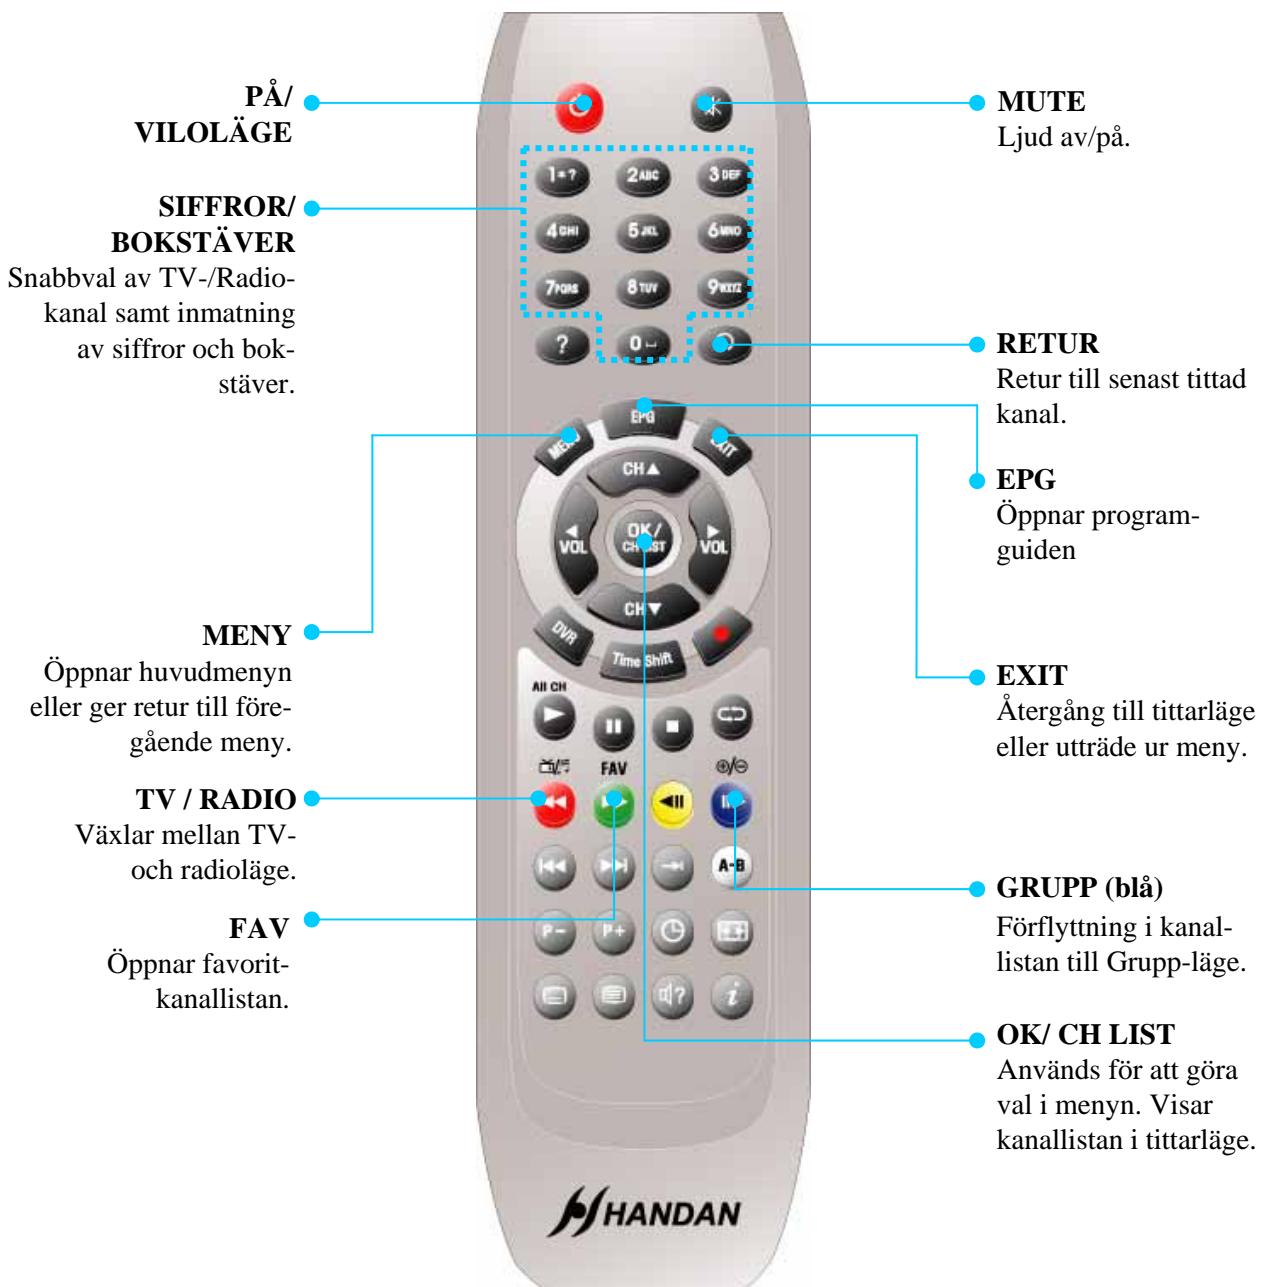



FJÄRRKONTROLL

TV-läge



VOL

Volymkontroll eller förflyttning av markören till vänster/höger.

UNDERSIDA

UPP/NED

Byte av Text-TV:s undersida

TEXTNING

Visar textningsmenyn, där du kan välja språk för textningen.

TEXT-TV

Visar Text-TV.

CH

Kanalbyte eller förflyttning av markören upp/ned.

SÖMNTIMER

Inställning 15-180 min, i 15 min steg.

BILDFORMAT

Val av bildformat för TV-bilden.

INFO

1 tryckning: infobalk.
2 tryckningar: tilläggsinformation om pågående eller följande program.


ALT AUDIO

Väljer önskat språk.



FJÄRRKONTROLL


DVR-läge

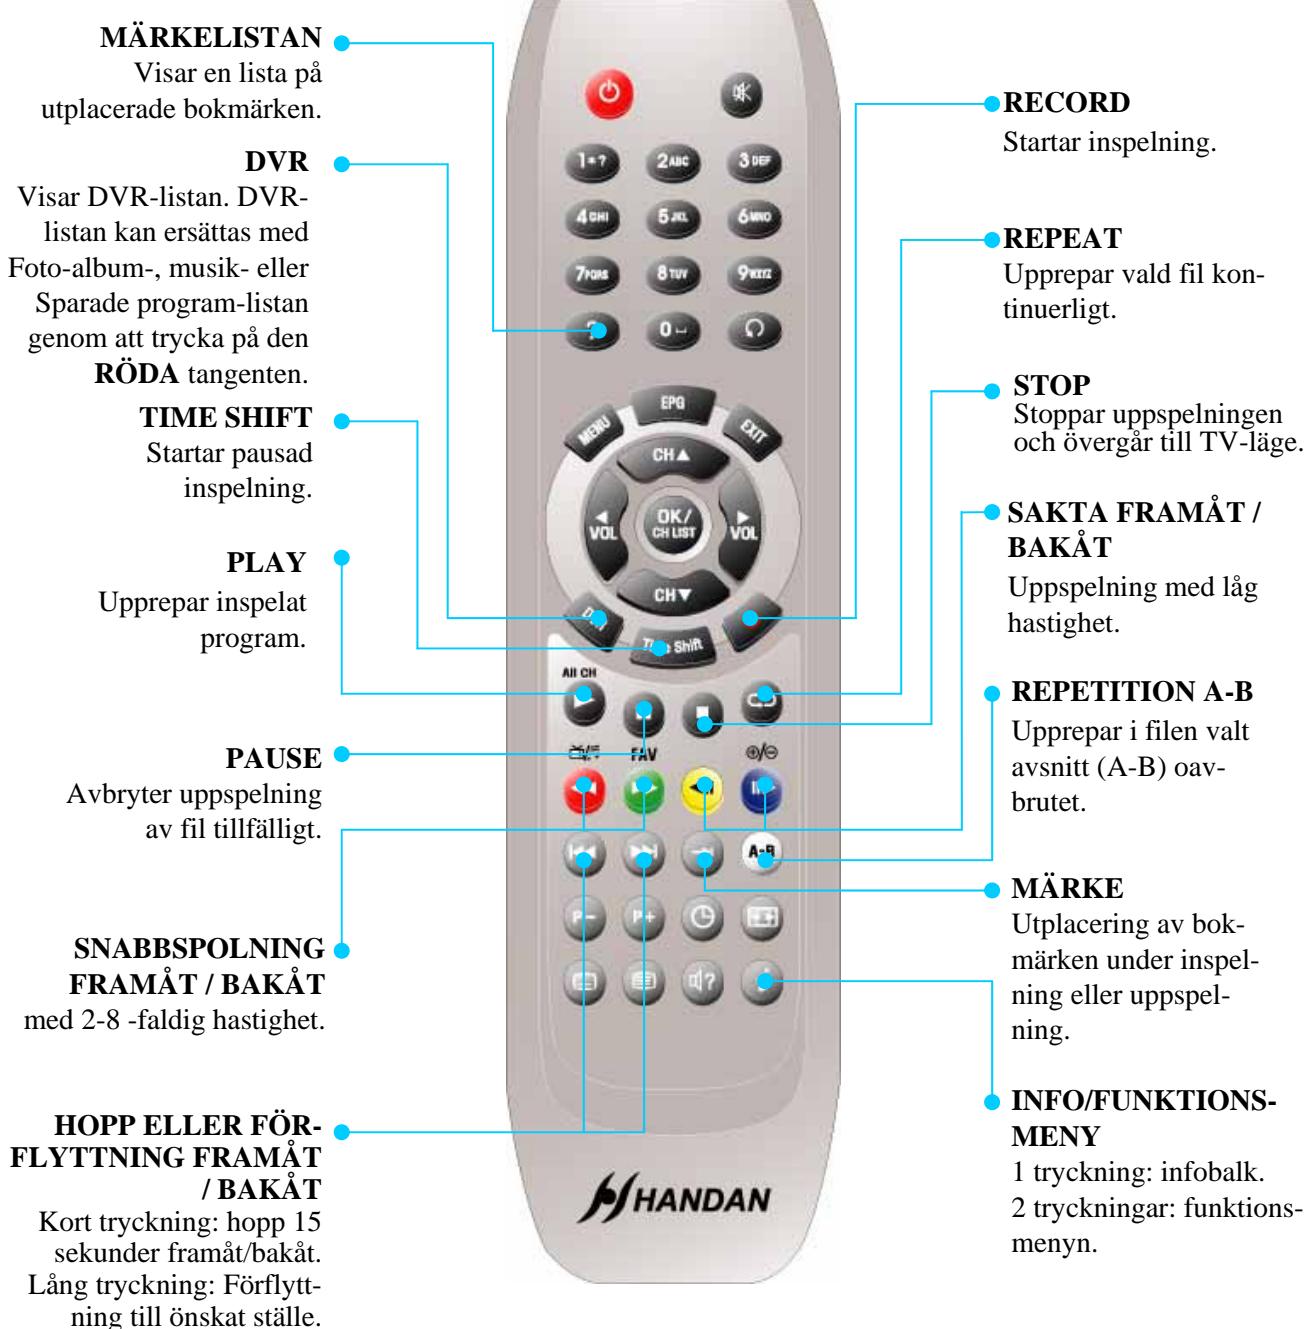



FJÄRRKONTROLL

Foto-album

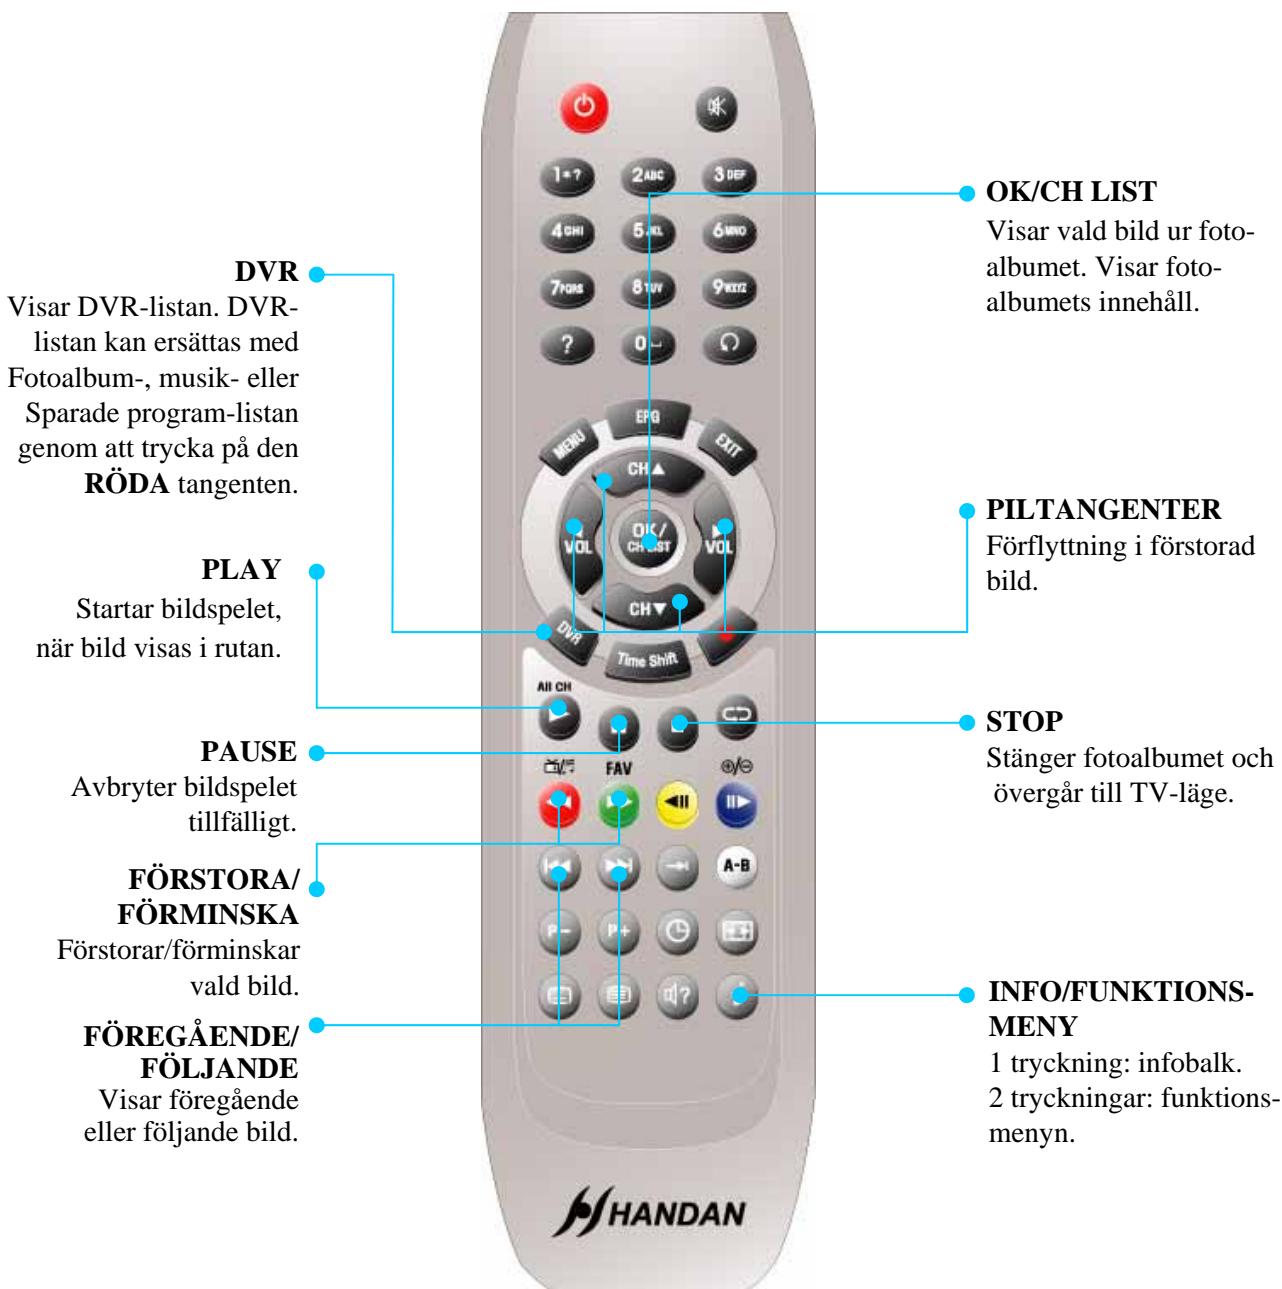



FJÄRRKONTROLL

Musik-läge



DVR
Visar DVR-listan. DVR-listan kan ersättas med Foto-album-, musik- eller Sparade program-listan genom att trycka på den **RÖDA** tangenten

PLAY
Spelar upp den valda filen.

PAUSE
Avbryter uppspelningen tillfälligt.

SNABBSPOLNING
Förflyttning till önskat ställe framåt/bakåt.

FÖREGÅENDE/FÖLJANDE
Spelar upp föregående eller följande fil.

OK/CH LIST
Upprepar vald fil i musik-listan.
Visar musik-listan.

REPEAT
Upprepar vald fil oavbrutet.

STOP
Stänger musik-listan och övergår till TV-läge.


HOPP
Hoppar 10 sekunder framåt/bakåt i filen.

REPETITION A-B
Upprepar i filen valt avsnitt (A-B) oavbrutet.

FUNKTIONSMENY
Visar funktionsmenyn.



INSÄTTNING AV PROGRAMKORT

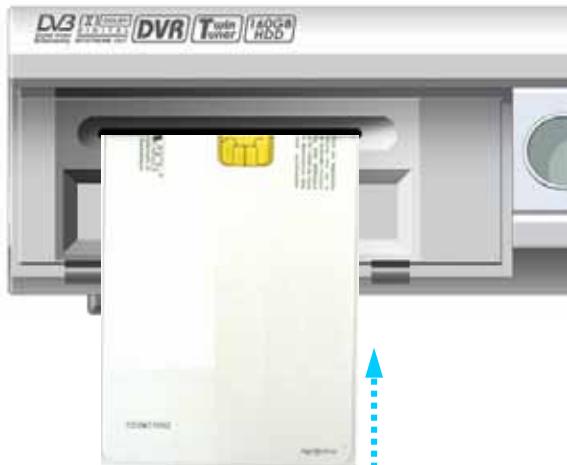

För att titta på betalprogram fordras ett Conax-programkort. Du kan höra dig för efter programkort hos din tjänstleverantör eller hos appartförsäljaren.

Om du skaffat mer än ett programkort måste du alltid vid behov växla programkort i apparaten. Denna apparat accepterar endast ett kort i taget.


Om inget programkort används kan du endast titta på okodade kanaler.

När du skaffat dig ett programkort kan du börja titta på programtjänster på följande sätt:

- 1) Lossa apparaten från nätpänningen innan du sätter in programkortet.
- 2) För in kortet i kortläsaren under locket på frontpanelen. För in kortet så att chipset vänder mot mottagaren och uppåt. Tryck försiktigt in kortet ända till botten av kortplatsen.
- 3) Programkortet kan tillföra apparaten nya funktioner, som inte nämns i bruksanvisningen.
- 4) Med ett givet programkort kan du endast titta på den tjänstleverantörens program.

UPPKOPPLING AV APPARATEN

- Utför alla andra uppkopplingar innan nätsladden ansluts till eluttaget.
- Anslut antennkabeln till CABLE IN-kontakten och mellankabeln från den första tunerns (TUNER 1) LOOP OUT-kontakt till den andra tunerns (TUNER 2) CABLE IN-kontakt. Gör därefter alla andra erforderliga uppkopplingar.

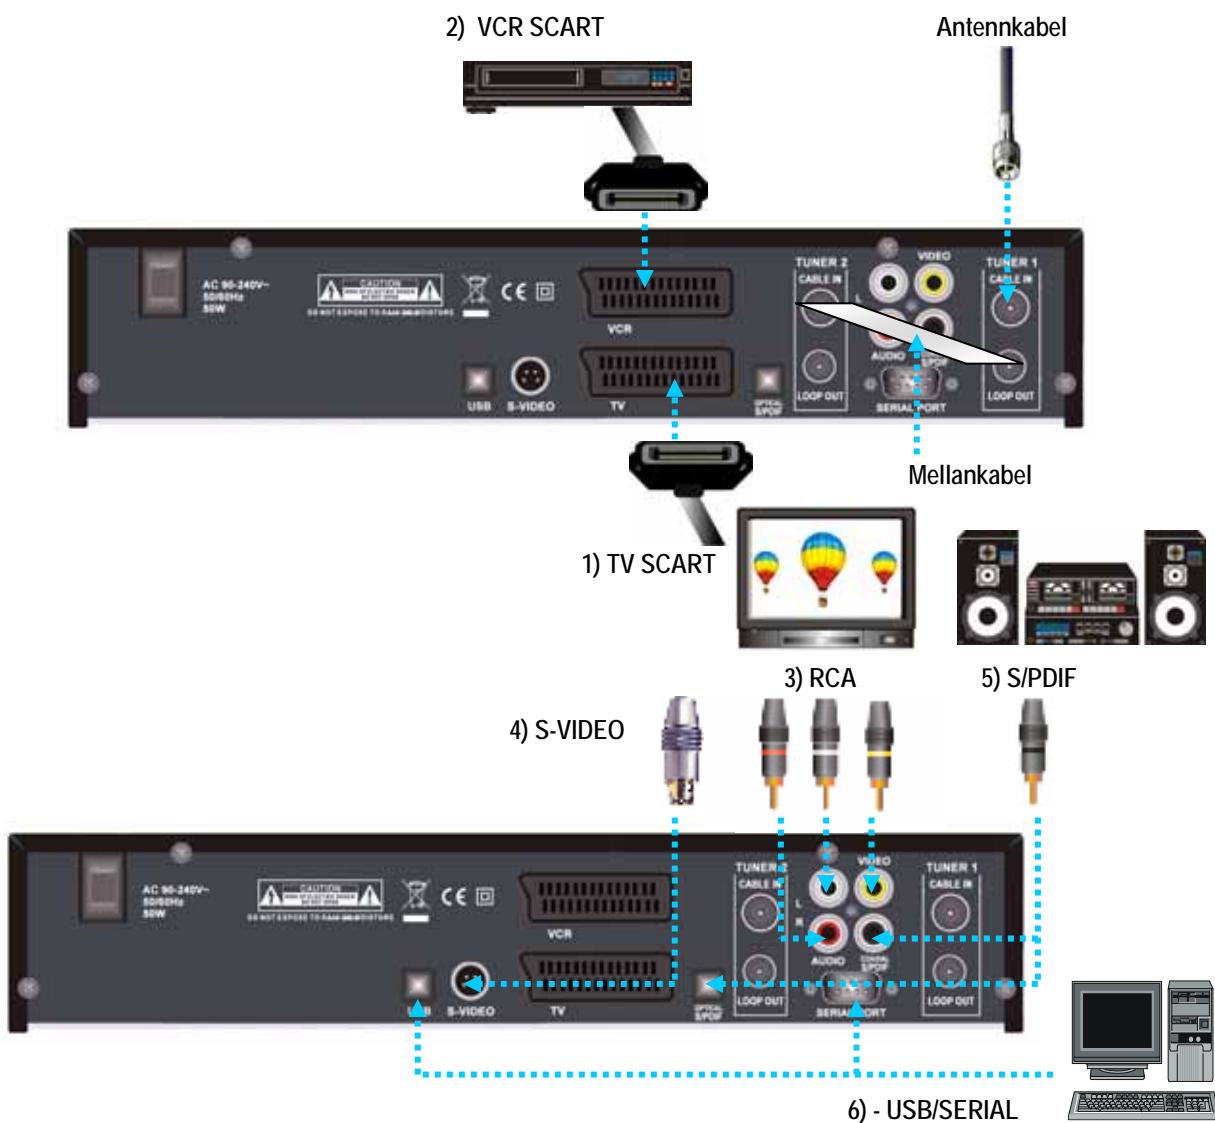



UPPKOPPLING AV APPARATEN

1) Anslutning till TV-apparat med SCART-anslutning

- Anslut en SCART-kabel mellan apparatens SCART-kontakt och TV:s SCART-kontakt.

2) Anslutning till videobandspelare med SCART-anslutning

- Anslut en SCART-kontakt mellan apparatens VCR SCART-kontakt och bandspelarens SCART-kontakt.

3) Anslutning till TV-apparat eller ljudanläggning med RCA-anslutning

- Anslut apparatens Audio RCA-kontakt till en Audio RCA-kontakt på TV-apparat eller ljudanläggning.
- Anslut apparatens Video RCA-kontakt till TV-apparatens Video RCA-kontakt.

4) Anslutning till TV-apparat med S-VIDEO-anslutning

- Anslut apparatens S-VIDEO-kontakt till TV-apparatens S-VIDEO-kontakt.

5) Anslutning till hemteateranläggning med S/PDIF-anslutning

- Anslut optokabeln eller koaksialkabeln mellan apparatens S/PDIF-kontakt och S/PDIF-kontakten i en Dolby Digital -kompatibel hembioanläggning.

6) Anslutning till dator (USB/SERIAL)-anslutning

- Anslut en USB-kabel mellan apparatens USB-port och datorns USB-port.
- Anslut apparatens (SERIAL)-port till datorns SERIAL-port. (Används endast för programuppdateringar.)



IDRIFTSÄTTNING

Vid start går apparaten in i ett styrt idriftsättningsläge. Utför idriftsättningen av apparaten enligt nedanstående anvisningar.

- Flytta markören i menyerna med **◀**, **▶**, **▲** och **▼** -tangenterna.
- Välj eller bekräfta en ändring genom att trycka på **OK**-tangenten.
- Flytta till följande inställningsmeny genom att trycka på **MENU**-tangenten.



Språkinställningar

Du kan välja önskat språk för menyer, ljud, textning och text-TV.

1. Navigera till önskat språk med **◀** och **▶** -tangenterna och tryck på **OK**-tangenten eller använd den språkmeny som öppnas med **OK**-tangenten och välj språk med **OK**-tangenten.
2. Gå till följande språkval genom att trycka på **▲** och **▼** -tangenterna.

Menyspråk

Här görs inställningen av menyspråk i bildrutan (finska, svenska, engelska).

Primärt sändningsljud

Här väljs primärt ljud för kanal med flera valbara ljud.

Sekundärt sändningsljud

Här väljs sekundärt ljud för kanal med flera valbara ljud. Om det primära ljudet inte står till förfogande väljer apparaten automatiskt det sekundära ljudet.

Primär textning

Här väljs primärt textningsspråk för kanal med flera valbara textningsspråk.

Sekundär textning

Här väljs sekundärt textningsspråk för kanal med flera valbara textningsspråk. Om det primära textningsspråket inte står till förfogande väljer apparaten automatiskt det sekundära textningsspråket.

Text-TV

Här väljs språk för text-TV-sidorna.



IDRIFTSÄTTNING



TV-inställningar

Bildformat

Här kan du välja bildformat för TV-rutan.

Välj bildförhållande med **◀, ▶**-tangenterna eller använd den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.

1) 4 : 3 format



[Full]



[Center]



[Letter Box]

2) 16 : 9 bredbildsformat



Kontrast

Här kan du ställa in bildrutans klarhet. Det förinställda värdet är 5.

0 : Mörkast

10 : Klarast

Dolby Digital

När du lyssnar på en sändning med Dolby Digital - ljud kan du njuta av denna egenskap genom att välja [Ja]. Alla kanaler sänder inte Dolby digital -ljud.

Obs! För att du skall kunna lyssna på Dolby Digital - ljud måste du först ansluta en optisk kabel från S/PDIF -kontakten till din hembioanläggning.

Videoutgång

Här kan du som videoutgång välja RGB (rekommenderas) eller CVBS.



IDRIFTSÄTTNING



Tidinställning

Här ställs tiden in på basen av din geografiska placering (tidzon). Bytet mellan sommar-/vintertid sker automatiskt.

Välj tidzon med **◀, ▶**-tangenterna eller i den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.



IDRIFTSÄTTNING




Automatisk kanalsökning

Starta kanalsökningen genom att trycka på **OK**-tangenten.

Sökningen startar automatiskt. Under kanalsökningens gång kan du följa med förloppet. TV- och radiokanalerna skrivs in på kanallistan i takt med att den automatiska sökningen fortskrider.



MENYKARTA

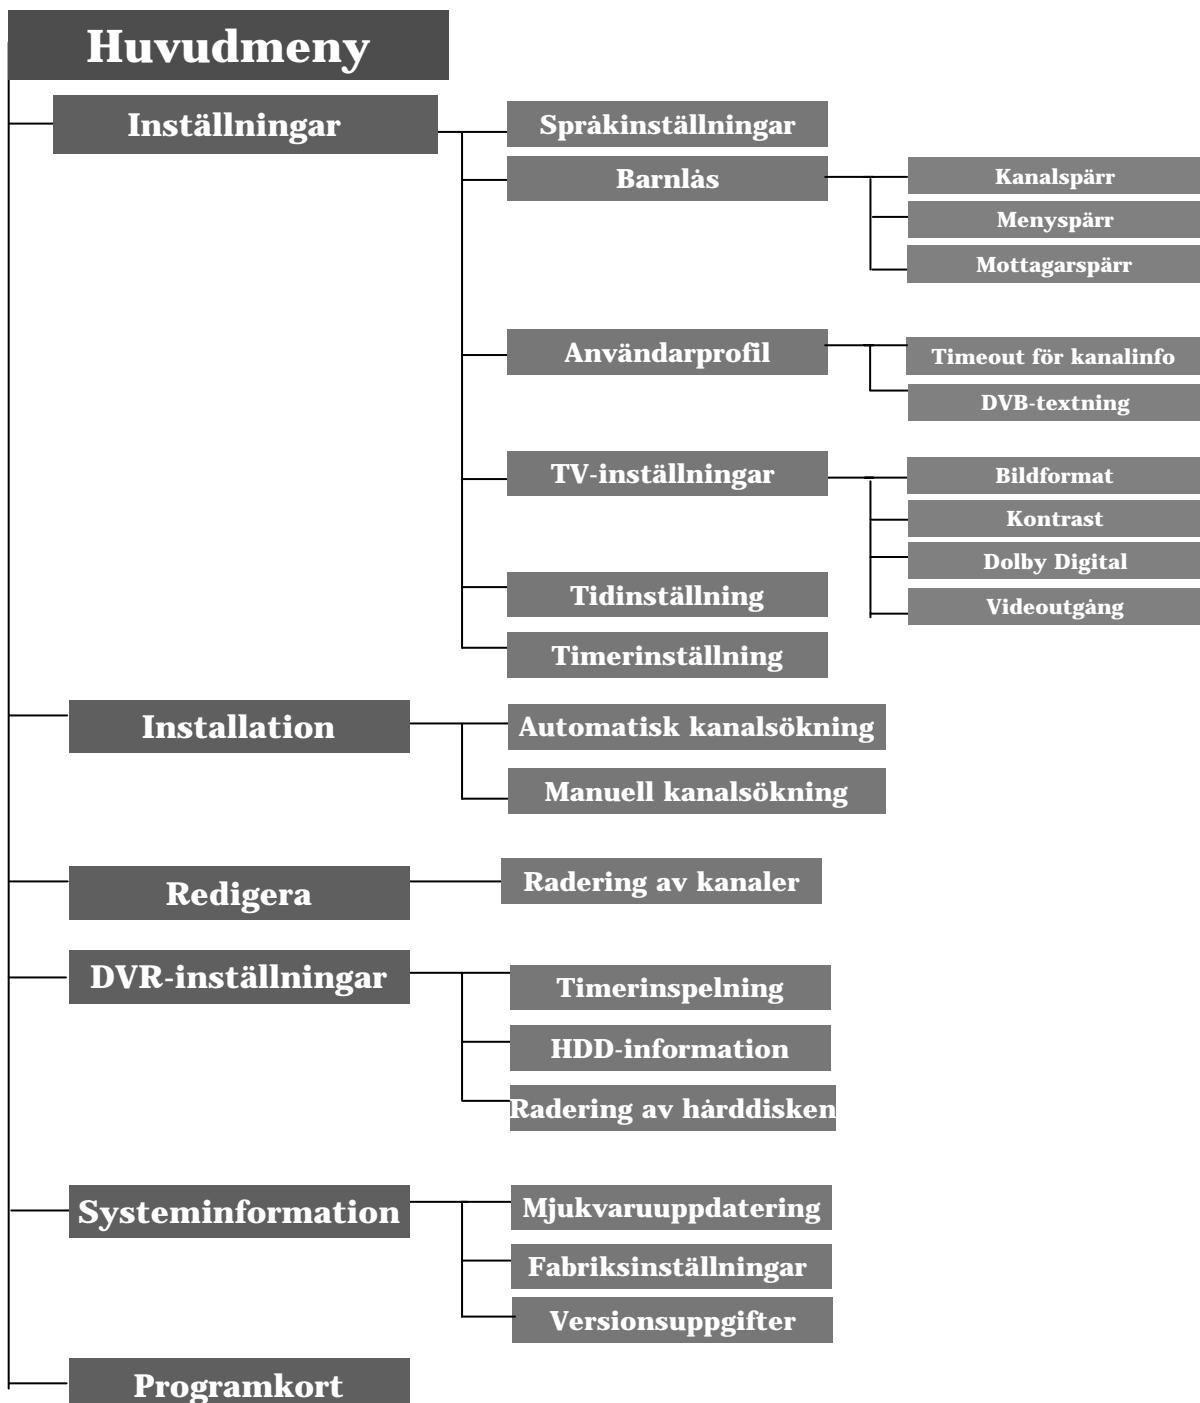



MENYGUIDE

- Du kan flytta markören i huvudmenyn med ◀, ▶ -tangenterna (vänster, höger)
- Du kan förflytta markören i undermenyer med ▲, ▼ -tangenterna (upp, ner)
- Gör ditt val eller bekräfta en ändring med OK-tangenten.
- Du kan återgå till föregående meny eller till tittarläge med MENU- eller EXIT-tangenten.



Huvudmenyn innehåller av sex undermenyer.

- Inställningar
- Installation
- Redigera
- DVR-inställningar
- Systeminformation
- Programkort

Inställningar




Språkinställningar

Du kan välja önskat språk som meny-, ljud-, textnings- och text-TV-språk.

- Förflytta dig till önskat språk genom att trycka på ◀ och ▶ -tangenterna och tryck på OK-tangenten eller använd den språkmeny, som öppnas när du trycker på OK-tangenten och välj språk men OK-tangenten.
- Förflytta dig till följande språkval med ▲ och ▼ - tangenterna.



MENYGUIDE

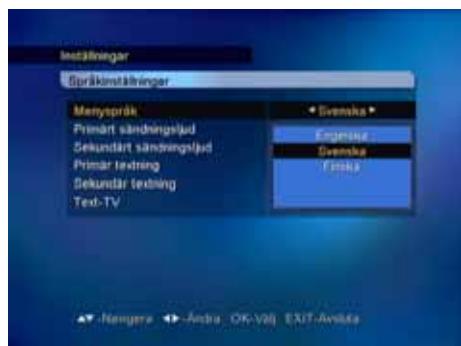

Menyspråk

Här kan du välja menyspråk för bildskärmsmenyn (finska, svenska, engelska)

Primärt sändningsspråk

Här kan du välja primärt sändningsspråk för en kanal, när flera sändningsspråk står till förfogande.

Sekundärt sändningsspråk

Här kan du välja sekundärt sändningsspråk för en kanal, när flera sändningsspråk står till förfogande. Om det primära sändningsspråket inte står till förfogande väljer systemet automatiskt det sekundära sändningsspråket.

Primär textning

Här kan du välja primärt textningsspråk för en kanal, när flera textningsspråk står till förfogande.

Sekundär textning

Här kan du välja sekundärt textningsspråk för en kanal, när flera sändningsspråk står till förfogande. Om det primära textningsspråket inte står till förfogande väljer systemet automatiskt det sekundära textningsspråket.

Text-TV

Här kan du välja språk för text-TV-funktionen.

MENYGUIDE



Barnläs

Med barnlåset kan du förhindra att man tittar på de inställda TV-kanalerna, lyssnar på radiokanalerna eller gör ändringar i apparatens inställningar.

Du kommer in i menyn Barnläs genom att ge din PIN-kod.

Den fabriksgivna PIN-koden är **[1234]**.

Barnlåset har samma PIN-kod som ditt programkort. När du vill ändra din PIN-kod, se sida 34.



Kanalpärr

Om kanalspärren är i [Ja]-läge begär apparaten alltid din PIN-kod när du flyttar dig till en spärrad kanal.

- Välj Ja/Nej med **◀, ▶**-tangenterna.
- Du kan ställa in kanalspecifika spärrningar i Redigera-menyn i kanallistan, se sida 37.

Menypärr

Om menyspärren är i [Ja]-läge, begär apparaten alltid din PIN-kod när du trycker på MENU-tangenten.

- Välj Ja/Nej med **◀, ▶**-tangenterna.


Mottagarspärr

Om mottagarspärren är i [Ja]-läge, begär apparaten alltid din PIN-kod när du startar mottagaren från viloläge.

- Välj Ja/Nej med **◀, ▶**-tangenterna.



MENYGUIDE

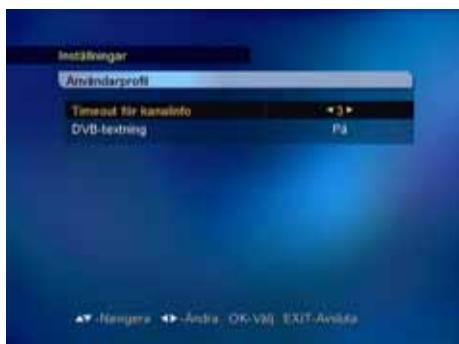

Användarprofil

Timeout för kanalinfo

Här kan du välja visningstid för infobalken (1-10 s).

- Välj visningstid med **◀, ▶** -tangenterna eller i den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.

DVB-textning

Här kan du välja DVB-textningsfunktionen.

- Välj DVB-textning På/Av med **◀, ▶** -tangenterna eller i den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.

MENYGUIDE



TV-inställningar

Bildformat

Här kan du välja bildformat för TV-bilden.

- Välj bildformat med **◀, ▶** -tangenterna eller använd den rullgardinsmeny, som öppnas med **OK**-tangenten.

1) 4 : 3 bildformat



[Full]



[Center]



[Letter Box]

2) 16 : 9 bredbildsformat



Kontrast

Du kan ställa in bildens klarhet. Det förinställda värdet är 5.

0 : Mörkast

10 : Klarast

Dolby Digital

För att lyssna på Dolby Digital -ljud skall du välja in denna egenskap med [Ja]. Alla kanaler sänder inte Dolby digital -ljud.

Obs! För att kunna lyssna på Dolby Digital -ljud måste du först ansluta en optisk kabel mellan S/PDIF - kontakten och din hembioförstärkare.

Videoutgång

Här kan du som videoutgång välja RGB (rekommenderas) eller CVBS.

MENYGUIDE



Tidinställning

Här kan du ställa tiden på basen av din geografiska lokal (tidzon). Växlingen mellan sommar-/vintertid sker automatiskt.

- Välj tidzon med \blacktriangleleft , \triangleright -tangenterna eller den rullgardinsmeny, som öppnas med OK-tangenten.




Timerinställning

Här kan du ställa in mottagaren, så att den slås på och av på bestämda klockslag.


Du kan även ställa in Insomningstimern i denna meny.

- Välj Av/på med \blacktriangleleft , \triangleright -tangenterna.
- Ställ tiden med sifertangenterna.
- Ställ Insomningstimern (15-180 min.) med \blacktriangleleft , \triangleright - tangenterna.



Installation

Du kan göra en automatisk (rekommenderas) eller manuell kanalinställning.

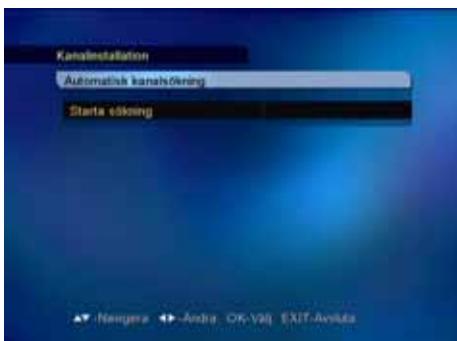

Automatisk kanalsökning

Starta kanalsökningen genom att trycka på **OK**.

Sökningen startar automatiskt. Under kanalsökningen kan du följa med hur den fortskrider. De televisions- och radiotjänster som hittas under kanalsökningen visas på kanallistan.



Manuell kanalsökning

Den manuella sökningensker genom inmatning av sökparametrar. Ställ in frekvens, modulation och symbolvärde i enlighet med näts parmetrar. Om som söktyp ges nät, söker mottagaren alla kanaler, som finns i nätet (rekommenderas).

- Omsom söktyp ges RF-kanal, söker mottagaren endast de parameterenliga multiplexkanalerna.
- Ställ in FTA/CAS när du vill söka såväl okodade som kodade kanaler.
- Ställ in FTA (Free To Air) när du vill söka såväl okodade som kodade kanaler.
- Ställ in CAS (Conditional Access System) när du endast vill söka endast kodade kanaler.

Under kanalsökningen kan du följa med hur den fortskrider.

De televisions- och radiotjänster som hittas under kanalsökningen visas på kanallistan.





MENYGUIDE

Redigera



Radering av kanaler

Här kan du radera alla kanaler, som finns i kanallistan. När du raderar alla kanaler, kvarstår mottagarens inställningar i övrigt: endast de sökta kanalerna raderas.

- Välj På/Av med ▲, ▼ -tangenterna
- Välj [Starta] och tryck på **OK**-tangenten.

DVR-inställningar



Timerinspelning


Här ser du en lista på timerinspelningar.

Du kan också redigera, tillägga och radera timerinspelningar.

Appartens tuners (TUNER 1 och TUNER 2) skall vara förenade med mellankabeln, för att inspelning av program skall kunna göras.

Redigera

1. Välj önskad timerinspelning med **▲,▼ -tangenterna**.
2. Tryck på den **GRÖNA** tangenten för att få upp timerinspelningens information i displayen.
3. Redigera timerinspelningsuppgifterna med siffer- och **▲,▼ -tangenterna**.
4. Välje [Spara] och tryck på **OK-tangenten**.

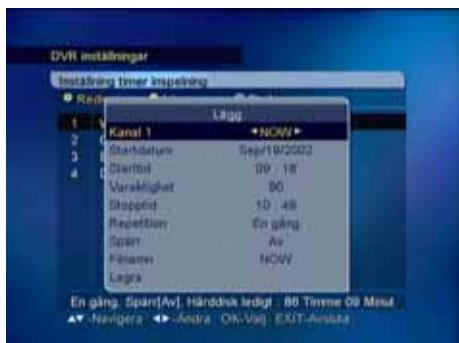

Lägg

Du kan ställa in max. 20 timerinspelningar.

1. Tryck på den **GULA** tangenten för att lägga till en ny timerinspelning.
2. Välj kanal med **◀,▶ -tangenterna**.
3. Välj startdatum i kalendern.
4. Ställ in starttiden med sifertangenterna.
5. Ställ inspelningens längd med **◀,▶ -tangenterna**.
6. Välj inspelningstyp med **◀,▶ -tangenterna**.
7. Lås inställningen med **◀,▶ -tangenterna**
8. Tryck på **OK-tangenten** invid inspelningens namn, om du vill ändra namnet. Redigera namnet med sifertangenterna och de färgade tangenterna.
9. Välj [Spara] och tryck på **OK-tangenten**.




MENYGUIDE



Bekräfta

1. Tryck på den **BLÅ** tangenten.
2. Navigera med **▲,▼**-tangenterna fram till den timerinspelning du vill radera och tryck på **OK**.
Ett vitt märke visas intill den timerinspelning som skall raderas.
3. Tryck på **EXIT**-tangenten, när du valt alla timerinspelningar som skall raderas. Bekräfta raderingen av timerinspelningarna genom att välja [Ja] och trycka på **OK**.

MENYGUIDE

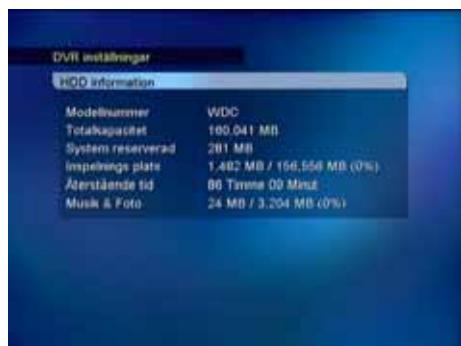

HDD-information

Här visas information om din hårddisk (HDD).

- Modellnummer
- Total kapacitet
- System reserverad kapacitet
- Inspelnings plats
- Återstående inspelningstid
- Använd musik- och Foto-kapacitet




Radering av hårddisken

Här kan du radera alla program, musik-filer och Foto-filer på en gång.

1. Formatera hårddisken: Välj [På]
2. Radera alla sparade program: Välj [På]
2. Radera alla musik- och Foto-filer: Välj [På]
3. Välj [Starta] och tryck på OK-tangenten när du gjort alla val.

Systeminformation

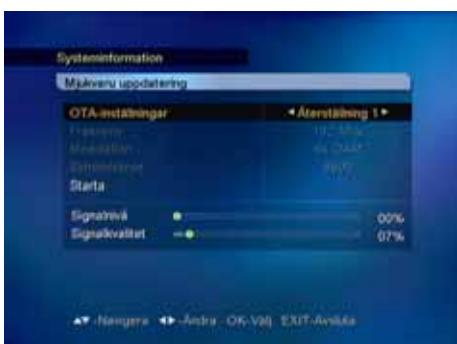


Mjukvaruuppdatering

Du kan uppdatera apparatens mjukvara via kabelnätet. Om en ny programversion finns att tillgå startar uppdateringen automatiskt, när du ställer apparaten i viloläge och sen gör en omstart.

- Du kan också göra en manuell uppdatering av apparaten genom att följa nedanstående anvisningar. Vid behov kan du själv mata nätparametrarna för mjukvauuppdatering. Välj [Användare] och tryck på **OK**. Mata in frekvens, modulation och symbolhastighet och välj sedan [Starta].

1. Öppna huvudmenyn genom att trycka på **MENU**-Tangenten.
2. Välj [Systeminformation].
3. Välj [Mjukvaruuppdatering].
4. Tryck på **OK**-tangenten.
5. Välj [Inställning 1] i punkt Uppdateringsinställningar.
6. Välj [Starta].
7. Tryck på **OK**-tangenten.
8. Mottagaren börjar leta efter en ny mjukvaruversion.
9. Mottagaren meddelar om en ny mjukvaruversion finns att tillgå.
10. Om en ny mjukvaruversion finns att tillgå, välj [Ja] och tryck på **OK**-tangenten.
11. Mottagaren startar uppdateringen.
12. Uppdateringen tar några minuter.
13. Mjukvaruuppdateringen har utförts.

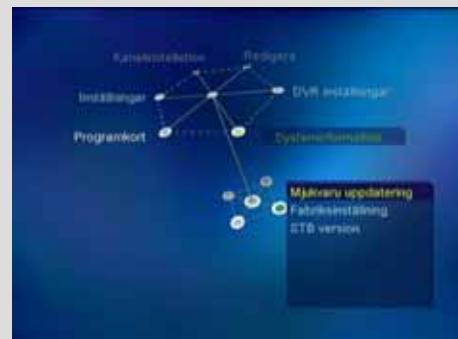

OBS!

Tjänsteleverantörens mjukvaruuppdatering kan återställa kanallistan till sina ursprungliga inställningar.



MENYGUIDE



Fabriksinställningar

Har kan du återställa fabriksinställningarna för apparaten. Alla ändringar som du gjort i apparatens inställningar går då förlorade.

- Välj Ja och tryck på **OK**-tangenten i punkt [Starta], när du vill återgå till fabriksinställningarna.

Även tjänsteleverantörens programjour kan återställa dina redigerade inställningarna till usprungligt läge.



Versionsuppgifter

Har hittar du information om apparatversion och mjukvaruversion.

Programkort



För in programkortet i kortläsaren på frontpanelet.

Vänd kortet så att chipsetet vändar mot mottagaren och uppåt. Programkortets användarmeny kan ha olika utseende beroende på kort.

Abonnemangsstatus

Här visas information om de kanalpaket, som kortet berättigar till.


Beställningsläge

Här visas läge för dina beställningstjänster (Pay Per View, PPV), om din tjänsteleverantör stöder denna funktion.

Ändring av din PIN-kod


Följ instruktionerna i menyn för att ändra din PIN-kod. Den fabriksinställda PIN-koden är [1234].

- Mata in den nuvarande PIN-koden
- Mata in den nya PIN-koden
- Bekräfta den nya PIN-koden

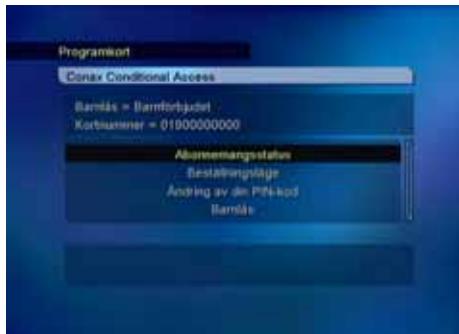


Barnlås

Du kan aktivera din mottagare att begära din PIN-kod, om programmet inte lämpar sig för tittare under den åldersgräns, som du bestämt. Alla tjänsteleverantörer stöder inte denna funktion.

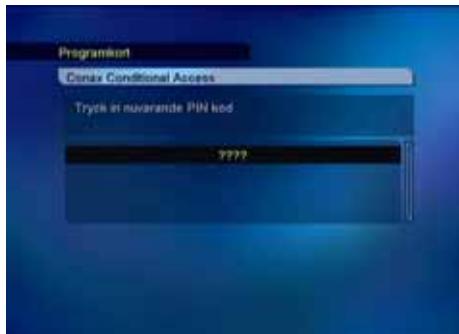


KANALLISTA

Du får fram kanallistan genom att trycka på **OK-tangenten**.

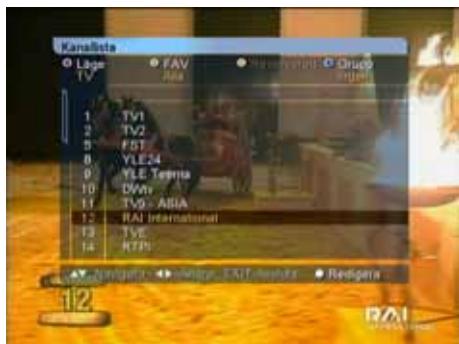

Du kan forma kanallistan på många olika sätt med hjälp av de färgade tangenterna på fjärrkontrollen. Välj den form du vill ha i rullgardinsmenyn.

Från kanallistan kan du förflytta dig direkt till den kanal du önskar med hjälp av **OK-tangenten**.

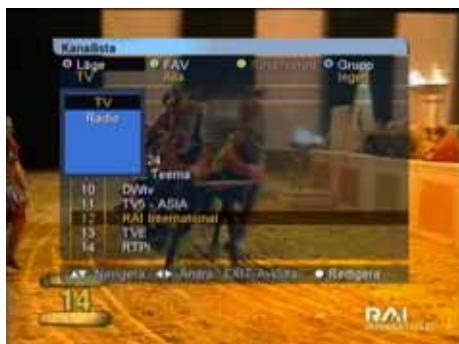

Val av läge

Tryck på den **RÖDA** tangenten för att växla mellan TV/Radio-läge.

KANALLISTA



Val av favoritlista

Kanalerna kan grupperas i favoritlistor. Endast kanalerna i den valda favoritgruppen syns i kanallistan.

Tryck på den **GRÖNA** tangenten för att välja favoritlista. Det finns åtta favoritlistor, FAV 1 - FAV 8. För gruppering av kanalkerna i favoritlistor, se sida. 37



Grupp

En kanallista kan omredigeras på fyra olika sätt. Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj bland följande:

- Nät (alla näts kanaler)
- CAS (kodade/okodade kanaler)
- Låsning (låsta/olåsta kanaler)
- A-Z (alfabetisk ordning)



Redigering

I denna meny kan du gruppera kanalerna i favoritlistor samt redigera favoritlistor och kanallistan. Öppna [Redigering]- menyn genom att trycka på den **VITA**- tangenten. Menyn innehåller följande funktioner:

- FAV- meny
- Lås/Öppna
- Volymkontroll
- Ändra ordningsföldj (när favoritlistan är vald)
- Ändra listnamn (när favoritlistan är vald)

KANALLISTA



FAV-urval

Har kan du gruppera kanalerna i favoritlistor.

De åtta alternativens ordningsföld från vänster till höger symbolisera favoritlistornas FAV 1 – FAV 8 - ordningsföld.

- Tryck på **OK**-tangenten i korsningen mellan valda favoritlistan och kanalen. Raderingen av en kanal ur favoritlistan sker genom att trycka på **OK**-tangenten en gång till på detta ställe.

- Spara ändringarna genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT**-tangenten, välj [Jaä] och tryck på **OK**-tangenten.



Spärra/Öppna

Du kan spärra önskad kanal.

- Välj [Spärrae/Öppna].

- Mata in korrekt PIN-kod.

- Tryck på **OK**-tangenten intill den kanal, som du vill spärra. Spärretecknet visar att kanalen är spärad.

- Öppna kanalspärren genom att trycka på **OK**-tangenten intill den spärrade kanalen.

- Spara ändringen genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT** -tangenten, välj [Ja] och tryck på **OK**-tangenten.



Volymkontroll

Volymen kan kontrolleras kanalvis.

- Ställ volymen med **◀, ▶** -tangenterna.

- Lämna [Volym]-läget genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT** -tangenten.

- Spara ändringarna genom att välja [Ja] och tryck på **OK**-tangenten.

KANALLISTA



Byt ordningsföljd

Du kan ändra ordningsföljden på kanalerna inne i en favoritlista.

- Tryck på **OK**-tangenten invid den kanal som skall flyttas.
- Välj nytt läge för kanalen med **▲**, **▼** -tangenterna.
- Bekräftra kanalens nya placering med **OK**.
- Lämna [Byt ordningsföld] -läget genom att tryck på den **VITA** eller **EXIT** -tangenten.
- Spara ändringarna genom att välja [Ja] och trycka på **OK**-tangenten.



Ändra namn på lista

Du kan ge en favoritlista nytt namn.

- Mata in det nya namnet med siffer/bokstavs_ tangenterna.
- Spara ändringarna med **OK**-tangenten.
- Lämna [Byt listnamn] -läget genom att trycka på den **VITA** eller **EXIT** -tangenten.
- Spara ändringarna genom att välja [Ja] och trycka på **OK**-tangenten.



KANALLISTA

EPG



I TV/Radio-programmens programguide (EPG, Electronic Program Guide) kan du läsa kanalspecifik information, som tillhandahålls av tjänstleverantörerna.

Tryck på **EPG**-tangenten när du vill se på programguiden.

Kanallistan visas i bildrutans vänstra kant. I inforutan i bildrutans mitt ser du kanalernas program som textbalk. I bildrutans nedre del ser du sändningsdatum och tid för respektive program.

- Förflytta dig mellan kanalerna med **▲,▼** - tangenterna.
- Förflytta dig inom kanalen med **◀,▶** - tangenterna.

När du trycker på **INFO**-tangenten får du fram startid och stopptid, rubrik och sammandrag för valt program. Du kan förtitta på kanalerna med **OK**-tangenten.



Du kan hoppa direkt från TV-guiden till radioguiden genom att trycka på fjärrkontrollens **RÖDA** tangent.

Du kan göra en timerinställning för önskat program. Välj önskat program med piltangenterna och tryck på **REC**-tangenten. Kontrollera uppgifterna och spara timerinställningen genom att välja [Spara] och trycka på **OK**.

Du kan byta datum och tid för EPG-visningen med hjälp av fjärrkontrollens färgade tangenter:

GRÖN: Stegar framåt dagvis i programguiden.

GUL: Stegar bakåt dagvis i programguiden.

BLÅ: Byter tidvisning för programguiden från 1,5 timmar till 3 timmar (30 eller 60 minuters perioder).

RETUR: Returnerar programguiden för den för tillfället aktuella kanalen.

Text-tv



Du får fram Text-TV:n genoma att trycka på knappen. Obs: Alla kanaler sänder inte Text-TV.

Använd - -tangenterna för att flytta dig till den önskade sidan och tryck på **OK** -tangenten.

- På Text-TV:s undersidor kan du röra dig med hjälp av - , - tangenterna. Obs. Alla Text-TV -sidor har inte undersidor.



: Tidigare undersida



: Nästa undersida





Apparatens inspelningsfunktioner:

Normal inspelning

Timerinspelning

Pausad inspelning

Tittande på kanal under samtidig inspelning / pausad inspelning

Inspelening och pausad inspelning samtidigt

Uppspelning av inspelat program under inspelning / pausad inspelning

Fotoa-album och musik-funktionen till förfogande under inspelning



DVR-lista

Tryck på **DVR**-tangenten för att få upp en lista på inspelningar.

DVR-listan har tre lägen: DVR (inspelade program), musik (musik-filer) och Foto-album (sparade bilder).

Tryck på den RÖDA tangenten och välj läge för att byta läge för DVR-listan.



Funktionsmeny

De funktioner, som står till förfogande i de olika lägena (DVR, Musik och Foto-album) räknas upp i funktionsmenyn.

Tryck på **INFO**-tangenten när infobalken visas i rutan för att öppna funktionsmenyn.



DVR

Inspelning



Inspelningsmeny

Tryck på fjärrkontrollens **REC**-tangent för att öppna inspelningsmenyn.



Välj det inspelningssätt du önskar ur inspelningsmenyn, som visas i rutan.

- **Starta** : Normal inspelning. Inspelningens standardlängd är 16 timmar.
- **Program** : Spelar in det aktuella programmet enligt den i programinformationen (Infobalken och EPG) angivna stopptiden. Om ingen programinformation finns tillgänglig öppnas en meny automatiskt för inställning av inspelningsuppgifter.
- **Timer** : Öppnar inspelningens timermeny, där du kan göra till inspelningen hörande inställningar.




Efter att inspelningen startat visas inspelningens uppgifter i övre vänstra hörnet i ca. fem sekunder. Du kan vid behov ändra inspelningsuppgifterna (t.ex. längden och filnamnet) genom att trycka på REC-tangenten.

Efter att inspelningsuppgifterna försvunnit ur bildrutan visar diamantsymbolen (3 sek.) i rutans övre högra hörn apparatens läge.

Tryck på **STOP**-tangenten för att stoppa inspelningen.

DVR

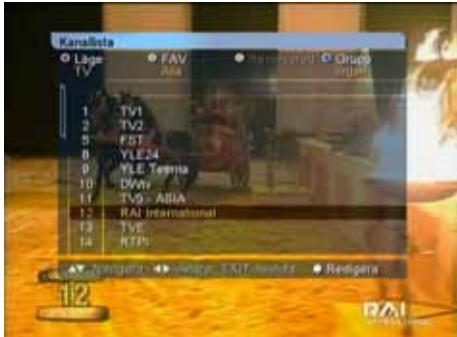

Inspelning direkt ur kanallistan


Du kan också starta en inspelning direkt ur kanallistan.

- Tryck på **OK**-tangenten för att få upp kanallistan i rutan.
- Välj kanal och tryck på **REC**-tangenten.



Inspeleningens standardlängd är 16 timmar. Vid behov kan du ställa in inspelningstiden i den meny, som öppnas när du trycker på **REC**-tangenten.

- Tryck på **STOP**-tangenten för att stoppa inspelningen.

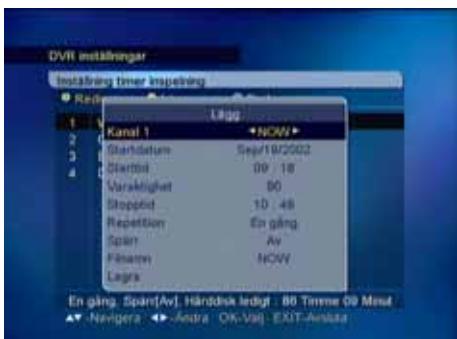

Timerinspelning

Du kan ställa in 20 timers för inspelningar. Välj DVR-inställningar, Timerinställning i huvudmenyn.

- Tryck på den **GULA** tangenten (lägg till) för att skapa en ny timerinspelning.





DVR

- Välj kanal med **◀, ▶**-tangenterna.
- Ställ in Startdatum ur kalendern.
- Ställ in Starttid med sifertangenterna.
- Välj inspelningslängd med **◀, ▶**-tangenterna.
När du bestämmer inspelningslängden ställs Stopptiden in automatiskt.
- Välj inspelningstyp: En gång/ Dagligen/ Veckovis. Inspelet upprepas enligt vald inspelningstyp.
- Välj [Spara namn] och tryck på **OK**-tangenten när du vill ge din inspelade fil ett nytt namn. Redigera namnet med siffer/bokstavstangenterna och de färgade tangenterna.
- Efter att du ställt in alla uppgifter väljer du [Spara] och trycker på **OK**-tangenten.



Inspelning från programguiden (EPG)

Du kan göra timerinspelningar direkt från den elektroniska programguiden (EPG). Du kan ställa in totalt 20 inspelningar. Öppna programguiden med **EPG**-tangenten.

- Välj kanal med **▲, ▼**-tangenterna
- Välj det program du vill spela in med **◀, ▶**-tangenterna
- Tryck på **REC**- tangenten, timerinspelningens uppgifter visas i rutan.





DVR



-Kontrollera uppgifterna, välj [Spara] och tryck på **OK**.

Uppgifterna bestäms automatiskt enligt programuppgifterna.

Observera att programmen kan vara försenade. Reglera inspelningen längd vid behov för att få med hela programmet.

Gå till Timerinspelning i DVR-inställningarna i huvudmenyn om du senare vill redigera inställd tidinspelning. Se sida 43.

Funktioner i inspelningsläget

Märkning

Du kan lägga in bokmärken i det program som du spelar in. Ett bokmärke gör det lättare för dig att hitta ett speciellt ställe i programmet

-Tryck på MÄRKE-tangenten under pågående inspelning för att lägga in ett bokmärke.



Avbrytning av inspelning

Du kan tillfälligt avbryta en pågående inspelning.

- Tryck på PAUSE- tangenten under pågående inspelning för att avbryta inspelningen. Tryck igen på tangenten för att fortsätta inspelningen.





Uppgifter om pågående inspelning

Genom att trycka på REC-tangenten får du under en pågående inspelning upp information om inspelningen i TV-rutan.

I menyn som visas i rutan kan du redigera inspelningens längd och filnamn.





Pausad inspelning (Time shift)



Med funktionen pausad inspelning kan du tillfälligt avbryta ett pågående program och fortsätta att titta på det senare.


- Tryck på **TIME SHIFT**-tangenten när du vill avbryta ett pågående program.



Mottagaren visar en fryst bild och sparar samtidigt det pågående programmet på hårddisken.


Maximumtiden för en pausad inspelning är 90 minuter.

- Tryck på **TIME SHIFT** eller **PLAY**-tangenten när du vill fortsätta att titta på programmet.

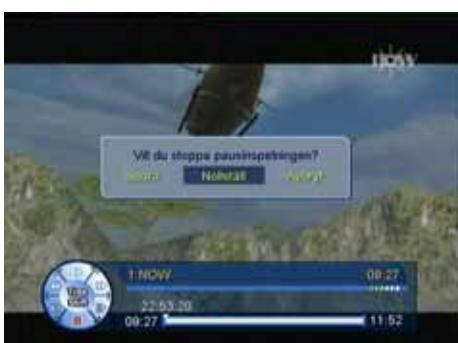

Programmet fortsätter att lagras på hårddisken tills 90 minuter uppnås eller den pausade inspelningen stoppas. Tryck på **STOP**-tangenten när du vill stoppa den pausade inspelningen. Ett meddelande, som uppmanar dig att bekräfta ditt val, visas i rutan.

- Välj [Spara] när du vill spara det program, som lagrats på hårddisken under pausen.
- Välj [Förkasta] när du inte vill spara programmet.
- Välj [Annulera] när du inte vill avsluta den pausade inspelningen.

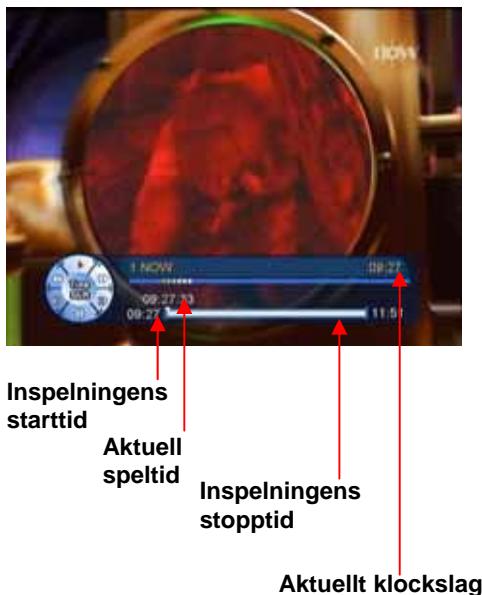

Under en pausinspelning kan du titta på det inspelade programmet på vilket ställe som helst.

Under en pausad inspelning är följande funktioner möjliga:

- Uppspelning
- Slow motion framåt / bakåt
- Snabbspolning framåt / bakåt
- Paus
- 15 sekunders hopp framåt / bakåt




Den pausade inspelningsfunktionen kan användas samtidigt med den normala inspelningsfunktionen.



DVR

Uppspelning av inspelningar

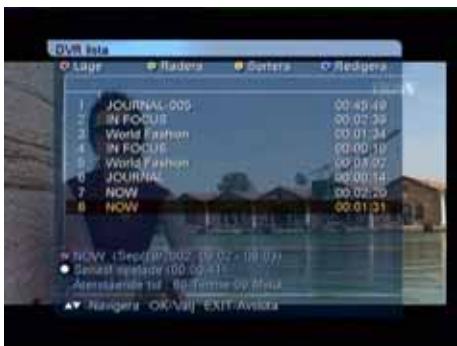

Val av inspelning från DVR-lista

- Tryck på **DVR**-tangenten för att öppna DVR-listan.



- Välj önskad inspelning på listan och tryck på **OK**. I början av uppspelningen syns DVR-infobalken i rutan.

- Tryck på **STOP**-tangenten när du vill stoppa uppspelningen.

- Tryck på **OK**-tangenten när du vill spela upp någon annan inspelning, DVR-listan syns i bildrutan. Välj den inspelning du vill spela upp.



Snabbsponing framåt och bakåt

När du tittar på ett inspelat program kan du snabbspola programmet med olika hastigheter (x2, x4, x6, x8 hastighet). Tryck på tangenten **SNABBSPOLNING FRAMÅT** eller **SNABBSPOLNING BAKÅT** på följande sätt:



Tryck en gång – dubbel uppspelningshastighet

Tryck två gånger – fyrfaldig uppspelningshastighet

Tryck tre gånger – sexfaldig uppspelningshastighet

Tryck fyra gånger – åttafaldig uppspelningshastighet



DVR



Hopp framåt och hopp bakåt

Du kan hoppa framåt och bakåt ca. 15 sekunder i ett inspelat program.

- Tryck på tangenten **HOPP FRAMÅT** för att förflytta dig 15 sekunder framåt i programmet.
- Tryck på tangenten **HOPP BAKÅT** för att förflytta dig 15 sekunder bakåt i programmet.



Direktförflyttning

Du kan förflytta dig direkt till önskat ställe i ett program.

- Håll ner tangenten **HOPP FRAMÅT** eller **HOPP BAKÅT** och följ markörenens rörelse på tidbalken.
Släpp tangenten när markören är på önskat ställe.
Uppspelningen fortsätter från detta ställe.





DVR



Slow motion

Du kan spela upp en inspelning i slow motion.

- Tryck på tangenten **SLOW MOTION FRAMÅT** under uppspelning. Du kan titta på det inspelade programmet med $\frac{1}{2}$ -, $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{6}$ - och $\frac{1}{8}$ - dels hastighet.



- Tryck på tangenten **SLOW MOTION BAKÅT** för att spela upp det inspelade programmet i slow motion. Du kan titta bakåt på det inspelade programmet med $\frac{1}{2}$ -, $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{6}$ - och $\frac{1}{8}$ - dels hastighet.





DVR



Repetition

Du kan ställa in ett program så att uppspelningen startar från början, när programmet slutar.

- Tryck på **REPEAT**-tangenten under uppspelning av inspelat program. Pilmärket i DVR- Infobalken indikerar att upprepnings- (repeat)- funktionen är aktiverad.



- tryck på **REPEAT**- tangenten igen för att annulera upprepnings- (repeat) funktionen.



Repetition A-B

I det program som är under uppspelning kan du placera in två bokmärken (A och B), vars mellanliggande del apparaten sen börjar upprepa i en ändlös slinga.

- Tryck på tangenten **REPETITION A-B** för att placera ut slingans startmärke (A).




- tryck på tangenten **REPETITION A-B** en andra gång på för att placera ut slingans stoppmärke (B). Apparaten upprepar den del av inspelningen, som ligger mellan A och B.

- tryck på tangenten **REPETITION A-B** en tredje gång för att lämna A-B- repetitionsläget. Bokmärkarna A och B försvinner från tidbalken.




DVR

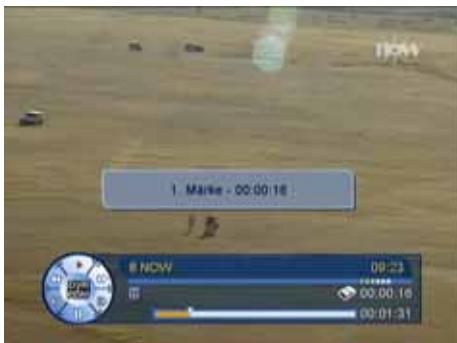

Märkning

Du kan förse inspelade program med bokstavsmärkningar. Men hjälp av märkningarna kan du hitta önskade ställen i inspelningarna. Du kan göra märkningar både vid inspelning och uppspelning av program. Du kan sätta ut tio märkningar.

- Tryck på **MÄRKE**-tangenten för att lägga ett märke vid uppspelning/inspelning av program.

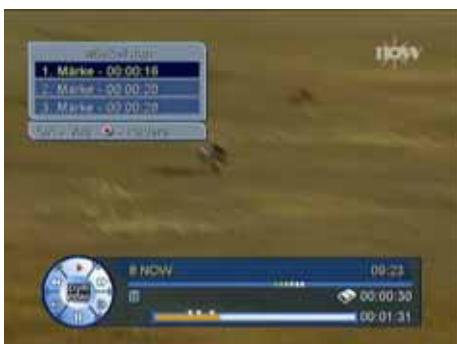

- Tryck på tangenten **MÄRKELISTAN** när du tittar på ett inspelat program och vill se listan på inställda märken.



- Välj märke med piltangenterna och tryck på **OK**.
- För att radera märken, tryck på den **RÖDA** tangenten och välj det märke som skall raderas. Bekräfta dina val och lämna menyn genom att trycka på **EXIT**.

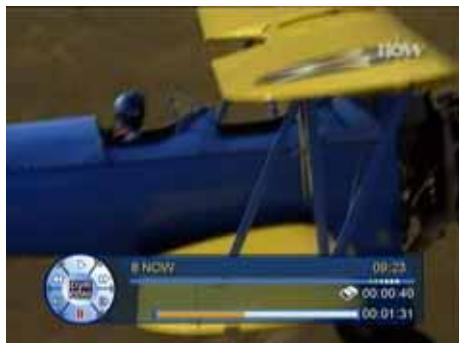


Bild för bild -uppspelning

Du kan titta på en inspelning bild för bild.

- Tryck på **PAUSE** -tangenten under uppspelningen.



- Tryck på **PAUSE**-tangenten igen för att få upp nästa bild i rutan. För varje tryckning kommer en ny bild upp i rutan.
- Tryck på **PLAY**-tangenten för att fortsätta att titta på programmet i normaltillstånd.



Uppspelning under inspelning

Under en inspelning kan du titta på det under inspelning varande programmet eller på ett på hårddisken tidigare inspelat program.

Uppspelning av program under inspelning

- Tyck på **DVR** för att få DVR-listan i rutan.
- Välj programmet som är under inspelning (programmets namn står i listan med rött) och tryck på **PLAY**-tangenten.

Uppspelning av inspelat program

- Tryck på **DVR** för att få DVR-listan i rutan.
- Välj önskat program i lista och tryck på **OK**- eller **PLAY**-tangenten.


- Tryck på **STOP**- tangenten en gång är du vill stoppa en uppspelning.

- Tryck på **STOP** -tangenten ännu en gång när du vill stoppa en pågående inspelning.
Bekräfta stoppet genom att välja [Ja] och trycka på **OK**.



DVR

DVR-lista

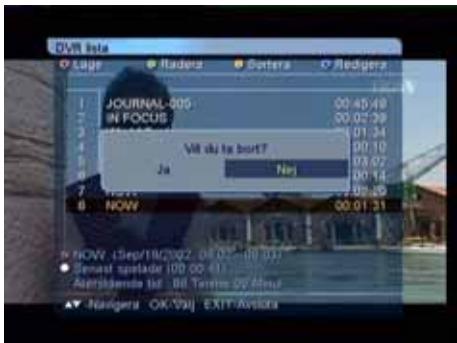

Radering

Du kan radera den valda inspelningen.

- Tryck på den **GRÖNA** knappen för att radera den valda inspelningen.



Sortering (A - Z/ Datum/ Storlek)

Programmen i DVR-listan kan arrangeras i alfabe-tisk ordning, enligt datum eller enligt storlek.

- Tryck på den **BLÅ-** tangenten och välj sortingsprincip.





DVR

Redigering (Radering/ Namnbyte/Spärrning)



- Tryck på den blå tangenten för att välja redigeringsläget.



Radering (radering av inspelningar)

- tryck på **OK**-tangenten intill de inspelningar som skall raderas och tryck på **EXIT**-tangenten för att bekräfta raderingen.

Namnbyte (byte av namn på inspelning)

- tryck på **OK** -tangenten intill den inspelning som skall ges nytt namn. I den meny som öppnas kan du ändra namnet med siffer/bokstavstangen-terna.

Spärr (spärrning av inspelningar)

- Mata in din PIN-kod

- Välj det program som skall spärrs med piltangenter-na och tryck på **OK**-tangenten. Tryck på **EXIT**-tangenten för att bekräfta låsningen.

Senast uppspelad

Du kan fortsätta att titta på ett program från det ställe där du senast avslutade tittandet. Tryck på den **VITA**- tangenten för att återuppta uppspelningen.





FOTO-ALBUM

Foto-album

Bildfiler kan överföras från en dator till apparaten via USB-porten. Anslut först USB-kabeln mellan datorn och mottagaren och installera sedan den erforderliga USB-drivrutinen och överföringsprogrammet till din dator. Följ anvisningarna på datorskärmen.



Foto-albumet kan öppnas på följande sätt:

- Tryck på **DVR**-tangenten.
- tryck på den **RÖDA** tangenten och välj Foton.



OBS.

I ett foto-album kan max. 4000 filer sparas (3GB tillsammans med musik-listan). En favoritlita kan innehålla 500 bilder. När du tittar på bilder får du en meny på funktioner genom att trycka på **INFO**-tangenten. , Tryck på **STOPP**-tangenten för att övergå från fotoalbumet till tittarläge.

Foto-album

Att titta på bilder

- Välj med pil-tangenterna en bild i listan och tryck på **OK**. Efter att du tittat på bilden kan du återvända till rutan genom att trycka på **OK**.



FOTO-ALBUM

- Du kan titta på följande bild i listan genom att trycka på tangenten **FÖLJANDE**.



- Du kan titta på föregående bild i listan genom att trycka på tangenten **FÖREGÅENDE**.



Bildspelsvisning

Du kan titta på bilderna på hårddisken som bildspel. Bilderna på skärmen byts ut var tredje sekund.

- Välj den första bilden i listan och tryck på **OK**. Tryck på **PLAY**-tangenten för att starta bildspelet. För att återvända till listan, tryck på **OK**.



- För att avbryta bildvisningen, tryck på **PAUSE**. För att fortsätta bildvisningen, tryck på **PLAY**.





FOTO-ALBUM



Förstora/förminska

Förstora bilden genom att trycka på **FÖRSTORA**-tangenten.



I den förstorade bilden kan du förflytta dig med piltangenterna.



Förminska bilden genom att trycka på **FÖRMINSKA**-tangenten.





FOTO-ALBUM



Favoritlistor, sortering och redigering

Favoritlistor

Du kan dela upp dina bilder på favoritlistor. Du har åtta favoritlistor till ditt förfogande.

- För att välja en favoritlista, tryck på den **GRÖNA** tangenten och välj den lista du önskar med piltangenterna. Bekräfта valet genom att trycka på **OK**.



En favoritlista kan ges nytt namn:

- Tryck på den **GRÖNA** tangenten och välj [Alla].
- Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj [Byt namn].
- Flytta markören intill namnet på favoritlistan (FAV1 - FAV8) och tryck på **OK**.
- Ge favoritlistan ett nytt namn med siffer/bokstavstangenterna. Tryck på **OK** för att spara det nya namnet.
- Lämna [**Ändra namn**] -läget genom att trycka på **EXIT**-tangenten.

Förflyttning av bilder från favoritlista till annan:

- Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj [FAV Flytt].
- I rutan intill respektive bild visas åtta alternativ, som symboliseras favoritlistor (FAV1 – FAV8). Välj en ny favoritlista för bilden och tryck på **OK**. Bekräfta ändringarna och avsluta genom att trycka på **EXIT**.

FOTO-ALBUM



Sortering

Du kan arrangera ett foto-album i alfabetisk ordning eller sortera bilderna enligt namn, fotograf eller namn på albumet.

- Tryck på den **GULA** tangenten och välj sorteringsprincip.




Redigering

Ett foto-album kan redigeras på tre sätt.

- Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj redigeringssätt.

- Ändra namn
- Radering
- Flyttning FAV (se sida 61)

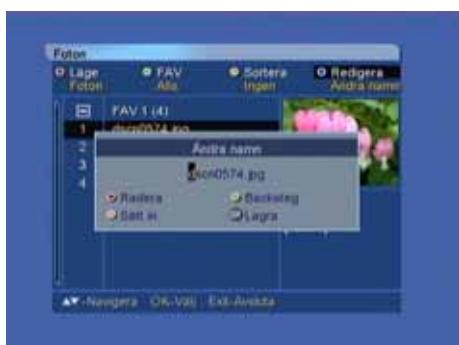

Ändra namn

Namnet på en bild kan bytas ut.

- Välj med pil tangenterna den bild, vars namn du vill byta, och tryck på **OK**-tangenten. Ge bilden ett nytt namn med siffer/bokstavstangenterna och tryck på **OK** för att spara namnet. Lämna [Ändra namn]-läget genom att trycka på **EXIT**.

FOTO-ALBUM



Radering

Radering av bilder från lista.

- Välj med piltangenterna den bild som skall raderas och tryck på **OK**. Ivid de bilder som skall raderas visas en blått tecken.

- Tryck på **EXIT** för att radera valda bilder. Bekräfta raderingen genom att välja [Ja] och trycka på **OK**.



MUSIK-LÄGE

Musik-läge

Musik-filer kan överföras från en dator till apparaten via USB-porten. Anslut först USB-kabeln mellan datorn och mottagaren och installera sedan den erforderliga USB-drivrutinen och överföringsprogrammet till din dator. Följ anvisningarna på dator-skärmen.



En musik-lista öppnas på följande sätt:

- Tryck på **DVR**-tangenten.
- tryck på den **RÖDA** tangenten och välj musik.



OBS.

I en musik-lista kan max. 4000 filer sparas (3 GB till-sammans med foto-albumet). En favoritlista kan innehålla 500 filer. När du lyssnar på en fil får du en meny på funktioner genom att trycka på **INFO**-tangenten. För att övergå från musik-spelaren till tittarläge, tryck på **STOPP**-tangenten.



Uppspelning av musik

- Välj den fil du vill lyssna på med pil-tangenterna och tryck på **OK**. När du lyssnar på en musik-lista kan du komma tillbaka till rutan genom att trycka på **OK**.



MUSIK-LÄGE

- För att hoppa 10 sekunder framåt, tryck på **HOPP FRAMÅT**.



- För att hoppa 10 sekunder bakåt, tryck på **HOPP BAKÅT**.



- För att tillfälligt avbryta uppspelningen, tryck på **PAUSE**. Fortsätt uppspelningen genom att trycka på **PLAY**.



- Upprepa följande fil genom att trycka på **FÖLJANDE**.



- Upprepa föregående fil genom att trycka på **FÖRE-GÅENDE**.





MUSIK-LÄGE

- Förflytta dig till önskat ställe i filen genom att trycka på **SNABBSPOLNING FRAMÅT/BAKÅT**.



I den fil som skall uppspelas kan du placera in två tidmärken (A och B) och mottagaren börjar sedan att spela upp den mellanliggande delen av filen i en upprepad slinga.

- Tryck på **REPETITION A-B** -tangenten för att märka startpunkten.



- Tryck på **REPETITION A-B** för att märka slutpunkt B.
- tryck på **REPETITION A-B**- tangenten en tredje gång för att fortsätta normal lyssning.


REPETERA

Du kan ställa in ett inspelat program på ett sådant sätt, att uppspelningen börjar från början, när programmet slutar.

- Tryck på **REPEAT** -tangenten medan du lyssnar på filen. DVR-infobalken visas ett piltecken för att indikera att funktionen är aktiverad.



MUSIK-LÄGE

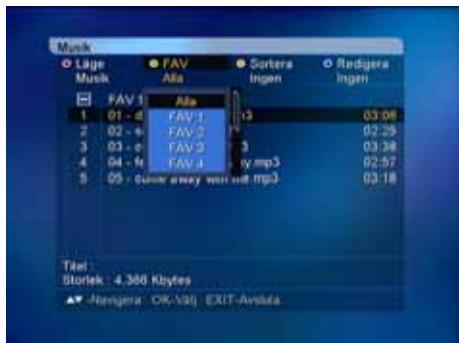

Favoritlistor, sortering och redigering

Favoritlistor


Du kan dela upp dina musik-filer i favoritlistor. Favoritlistornas antal kan uppgå till åtta.

- För att välja en favoritlista, tryck på den **GRÖNA** tangenten och välj önskad lista med piltangenterna. Bekräfта genom att trycka på **OK**.



En favoritlista kan ges nytt namn:


- Tryck på den **GRÖNA** tangenten och välj [Alla].
- Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj [Byt namn].
- Flytta markören intill favoritlistans namn (FAV1 – FAV8) och tryck på **OK**.
- Ge favoritlistan ett nytt namn med siffer/bokstavstangenterna. Tryck på **OK** för att spara det nya namnet
- Lämna [Ändra namn] -läget genom att trycka på **EXIT**-tangenten.

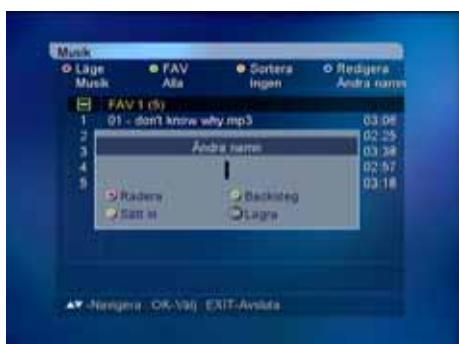

Förflyttning av filer från favoritlista till annan:

- Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj [FAV Flyttning]. För varje fil visas i ruta åtta alternativ, som symbolisera favoritlistorna (FAV1 – FAV8). Välj en ny favoritlista för filen och tryck på **OK**. Bekräfta ändringarna och avsluta genom att trycka på **EXIT**.

MUSIK-LÄGE



Sortering

Du kan sortera musik-filerna i alfabetisk ordning eller sortera filerna enligt filnamn, artist, album, år eller stilart.

- Tryck på den **GULA** tangenten och välj sorterings-princip.



Redigering

Musik -listan kan redigeras på tre sätt.

- Tryck på den **BLÅ** tangenten och välj redigerings-sätt.

- Ändra namn
- Radering
- Flyttning FAV (se sida 67)



Ändra namn

Ett filnamn kan bytas ut mot ett annat.

- Välj med pil-tangenterna den fil, som du vill ge ett nytt namn och tryck på **OK** -tangenten. Ge filen ett nytt namn med siffer/bokstavstangenterna och tryck på **OK** för att spara namnet. Lämna [Ändra namn]-läget genom att trycka på **EXIT**-tangenten.



MUSIK-LÄGE



Radera

Radering av musik-filer från listan.

- Välj den fil som skall raderas med piltangenten och tryck på **OK**. Intill de filer som skall raderas visas ett blått tecken.

- Tryck på **EXIT** för att radera valda filer. Bekräfta raderingen genom att välja [Ja] och trycka på **OK**.



PROBLEMLÖSNING

Problem	Möjligt fel	Lösning
Du har glömt din PIN-kod.		Kontakta auktoriserad serviceverkstad eller tjänsteleverantörens kundservice.
Inspelningen fungerar inte.	Mellankabeln har inte installerats eller hårddisken är full	Installera mellankabeln. Radera filer från hårddisken.
LED-indikatorn på frontpanelen lyser inte/ apparaten får ingen ström	Nätsladden sitter inte ordentligt på plats.	Anslut nätsladden ordentligt.
Ingen bild i TV-rutan.	Mottagaren är i viloläge.	Koppla på apparaten [ON].
	SCART-kabeln sitter inte ordentligt i TV-apparaten.	Tryck in SCART-kontakten ordentligt.
	Fel ingångskanal har valts på TV-apparaten.	Ställ in rätt kanal.
Inget ljud hörs.	Audiokabeln är inte ordentligt fastsatt. Ljudvolymen står på noll. Ljud av -funktionen (mute) är på.	Kontrollera audiokabelns fastsättning. Ställ upp ljudvolymen. Tyck på Mute-knappen.
Fjärrkontrollen styr inte mottagaren.	Felaktig användning. Batterierna är förbrukade eller felvända .	Rikta fjärrkontrollen rakt mot mottagaren. Byt batterier eller insätt dem på rätt sätt.
Bilden pixeleras eller försvinner.	Signallivnivån är låg.	Kontrollera signallivnivån [Installation] -menyn, kontrollera antennkabeln och antenndosan.
Programuppdateringen startar inte automatiskt efter nystart.		Välj OTA-inställningen [1] i menyn [Programuppdatering] och välj [Börja].
Programkortet fungerar inte.	Programkortet är inte ordentligt insatt.	Inför programkortet ända tillbotten och rätt vänt.



TEKNISKA DATA

Tuners

Ingångskontakter	2 x IEC-kontakt
Utgångskontakter	2 x IEC-kontakt
Ingångsfrekvensområde	64 MHz - 858 MHz
Ingångarnas dynamik	-15 dBmV till +15 dBmV
Kanalinställning	PLL Synthesizer
	Steg: 62,5 kHz
	IF: 36,125 MHz
System	DVB-C (QAM) kompatibel
IF-bandbredd	8 MHz
Frekvensområden	VHF Low band: 64 - 149,5 MHz VHF high band: 156,5 - 442 MHz UHF band: 450 - 858 MHz
C/N	16QAM: 18,8 dB 64QAM: 26,5 dB
ANT-impedans	ANT in: 75 ohm osymmetrisk TV ut: 75 ohm osymmetrisk

MPEG

Typ	MPEG-2 ISO/IEC 13818
Profil och nivå	MPEG-2 MP@ML
Max. bitström in	80 Mbit/s
Bildförhållanden	4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9
Videoresolution	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
audiodekodning	MPEG1 och MPEG2
Ljudåtergivning	Stereo, dubbelsignal, kombinerad stereo, mono
Samplingfrekvens	32, 44,1 och 48 kHz

Minne

Flash-minne	4 MB
Program-DRAM	16 MB
EEPROM-minne	2 kB



TEKNISKA DATA

Utgångskontakter

S-videoutgång	1 x Mini DIN
SCART	1 x TV, 1 x VCR
RGB-videoutgång	1 x TV SCART
CVBS-videoutgång	1 x RCA, 2 x SCART (TV, VCR)
S/PDIF	1 x koaxial, 1 x optisk
Analog ljudutgång	2 x RCA (1 x L-CH, 1 x R-CH) 2 x SCART (TV, VCR)
D/A-resolution	16 bit DAC
Utgångsnivå	2 Vrms Max.
Dataanslutning	RS232C, 9600 ~ 115200 Baud, 9 Pin D-Sub

Dekodning

Inbyggd Conax	1 kortplats
----------------------	-------------

Hårddisk

Kapacitet	160 Gb
Buss	IDE
Typ	ATA / ATAPI-5

USB-anslutning

Kontakttyp	Serie B
USB-drivrutin	Ver 1.1
Dataöverföringshastighet	12 Mbps max.


Matning

Driftspänning	90-240 V~, 50/60 Hz
Typ	SMPS
Effektförbrukning	50 W max. (Under 7 W max. i viloläge)
Skydd	Säkringsskydd, höljet jordat, stötsäkert

Fysiska egenskaper

Dimensioner (bredd x höjd x djup)	320 mm x 60 mm x 280 mm
Vikt	ca. 3,0 kg
Drifttemperatur	+5°C ~+40°C
Lagringstemperatur	-40°C ~+65°C

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

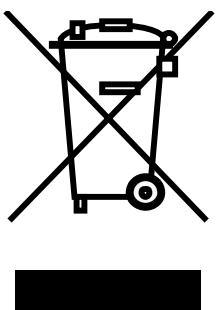

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.





USER's MANUAL

CV-7800





CONTENTS

• <i>Safety Instructions</i>	2
• <i>Features</i>	3
• <i>Receiver</i>	3
• <i>Saving on Hard Disk</i>	4
• <i>Accessories</i>	4
• <i>Appearance</i>	5
• <i>Front view</i>	5
• <i>Rear view</i>	6-7
• <i>Remote Control Unit</i>	8
• <i>TV mode</i>	8-9
• <i>DVR mode</i>	10
• <i>Photo album</i>	11
• <i>Music mode</i>	12
• <i>Inserting Smartcard</i>	13
• <i>Receiver Connections</i>	14-15
• <i>Introduction</i>	16-19
• <i>Menu Map</i>	20
• <i>Menu Guide</i>	21
• <i>Settings</i>	21-26
• <i>Installation</i>	27
• <i>Edit</i>	28
• <i>DVR Setup</i>	29-31
• <i>System information</i>	32-33
• <i>Smartcard</i>	34
• <i>Channel List</i>	35-38
• <i>EPG</i>	39
• <i>Teletext</i>	40
• <i>DVR</i>	41
• <i>Recording</i>	42-46
• <i>Time Shifting</i>	47-48
• <i>Playing recordings</i>	49-55
• <i>DVR list</i>	56-57
• <i>Photo Album</i>	58-63
• <i>Music</i>	64-69
• <i>Troubleshooting</i>	70
• <i>Specifications</i>	71-72



Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project



SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

Failing to heed the instructions provided on this page could result in serious damage to your health or damage equipment or other such property.

- Always follow these instructions to avoid the risk of injury to yourself or damage to your equipment.
- Unplug the power cord from the AC power outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning the exterior of the receiver.
- Do not use accessories or attachments not recommended by the manufacturer, as they may damage the equipment and said damage is not covered by the warranty.
- Do not operate the receiver in high-humidity areas, or expose it to water or moisture.
- Do not place the receiver on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.
The receiver may fall, causing serious personal injury and damage to the receiver.
- Do not block or cover slots and openings in the receiver. These are provided for ventilation and protection from overheating. Never place the receiver near or over a radiator or heat register. Do not place the receiver in an enclosure such as a cabinet without proper ventilation.
- Do not stack the receiver on top of or below other electronic devices. They should be at least 10 cm apart.
- Operate the receiver using only the type of power source indicated on the marking label.
Unplug the receiver power cord by gripping the plug, not the cord.
- Route power supply cords so that they will not be pinched by items placed on or against them. Connect the power cord in the power outlets securely. Unplug the cord by grasping the plug, not the cord.
- Use an outlet that contains surge suppression or ground fault protection. For added protection during a lightning storm, or when the receiver is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the lines between the receiver and the antenna.
- Do not attempt to service the receiver yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage, and will void the warranty. Refer all servicing to authorized service personnel.
- Unplug the receiver from the wall outlet carefully and refer servicing to authorized service personnel whenever the following occurs:
 - The power cord is damaged;
 - Liquid has been spilled, or objects have fallen into the receiver;
 - The receiver has been exposed to rain or water;
 - The receiver has been dropped or the chassis has been damaged;
 - The receiver exhibits a distinct change in performance.



FEATURES

Receiver

- MPEG-II Video (MP@ML)
- MPEG-I and II Audio
- Fully DVB Compliant
- European DVB-C standard
- Integrated CONAX with one smart card reader
- Twin Tuner
- On-Screen Graphical menu with 256 Colors Full-Resolution
- 4-digit 7-segment LED on the front panel displays channel information
- Displays local time on front panel, when it is on stand-by mode
- 64-Steps Volume control
- 8 favorite channel lists
- Last channel memory function
- Variable aspect ratio - 4:3(Full, Center, Letter Box), 16:9
- Channel lock / Installation lock / Receiver lock
- EPG for on screen channel information
- Total 2,000 channels programmable
- Dolby digital audio supported through optical S/PDIF output
- 160GB Hard Disk Drive
- 2 SCART interfaces
- RCA Audio interface
- USB Interface
- RCA Video (Composite)
- RS-232C interface



FEATURES

Saving on Hard Disk

- Continuous recording
- Recording based on program information (current program)
- Scheduled recording (using the menu or program guide)
- Time shifted recording
- DVR function with variety trick mode: FF, REW, Slow, Frame by Frame, Repeat, Jump, Index
- Index marking of the last viewed position
- Play function while recording
- Permanent storing function of the time shifted files
- Time-shifting and Recording simultaneously.
- File management (Rename, Delete, Lock, Sort)
- Music function
- Photo Album.


Accessories

- 1. User Manual**
- 2. Remote Control Unit**
- 3. Batteries**
- 4. USB Cable**
- 5. Loop-through Cable**
- 6. SCART cable**
- 7. Antenna cable**




APPEARANCE

Front view

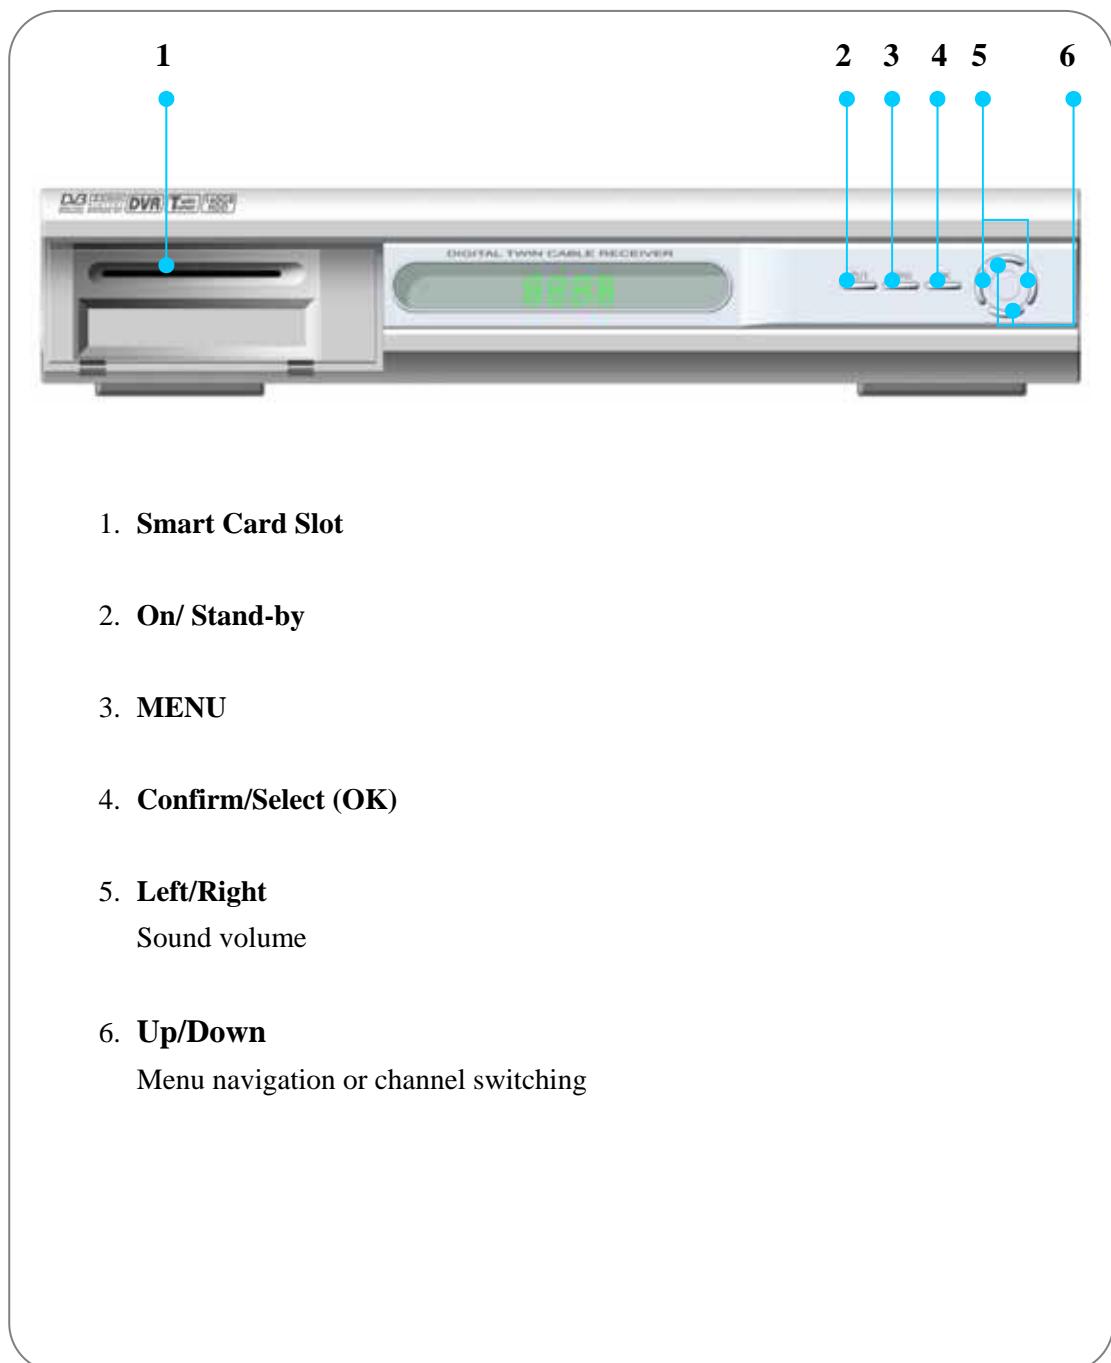

APPEARANCE

Rear view

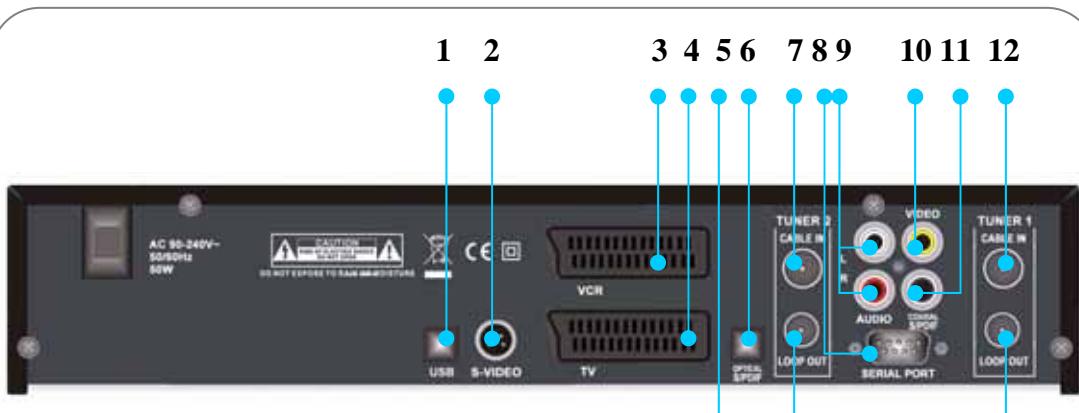

1. USB PORT

Connect this to the USB port of a PC for fast file transfer.

2. S-VIDEO

Connects to the TV S-VIDEO interface.

3. VCR SCART

Connect this to the VCR through SCART cable.

4. TV SCART

Connect this to the TV through SCART cable.

5. LOOP OUT

Connect this Loop-through cable to the CABLE IN interface of other tuner (TUNER 2) of the device.

6. S/PDIF (OPTICAL)

Connect this to Dolby Digital compatible audio equipment through optical S/PDIF cable.

7. CABLE IN (TUNER 2)


Use this for Loop-through cable to connect to the first tuner's (TUNER 1) LOOP OUT interface

8. SERIAL PORT (RS-232 C)

Connect this to the serial communication port of a PC.

APPEARANCE

Rear view

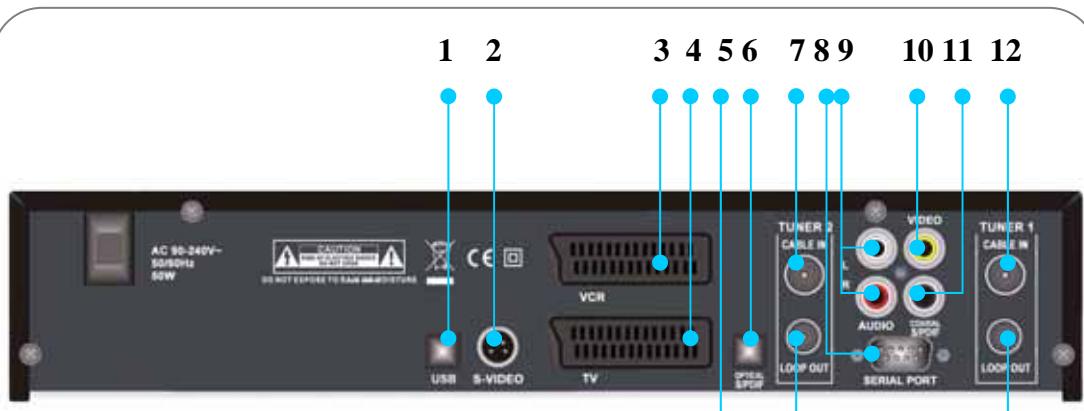

9. AUDIO L+R (RCA)

Connect this to a stereo set (TV, VCR, Audio).

10. VIDEO (RCA)

Connect this to the composite video input of the TV.

11. S/PDIF (Optical)

Connect this to Dolby Digital compatible audio equipment through coaxial S/PDIF cable.

12. CABLE IN (TUNER 1)

Connect this to a cable antenna.


NOTE!

For successful recording, Tuner 1 and Tuner 2 must be connected with loop-through cable.



REMOTE CONTROL UNIT

TV mode

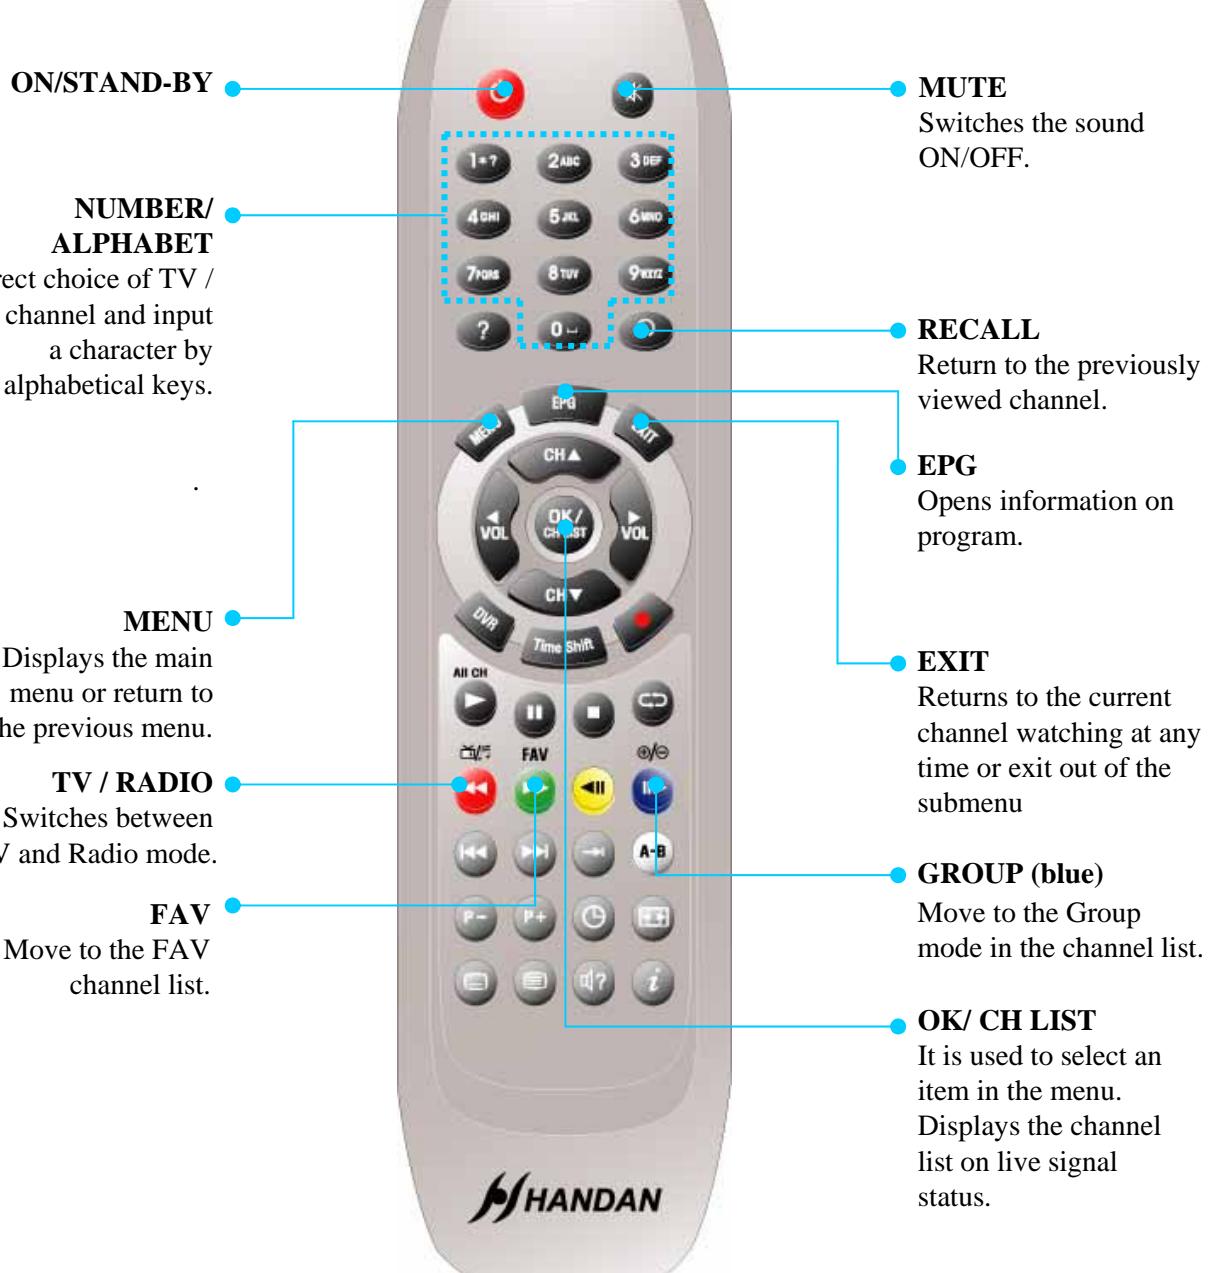



REMOTE CONTROL UNIT

TV mode



VOL

Adjusting Volume or Move the Cursor Left/Right.

PAGE UP/ DOWN

It is used to move up/down a page in the Channel List and Teletext mode.

SUBTITLE

Shows Subtitle menu to select the subtitle language.

TELETEXT

Shows a teletext.

CH

Switching Channels or Move the Cursor Up/down.

SLEEP TIMER

Set the sleep timer between 15min and 180min with 15min interval.

ASPECT RATIO

Choose the Aspect Ratio for the TV screen.

INFORMATION

Press Once: Information Banner

Press Twice: More information on the current and next program.


ALT AUDIO

Select the audio language



REMOTE CONTROL UNIT

DVR mode

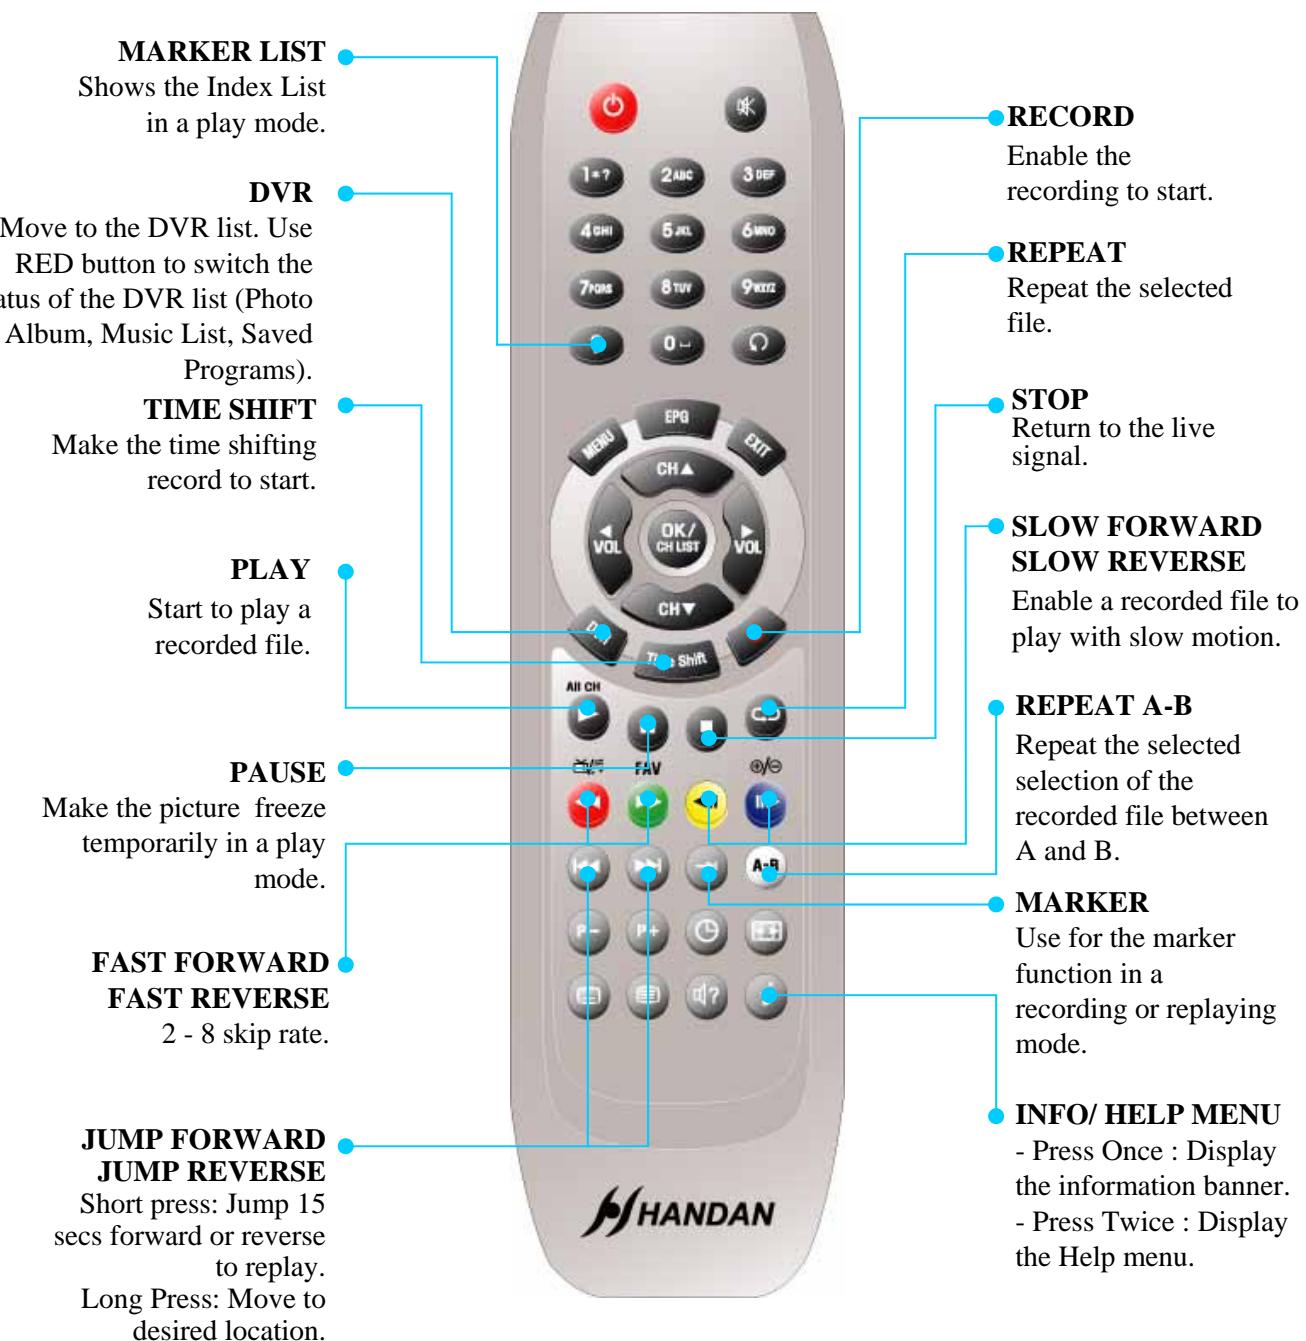



REMOTE CONTROL UNIT

Photo album



DVR

Move to the DVR list.

Use **RED** button to switch the status of the DVR list (Photo Album, Music List, Saved Programs).

PLAY

Start the Slide Show when the photo is displayed.

PAUSE

Stop Slide Show.

ZOOM IN/ OUT

Make the current photo zoom in/ out.

PREVIOUS NEXT

Show the previous photo or next photo.

OK/CH LIST

Display the Photo Album list when the selected photo is displayed. Show the selected photo in the Photo Album list.

DIRECTION

Use for the direction key (Left/Right/Up/ Down) in Zoom In mode.

STOP

Return to the live signal.

INFO/ HELP MENU

- Press Once : Display the information banner.
- Press Twice : Display the Help menu.



REMOTE CONTROL UNIT

Music mode



DVR

Move to the DVR list.
Use **RED** button to switch the status of the DVR list (Photo Album, Music List, Saved Programs).

PLAY

Play the selected file.

PAUSE

Makes the replay stop temporarily.

FAST FORWARD/REVERSE

Move to a selected position forward/back.

PREVIOUS/NEXT

Play the previous file or next file.

OK/CH LIST

Plays the selected Music file from the list. Displays the music list.

REPEAT

Repeat the selected file.

STOP

Return to the live signal.

JUMP FORWARD/JUMP REVERSE

Jump 10 secs. forward or reverse to replay.

REPEAT A-B

Repeat the selected selection of the music file between A and B.

HELP MENU

Display the Help menu.



INSERTING SMARTCARD



To watch payable program channels, a CONAX smartcard is necessary. You can ask for this to the shop which you had purchased the receiver.

When you subscribed to more than one service provider, you should insert proper Smartcard to get access to the bouquet. This receiver can accept one Smartcard.

If any Smartcard is not inserted in the receiver, only free (FTA; free-to-air) programs are available.


Here's how to get access to the pay channels after your subscription to the provider and your purchase of the Smartcard.

- 1) The main plug must not be plugged in before inserting the Smartcard.
- 2) Insert proper Smartcard fully into the slot behind the lid inside of the front door of the receiver, towards the arrow on the smartcard facing upwards and inwards.
- 3) Smartcard may give special menus or information which are not described in this manual.
- 4) Smartcard can only give access to the program channels from specific service provider of your subscription.



RECEIVER CONNECTIONS

- Connect all the other connections before you connect the power cord to the power outlet.
- Connect the antenna cable to the **CABLE IN** connector and the loop-through from the **LOOP OUT** connector of the first tuner (TUNER 1) to the **CABLE IN** connector of the second tuner (TUNER 2), after which the other connections should be carried out.

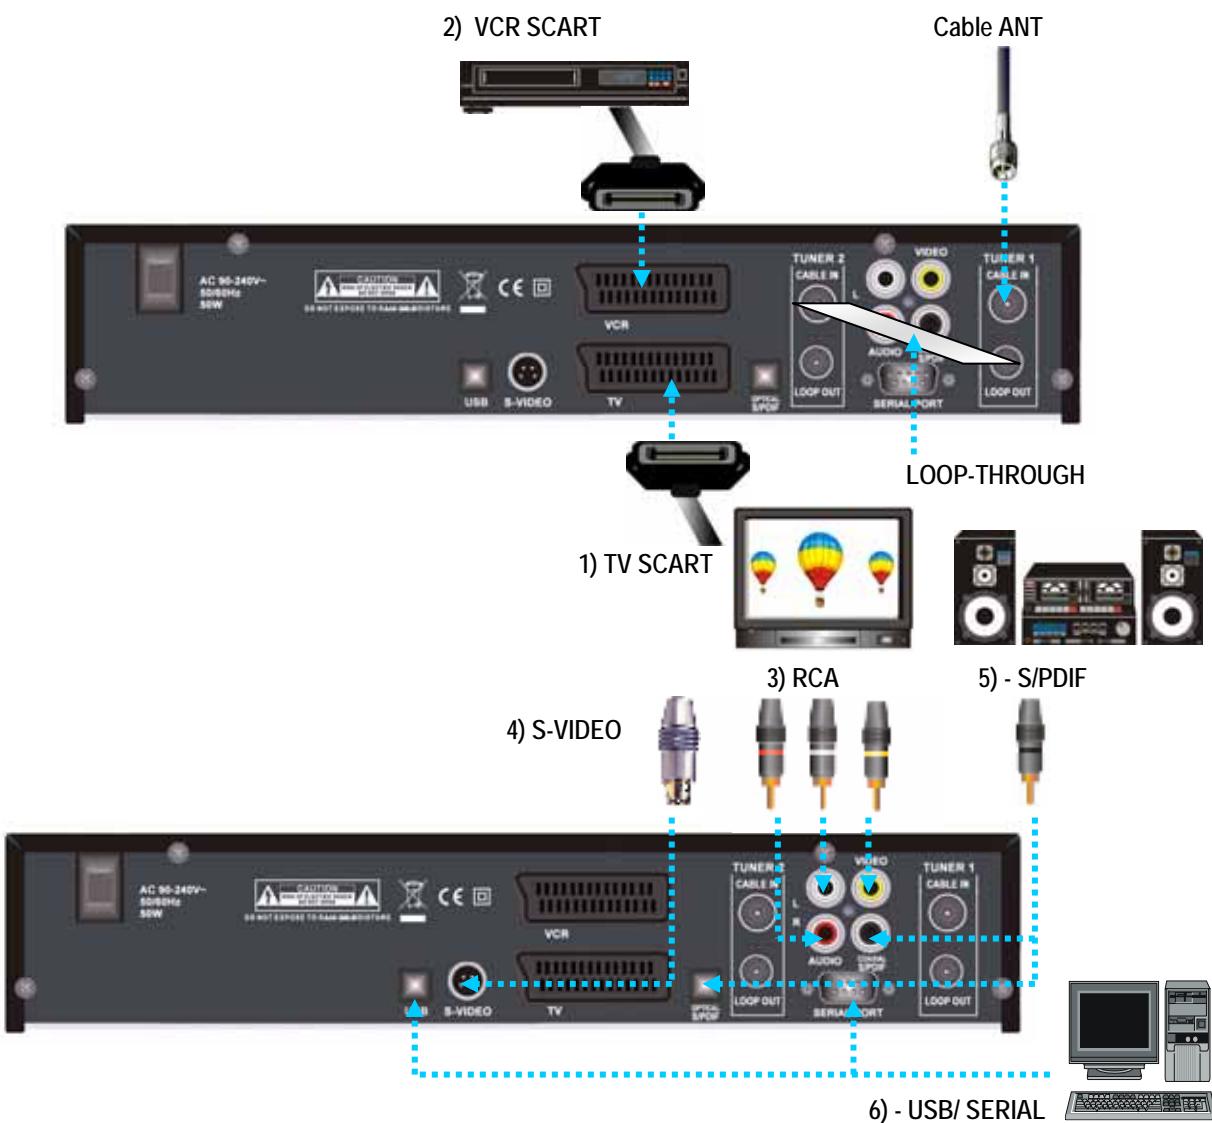



RECEIVER CONNECTIONS

1) Connect the receiver to a TV set with SCART Cables

- Connect the SCART cable from the receiver's TV SCART connector to the TV set's SCART connector.

2) Connect the receiver to a VCR with SCART Cables

- Connect the SCART cable from the receiver's VCR SCART connector to the VCR's SCART connector.

3) Connect the receiver to a TV set or audio system with RCA Cables

- Connect the receiver's Audio RCA connector to the Audio RCA connector of the TV set or audio system..
- Connect the receiver's Video RCA connector to the Video RCA connector of a TV set.

4) Connect the receiver to a TV set with a S-VIDEO Cable

- Connect the receiver's S-VIDEO connector to the TV set's S-VIDEO connector.

5) Connect the receiver to a home entertainment system with the S/PDIF Cables

- Connect the receiver's optical or coaxial S/PDIF connector to the S/PDIF connector of the Dolby Digital compatible home entertainment system's amplifier.

6) Connect the receiver to a PC (USB/ SERIAL)

- Connect the receiver's USB port to the PC's USB port.
- Connect the receiver's SERIAL port to the PC's SERIAL port. (Only for software upgrades.)



INTRODUCTION

When you start the receiver, it will switch to a guided introduction. Go through this introduction for the receiver according to the instructions supplied below.

- Move the menu's cursor using the arrow buttons (**◀**, **▶**, **▲** and **▼**).
- Select or confirm the changes by pressing **OK**.
- Press **MENU** to go to the next setup menu.



Language Settings

You can select the desired language for the Menu, Audio, Subtitle and Teletext language.

1. Press the **◀**, **▶** keys to move to the desired language and press **OK** or use **OK** to open the language bar and use **OK** to select the language you would like.
2. Use the **▲**, **▼** keys to move to the next language settings.

Menu Language

It is used to select the OSG (On Screen Graphics) language of the menu (Finnish, Swedish, English).

Main Audio

It is used to select the main audio language for channels that have multiple audio languages.

Second Audio

It is used to select the second audio language for channels that have multiple audio languages. The second audio language is automatically selected by the receiver if the selected main audio language is not available.

Main Subtitle

It is used to select the main subtitle language for channels that have multiple subtitle languages.

Second Subtitle

It is used to select the second subtitle language for channels that have multiple subtitle languages. The second subtitle language is automatically selected by the receiver if the selected main subtitle language is not available.

Teletext

It is used to select the OSG language of the teletext.





INTRODUCTION



TV settings

Aspect Ratio

Here you can select the aspect ratio of the TV screen.

1. Use the **◀, ▶** keys or select **OK** from the pull-down menu.

- 1) 4 : 3 for normal screen TVs



[Full]



[Center]



[Letter Box]

- 2) 16: 9 for wide screen TVs



Contrast

You can adjust the screen brightness. The default value is 5.

0 : Darkest

10 : Brightest

Dolby Digital

In order to enjoy Dolby Digital sound, select this feature by setting the parameter to [On]. Dolby Digital sound is not broadcast on all channels.

Note! To enjoy Dolby Digital sound, you should first connect the optic cable from the S/PDIF connector to the amplifier on your home entertainment system.

Video Output

You can select the video output out of RGB (recommended) and CVBS.



INTRODUCTION



Clock

Here you can set the time according to location (time zone). The clock automatically resets itself to correspond to daylight savings time.

Select your time zone with the **◀,▶** keys or **OK** in the pull down menu.



INTRODUCTION




Auto Search

Start the channel search by pressing OK.

The search is automatically started. You can monitor the progress of the search during it. The TV and radio services found with the channel search appear on the channel list as the search advances.



MENU MAP

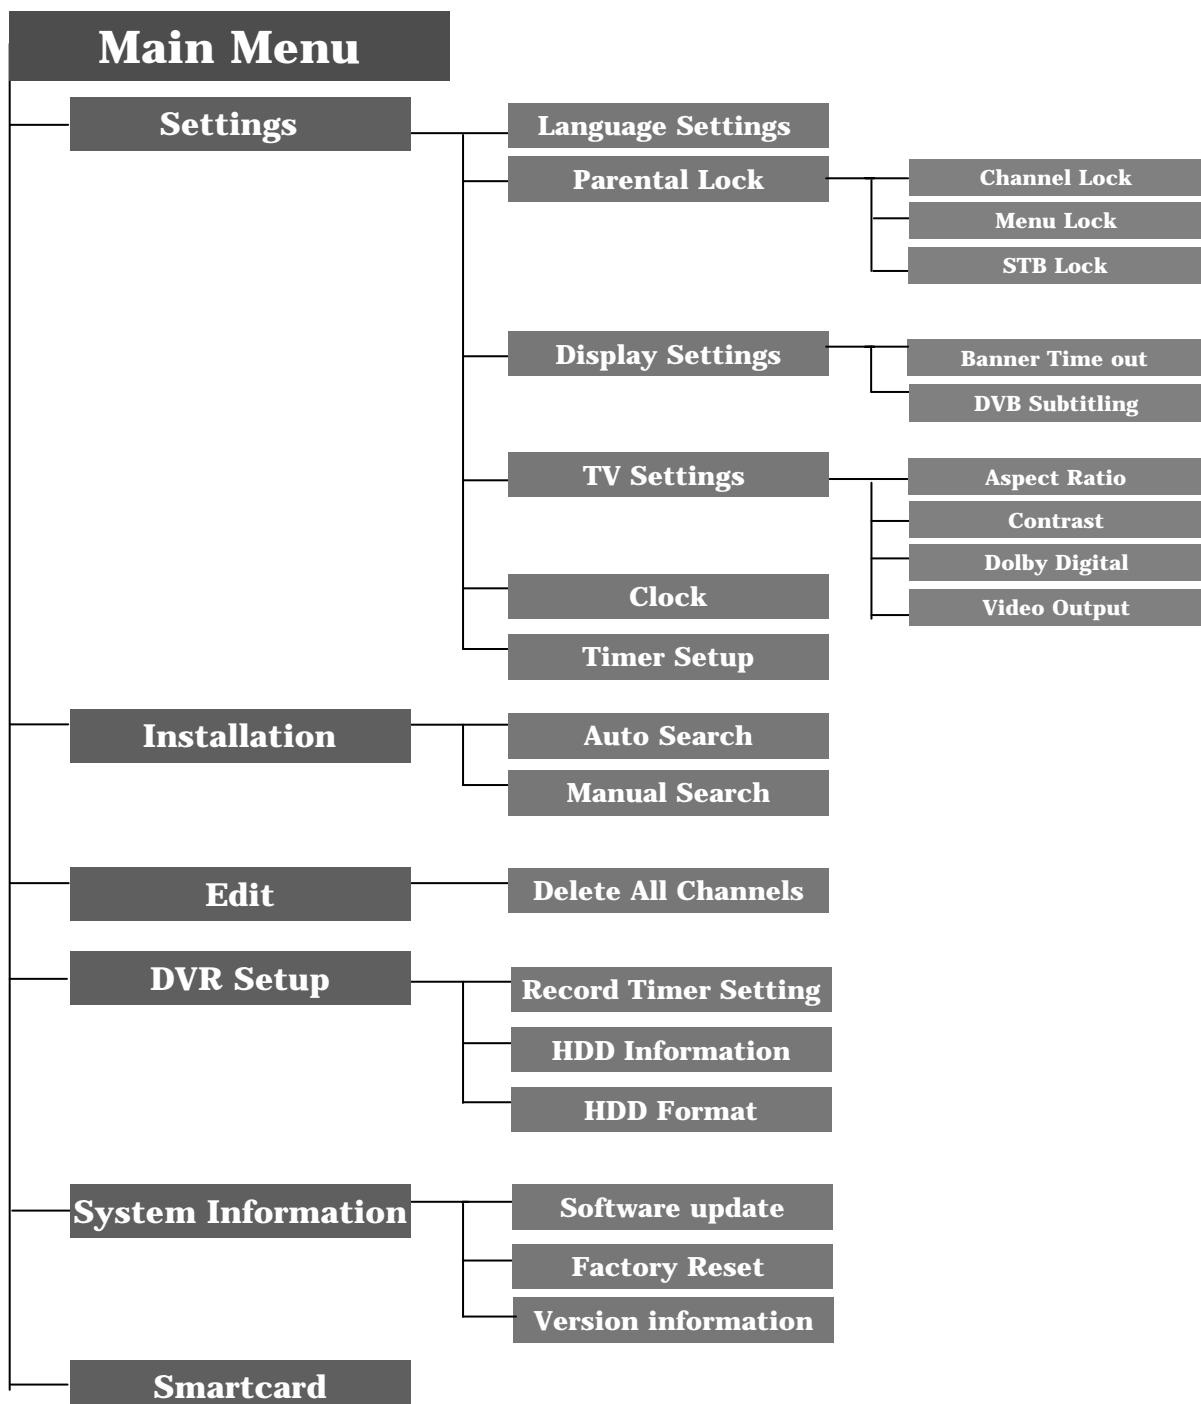



MENU GUIDE

- Use the **◀, ▶** keys (left, right) to move the cursor in the main menu.
- Use the **▲, ▼** keys (up, down) to move in the submenu.
- Press **OK** to select or confirm the changes.
- Press **MENU** or **EXIT** to go to the upper level menu.



The main menu consists of 6 submenus.

- Settings
- Installation
- Edit
- DVR Setup
- System Information
- Smartcard

Settings



Language Settings

You can select the desired language for the Menu, Audio, Subtitle and Teletext language.

1. Press the **◀, ▶** keys to move to the desired language and press **OK** or use **OK** from the pull down menu by pressing **OK** on the language bar which you want to set.
2. Use the **▲, ▼** keys to move to the next language setting.

MENU GUIDE



Menu Language

It is used to select the OSG (On Screen Graphics) language of the menu (Finnish, Swedish, English).

Main Audio

It is used to select the main audio language for channels that have multiple audio languages.

Second Audio

It is used to select the second audio language for channels that have multiple audio languages. The second audio language is automatically selected by the receiver if the selected main audio language is not available.

Main Subtitle

It is used to select the main subtitle language for channels that have multiple subtitle languages.


Second Subtitle

It is used to select the second subtitle language for channels that have multiple subtitle languages. The second subtitle language is automatically selected by the receiver if the selected main subtitle language is not available.

Teletext

It is used to select the OSG language of the teletext.

MENU GUIDE

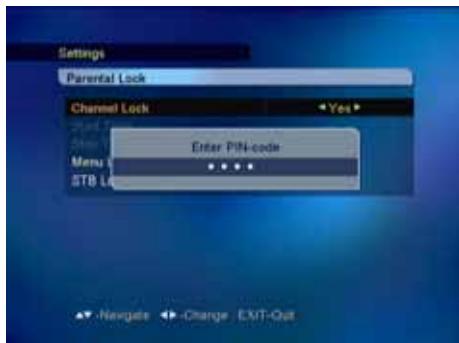

Parental Lock

With Parental Lock you can prevent watching TV channels you choose, listening a Radio channel, or an unauthorized change in the installation from being performed or the receiver setting from being changed.

To enter the Parental Lock menu, you have to enter the PIN code first.


The PIN code is set to [1234] at the factory.

The PIN code for the Parental Lock menu is the same as that of the program card's. See p. 34 to learn how to change your PIN code.

Channel Lock

If the Channel Lock is set to [Yes], the receiver will request that you enter your PIN code every time you try to watch or listen to a locked channel.

- Use the **◀, ▶** keys to select [Yes] or [No].
- Locks for specific channels can be set from the Edit menu of the channel list (see p. 37).

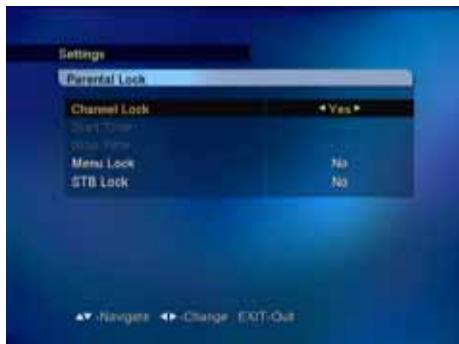

Menu Lock

If the Menu Lock is set to [Yes], the receiver will request that you enter your PIN code every time you press **MENU**.

- Use the **◀, ▶** keys to select [Yes] or [No].


STB Lock

If the Set Lock is set to [Yes], the receiver will request that you enter your PIN code every time you start the receiver.

- Use the **◀, ▶** keys to select [Yes] or [No].



MENU GUIDE

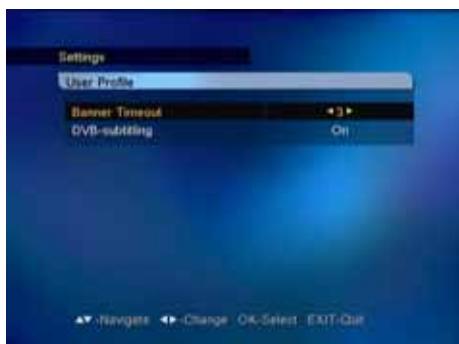

Display Settings

Banner Timeout

You can select the length of the timeout for the information banner (1-10 seconds).

1. Use the **◀,▶** keys or press **OK** in the pull down menu to select the banner timeout.

DVB subtitling

You can use this to select DVB subtitling.

1. Set this to On/Off with the **◀,▶** keys or press **OK** in the pull down menu.

MENU GUIDE



TV Settings

Aspect Ratio

You can select the aspect ratio of the TV screen.

1. Use the **◀, ▶** keys or press **OK** in the pull-down menu to select the aspect ratio.

- 1) 4 : 3 for normal screen TVs



- 2) 16: 9 for wide screen TVs



Contrast

You can adjust the screen brightness. The default value is 5.

0 : Darkest
10 : Brightest

Dolby Digital

In order to listen Dolby Digital sound, select this feature by setting the parameter to [On]. Dolby Digital sound is not broadcast on all channels.

Note! To listen Dolby Digital sound, you should first connect the optic cable from the S/PDIF connector to the amplifier on your home entertainment system.

Video Output

You can select the video output out of RGB (recommended) and CVBS.



MENU GUIDE



Clock

Here you can set the time according to location (time zone). The clock automatically resets itself to correspond to daylight savings time.

Select your time zone with the **◀, ▶** keys or **OK** in the pull down menu.



Timer Setup

Here you can set the [Turn ON] or [Turn OFF] time for the timer.

In addition, you can set the [Sleep timer] on this menu.

1. Select ON/OFF with the **◀, ▶** keys.
2. Set the time with the numeric keys.
3. Use the **◀, ▶** keys to set the Sleep timer (15-180 minutes).

MENU GUIDE

Installation

Channel search can be performed automatically (recommended) or manually.



Auto Search

Start channel search by pressing OK.


The search is automatically started. You can monitor the progress of the search during the channel search function. The TV and radio services found with the channel search appear on the channel list as the search advances.



Manual Search

Manual search is performed by entering search parameters. Set frequency, modulation, and symbol value according to the network parameters.

- If the search mode is set to network, the receiver will search for all the channels in the network (recommended).
- If the search mode is set to RF channel, the receiver will only search for the multiplex channels according to the parameters.
- If you want to search both scrambled and unscrambled channels, set FTA/CAS.
- If you only want to search for the unscrambled channels, set FTA (Free To Air).
- If you only want to search the scrambled channels, set CAS (Conditional Access System).

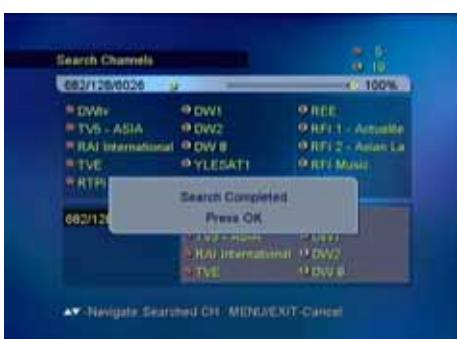

You can monitor the progress of the search during the channel search function. The TV and radio services found with the channel search appear on the channel list as the search advances.



MENU GUIDE

Edit




Delete All Channels

Here you can delete all of the channels in the Channel List. When you delete all the channels, the receiver's settings will stay the same and only the searched channels will be removed.

- Select On/Off with the **◀, ▶** keys.
- Select [Start] and press **OK**.

MENU GUIDE

DVR Setup

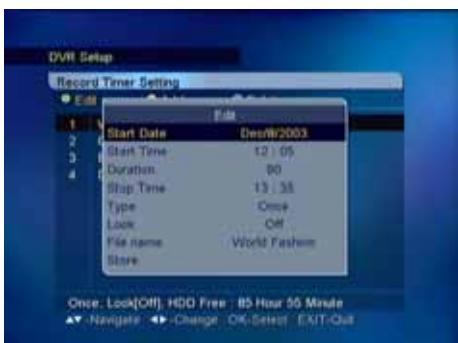

Record Timer Setting


You can see the record list that has been set.

You can also edit, add and delete the set recordings.

The receiver's tuners (TUNER 1 and TUNER 2) should be connected with a loop-through so that the programs can be recorded.

Edit

1. Use the **▲,▼** keys to select the desired timer.
2. Press the **GREEN** key to display the timer information.
3. Use the number and **▲,▼** keys to edit the timer information.
4. Select [Store] and press **OK**

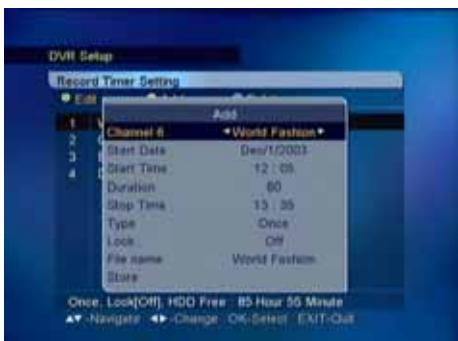

Add

You can add up to 20 Timers.

1. Press the **YELLOW** key to reserve a new timer.
2. Select the channel with the **◀,▶** keys.
3. Select the Start Date with the calendar.
4. Set the Start Time with the numeric keys.
5. Set the Duration with the **◀,▶** keys.
6. Select the type with the **◀,▶** keys.
7. Set the file lock with the **◀,▶** keys.
8. If you want to edit the file name, press **OK** for the file name. Edit the name using the number and color keys.
9. Select [Store] and press **OK**.


MENU GUIDE



Delete

1. Press the **BLUE** key.
2. Use the **◀, ▶** keys to move to the timer that you would like to delete and press **OK**. A blue mark will be displayed for the selected channel.
3. Once you have selected the timers to be deleted, press **EXIT**. Confirm the deletion by selecting [Yes] and pressing **OK**.

MENU GUIDE

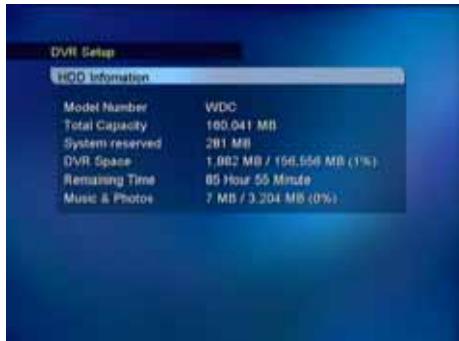

HDD Information

Here you can find the HDD (Hard Disk Drive) information.

- Model number
- Total Capacity
- System reserved
- DVR capacity
- Remain Time
- Music and photo capacity




HDD Format

If you want to format the HDD (Hard Disk Drive), select [On] on the HDD format parameter.

1. If you want to delete all recorded files, select [On] on the All delete of DVR.
2. If you want to delete all Music and Photo albums, select [On] on the All delete of Music & Photos.
3. After setting each parameter, press **OK** on [Start].

System Information

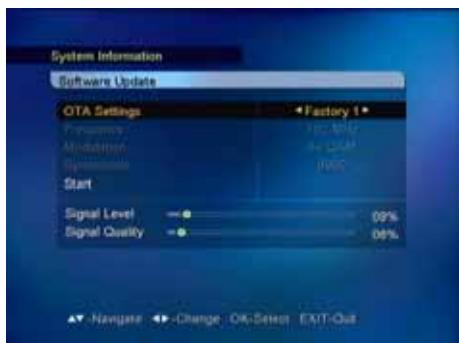

Software update

You can upgrade the receiver's software through the cable network.


If new software version is available, the upgrade will automatically launch once you have switched the receiver over to standy-by and have rebooted it.

The receiver can also be upgraded manually according to the instructions below.

If required, you can enter the network parameters for the software upgrade yourself. Select [User Setting] and press **OK**. Enter the frequency, modulation and symbolrate and then select [Start].

1. Open the Main Menu by pressing MENU.
2. Move the cursor to [System Information].
3. Move the cursor to [Software Upgrade].
4. Press OK.
5. Select [Setting 1] from Upgrade Settings.
6. Select [Start].
7. Press OK.
8. The receiver will start looking for a new software version.
9. The receiver will announce if a new version is available.
10. If it is available, select [Yes] and press OK.
11. The receiver will start upgrading.
12. Upgrading can take several minutes.
13. Software upgrade finished.

NOTE! Upgrading the receiver software may reset the channel list settings to their default values.

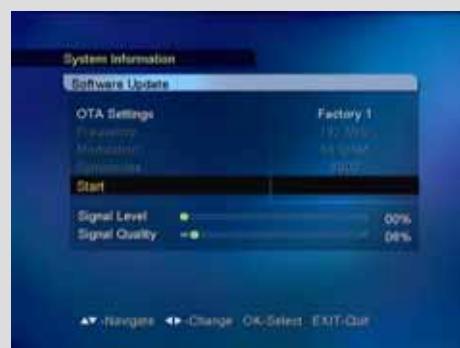

MENU GUIDE




Factory Reset

Here you can reset the receiver to its original settings.
All changes made to the settings will be removed.

- 1.If you want to reset the receiver, select Yes and press **OK** under [Start].

Upgrading the receiver software may also reset the channel list settings to their default values.

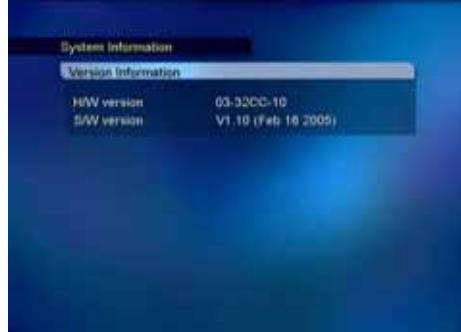

Version information

Here you can find detailed information on the hardware and software versions.

Smartcard




Insert the smart card into the Smart Card slot on the Front Panel so that the chip is facing the receiver and upwards.

Depending on the card, the smartcard's user menu may vary.

Subscription Status

This information displays the channel packages that have been selected for the smartcard.

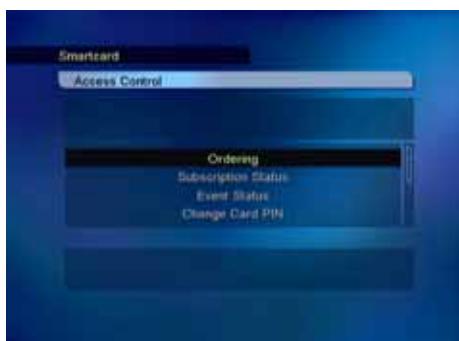

Event Status

Information on the status of PPV (Pay Per View) services if the service provider supports this function.

Change PIN Code

Follow the procedure as shown on the menu to change PIN code.

Initial PIN code is set as [1234].

- Enter current PIN code
- Enter new PIN code
- Confirm new PIN code



Maturity Rating

You can activate the receiver so that it requests a PIN code if the program is not suitable for viewers younger than the age limit you have set. Not all network operators support this function.



CHANNEL LIST

Press **OK** to display the channel list.



You can modify the channel list using the color buttons on your remote control in several different ways. Select the way you would like to make the changes from the pull down menu.

You can go to a channel directly from the channel list menu by pressing **OK**.



Mode Switch

1. Press the **RED** key and select TV/Radio.



CHANNEL LIST



Favorites

You can group channels together into lists of favorite channels. Only channels that belong to a favorite grouping and have been selected are visible in the channel list.

Press the **GREEN** key to select a favorite list. There are 8 favorite lists: FAV 1 - FAV 8.

For more information on grouping channels into favorite lists, see p. 37.



Group

Channels lists can be rearranged in four different ways. Press the **BLUE** key and select one of the following.

- Network (all of the network's channels)
- CAS (scrambled/unscrambled channels)
- Lock (locked or unlocked channels)
- A-Z (alphabetical order)



Edit

In this menu, you can group the channels into favorite lists as well as edit favorite and channel lists. Open the [EDIT] menu by pressing the **WHITE** key. The menu contains the following functions:..

- FAV Selection
- Lock/Unlock
- Volume
- Reorganize (when the favorite list is selected)
- Rename the list (when the favorite list is selected)



CHANNEL LIST



FAV Selection

Here you group the channels into favorite lists (FAV lists).

The order of the eight options from left to right depicts the order of the favorite lists FAV 1 - FAV 8.

- Press **OK** where the favorite list and channel you have selected meet up. Remove the channel from the favorite list by pressing **OK** again at this point.
- Press the **WHITE** key or **EXIT** and then [Yes] and then **OK** to save changes.



Lock / Unlock

You can make a lock on your desired channel.

- Select [Lock/Unlock]
- Enter the correct PIN code
- Press **OK** on the channel you want to Lock, and the lock mark is displayed on the selected channel.
- If you press **OK** again on the locked channel in the Lock mode, you can unlock the channel.
- Save the changes by pressing the **WHITE** key or **EXIT**, select [Yes] and press **OK**.



Volume

You can regulate the volume level according to channel.

- You can adjust the volume with the **◀, ▶** keys.
- To exit the [Volume] mode, press the **WHITE** key or **EXIT**.
- Save your changes by selecting [Yes], then press **OK**.



CHANNEL LIST



Reorganizing

You can reorganize the order of channels in your favorite lists.

- Press **OK** for the channel you want to move.
- Select the position for the channel with the **▲,▼** keys.
- Press **OK** to confirm the new position.
- Press the **WHITE** key or **EXIT** to exit the [Move FAV] mode.
- Save the changes by selecting [Yes] and then press **OK**.



Rename the List

You can rename FAV groups.

- Enter the new name with the alphabet keys or number keys.
- Save the changes by pressing **OK**.
- Press the **WHITE** key or **EXIT** to exit the [Rename FAV List] mode.
- Save the changes by selecting [Yes] and then press **OK**.



CHANNEL LIST

EPG



Additional information for each channel that has been provided by the suppliers can be read in the Electronic Program Guide (EPG).

If you want to see the EPG, press **EPG** on your remote control.

The channel list is displayed on the left side of the screen. The EPG window in the middle of the screen will show the programs of the channels as text banners. The bottom of the screen will show the date and time of each program.

- Use the **▲,▼** keys to switch the channel.
- Use the **◀,▶** keys to move within the channel.

Press **INFO** to view the start and end time, title and synopsis of the selected program. You can preview channels by pressing **OK**.

You can switch from the TV program guide to the Radio program guide by pressing the **RED** key on your remote control.

You can set the timer for the selected program. Select the program using the arrow keys and press **REC**. Verify the information and save the timer setting by selecting [Save] and press **OK**.

You can change the date and time interval of the EPG display with the color keys on the remote control:

GREEN: changes the date of the EPG display from the current to the previous day.

YELLOW: changes the date of the EPG display from current to the next day.

BLUE: switches the time interval of the EPG display to from 1.5 to 3 hours in 30-minute or 60-minute intervals.

RECALL: returns to the program being currently displayed in the EPG display.



CHANNEL LIST

Teletext




When you press the key on the RCU, the teletext information will be displayed.

- Use the **▲,▼** keys to move to the teletext which you want to see and press the **OK** key.

- When the teletext has sub pages, use the , keys to move to the sub pages.

: moves to the previous page

: moves to the next page

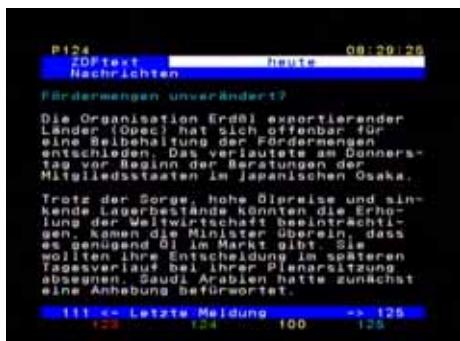



DVR

The recording functions of the receiver:

Normal recording

Timed recording

Time shifting

Watching another channel while recording/time shifting

Simultaneous recording and time-shifting

Playing back a recorded program while recording/time shifting

Use of the Photo Album and Music mode while recording



DVR LIST

Press **DVR** to obtain a list of the recordings.

There are 3 modes in the DVR list: DVR (recorded programs), Music mode (music files) and Photo Album (saved/recorded pictures).

To select a mode in the DVR list, press the **RED** key and select that mode.



HELP MENU

The functions available in different modes (DVR, Music and Photo Album) are listed in the Help Menu.

If you would like to view the Help Menu, press **INFO** in the info banner mode.



DVR

Recording



Recording menu

Press **REC** on your remote control to open the recording menu.



Select the method of recording that you would like to select from the recording menu that appears on screen..

- Start : Normal recording. The default length of the recording is 16 hours.
- Program : Record the current program based on the stop time marked in the program information (Infopalkki and EPG). If this program information is not available, a menu automatically opens up so that the recording's information can be entered.
- Timer: Opens the timer menu for the recording in which the recording information can be entered.



Once the recording has started, the upper left-hand corner will have the recording information displayed in it for approximately 5 seconds. If necessary, you can change the recording information (e.g., length and name) by pressing **REC**.

Once the recording information has left the screen, the diamond symbol that is visible in the upper right-hand corner (3 seconds) shows the receiver's mode.

To stop recording, press **STOP**.



DVR



Channel List mode


Recordings can also be started directly from the channel list.

- Press **OK** to display the channel list.
- Select a channel and press **RECORD**.



The default length of the recording is 16 hours. If necessary, you can adjust the length of the recording in the menu that opens when you press **REC**.

- Press **STOP** to stop the recording.

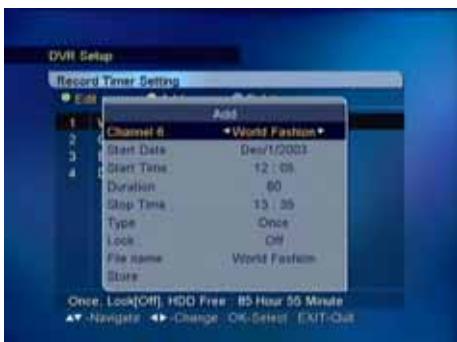

Record Timer Setting

You can reserve 20 Timers for recording. Select DVR Set-up | Record Timer Setting from the main menu.

Press the **YELLOW** key (more) to set the time for a new recording.



- Select the Channel with the the **◀, ▶** keys.
- Set the Start Date with the calendar.
- Set the Start Time with the numeric keys.
- Select the duration with the the **◀, ▶** keys.



DVR

When you select the length of the recording, the Stop Time will be automatically set.

- Select the Type of the recording: Once/Daily/Weekly. The recording will repeat according to this type.
- If you want to rename the file name, select [Recording Name] and press **OK**. Edit the name using the alphabet and color keys.
- Once each parameter has been set, select [Store] and press **OK**.



EPG mode

You can set the time for recordings straight from the EPG. You can set a maximum of 20 timing settings.

Open the EPG by pressing **EPG**.

You can reserve up to 20 Timers.

- Select a channel with the **◀, ▶** keys
- Select a program to be recorded from the channel with the **▲, ▼** keys.
- Press **REC**, after which the information on the timer settings will be displayed on the screen.





DVR



- Check the information, select [Store] and press **OK**.

The information will be automatically determined according to the program information.

NOTE! The programs may start or end later than expected. If necessary, adjust the length of the recording to ensure that the entire program is recorded.

If you want edit timer settings that have been set at a later date, go to the Reserved Record List in the DVR Setup menu (see p. 43).

The functions of the recording mode:

Index

It is possible to set bookmarks in a recorded file while it is being recorded.

- Press INDEX to set the bookmark while recording.



Interrupting a recording

It is possible to temporarily interrupt a recording.

- Press PAUSE while recording, then press PAUSE again to continue the recording.





Current Record Setup menu

If you press RECORD while a recording is in progress, you can view the its information.

In the menu that is displayed, you can edit the length and name of the recording.





Time Shifting



Time shifting enables you to pause the live signal and then continue watching the live signal from where the program was paused.

- If you want to time-shift a program, press **TIME SHIFTING** while watching the live signal.



The receiver displays the frozen picture and starts recording the live signal on the HDD.

The live signal can be time-shifted for up to 90 or so minutes.

- When you would like to continue watching the program, press **PAUSE** or **PLAY**.



The program will continue to be recorded to the HDD until the 90-minute block is full or time-shifting has been stopped. If you would like to stop time-shifting the program, press **STOP**. A message will be displayed on the screen requesting that you confirm your selection.

- If you want to save the time-shifted program as a file, select [Save].
- If you do not want to save the program, select [Discard].
- If you do not want to stop time-shifting, select [Cancel].



You can watch the program that has been saved during time-shifting from any point during the program you would like.

While time-shifting, the following functions are available:

- Play
- Slow Forward/ Slow Reverse
- FF/ REW
- Pause
- Jump Forward/ Jump Reverse (15-second intervals)




It is possible to simultaneously use time-shifting and normal recording.



DVR

Playing recordings

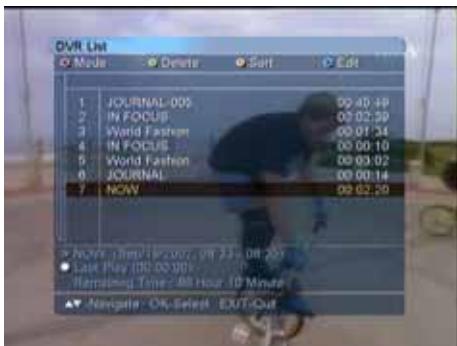

Select a file from the DVR list

- Press **DVR** to open the recorded file list.



- Select the recorded file you want to play and press **OK**. When it starts to play, the DVR info banner will be displayed on the screen.
- If you do not want the recording to play anymore, press **STOP**.
- If you want to play some other file, press **OK** to display the DVR list. Select the file that you would like to play.



Fast Forward & Fast Reverse

While you are watching the recorded file, you can fast forward at various speeds (2x, 4x, 6x, 8x). Press **FAST FORWARD** or **FAST REVERSE** as follows:



- Press once – 2 times the playback speed
- Press twice – 4 times the playback speed
- Press third – 6 times the playback speed
- Press fourth – 8 times the playback speed



DVR



Jump Forward and Jump Reverse

Within a recorded program, you can jump approximately 15 seconds forward and back (reverse).

1. Press **JUMP FORWARD** to go forward by 15 seconds.
2. Press **JUMP REVERSE** to go reverse by 15 seconds.



Direct access

It is possible to go directly to the scene which you would like to play.

- Press and hold **JUMP FORWARD/REVERSE** and keep an eye on the movement of the cursor in the time bar. Let go of the key once you have reached the scene you would like to play. The recording will start to play from this scene.





DVR



Slow Motion

You can play the recorded file in slow motion.

- Press **SLOW FORWARD** while playing the recording. The recording can be viewed at 1/2x, 1/4x, 1/6x and 1/8x slower than the normal speed.



- Press **SLOW REVERSE** to play the recorded program in slow motion in reverse. The recording can be viewed at 1/2x, 1/4x, 1/6x and 1/8x slower than the normal speed.





DVR



Repeat

A recorded program can be reset to replay from the beginning once the program is over.

- Press **REPEAT** while playing the recorded file. The arrow symbol on the DVR info bar indicates that the repeat mode has been activated.



- Press **REPEAT** again to deactivate the repeat mode.



Repeat A-B

If you want to repeat the current playing recorded file between A and B section, use this function.

- Press **REPEAT A-B** while playing the recorded file to set “A”, the start point of the loop.



- Press **REPEAT A-B** again to set “B”, the end point of the loop. The receiver will play the section of the recording between “A” and “B”.
- Press **REPEAT A-B** a third time to deactivate this mode. The “A” and “B” symbols will be removed from the time bar.



DVR



Marker

It is possible to set bookmarks in a recorded file while it is being recorded. The bookmarks can be used to find the scene you would like to watch from the recording. The bookmarks can be set while recording the program as well as while watching it. Ten bookmarks can be set.

- Press **MARKER** to set the bookmark while recording or watching the program.



- If you want to see the marker info submenu while you are watching a recorded file, press **MARKER LIST**.



- Use the arrow keys to select the bookmark and press **OK**.
- Press the **RED** key to delete the selected bookmark. Confirm your selection and leave the menu by pressing **EXIT**.





DVR



Frame by Frame

It is possible to watch a recorded program one frame at a time.

- Press **PAUSE** while playing the recording.



- Press **PAUSE** again to display the next frame. Every time you press **PAUSE** again, a new frame will be displayed.

- Press **PLAY** to be able to watch the recording in normal mode.



Playback while Recording

It is possible to playback a file being recorded while it is being recorded or a file that has already been recorded.

Playing a program while it is being recorded.

- Press **DVR** to display the DVR list on the screen.
- Select the program from the list that is currently being recorded (the name of the program is written in red) and press **PLAY**.

Playing a program that has already been recorded.

- Press **DVR** to display the DVR list on the screen.
- Select the program from the list and press **OK** or **PLAY**.

- If you want to stop playing the recording, press **STOP** once.

- If you want to stop an on-going recording, press **STOP** once more time. Confirm this by selecting [Yes] and pressing **OK**.



DVR


DVR list



Delete

You can Delete the selected recording.

- Press the **GREEN** key to delete the selected recording.

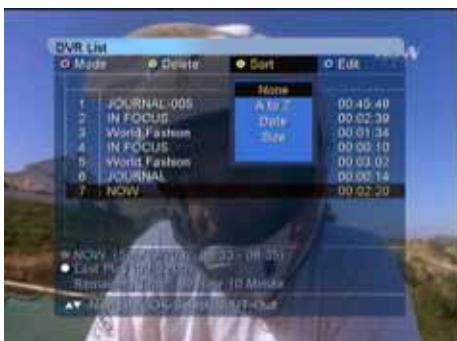

Sort (A to Z/ Date/Size)

You can sort the DVR list according to A to Z, Date and Size.

- Press the **YELLOW** key and select the sort mode.





DVR

Edit (Delete/Rename/Lock)



- Press the **BLUE** key to select the edit mode.



1) Delete (removing recordings)

- Press **OK** for a selected recording and then press **EXIT** to confirm.

2) Rename (changing the name of a recording)

- Press **OK** for a selected recording. You can rename the recording using the number and alphabet keys in the menu that is displayed.

3) Lock (locking recordings)

- Select the program to be locked and then press **OK**. Press **EXIT** to confirm the locking.

Last Play

You can continue watching the recorded program from the scene that you stopped watching it at. Press the **WHITE** key to start replaying it.

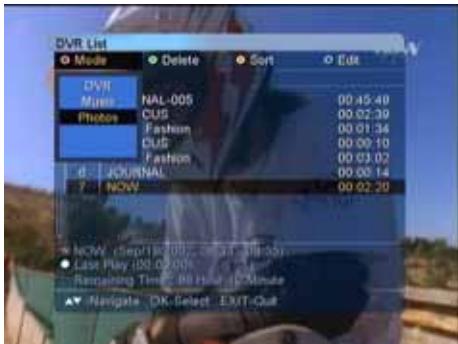




PHOTO ALBUM

Photo Album

Photo files are downloaded from your computer to the receiver via the USB port. First, connect the USB cable from your computer to the receiver and then install the USB driver and transfer program. Follow the instructions that are displayed on the screen of your computer.



To enter Photo album mode,


1. Press **DVR**.
2. Press the **RED** key and select Photos.



Note!

4,000 photos (3 GB shared with the photo album) can be stored in the photo album. Up to 500 photos can be stored in one FAV list. When you are viewing photos, press **INFO** to obtain the menu functions.

Press **STOP** to exit the photo album.

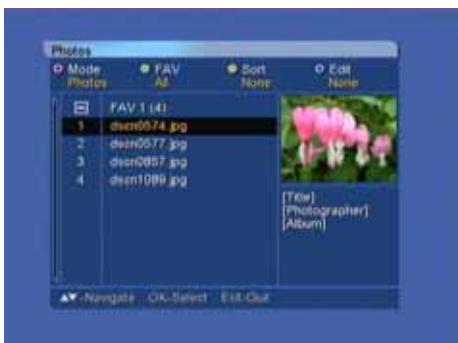

Play Photo Album

Display a selected Photo

- Use the arrow keys to select a photo from the list and press **OK**. Once you have viewed the photo, you can reinsert it in the list by pressing **OK**.



PHOTO ALBUM

You can see the next photo by pressing **NEXT**.



- You can see the previous photo by pressing **PREVIOUS**.



Start a slide show

It is possible to view the photos that have been saved on the HDD as a slide show. The photos on the screen change every three seconds.

- Select the first photo on the list and press **OK**. Press **PLAY** to start the show. To return to the list after the show, press **OK**.



- To interrupt the slide show, press **PAUSE**. Restart the show by pressing **PLAY**.





PHOTO ALBUM



Zoom IN/OUT

1. Press **ZOOM IN** to enlarge the selected picture.



Use the arrow keys to move in the enlarged photo.



Reduce the photo by pressing **ZOOM OUT** for a selected picture.





PHOTO ALBUM



Favorite lists, sorting and editing

Favorite lists (FAV lists)


You can divide your photos up into favorite lists, of which there can be 8.

- To select your favorite list, press the **GREEN** key and select the list you would like using the arrow keys. Confirm the selection by pressing **OK**.



It is possible to rename FAV lists.

- Press the **GREEN** key and select [All].
- Press the **BLUE** key and select [Rename].
- Move the cursor so that it is on top of the title of the favorite list (FAV 1 - FAV 8) and press **OK**.
- Rename the FAV list using the number and alphabet keys. Save the new name by pressing **OK**.
- To exit [Rename], press **EXIT**.

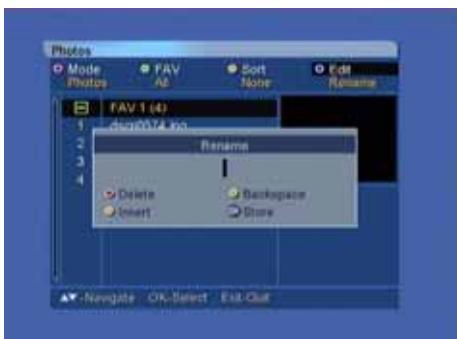

To move photos from one FAV list to another:

- Press the **BLUE** key and select [FAV Move]. Eight options that depict the FAV lists (FAV 1 - FAV 8) will be displayed for each photo. Use the arrow keys to select a new FAV list for the photo and press **OK**. Confirm the changes and exit by pressing **EXIT**.



PHOTO ALBUM



Sort

You can sort your photo album in alphabetical order or by title of the photo, photographer or album.

- Press the **YELLOW** key and select the sort mode.




Edit

Photo albums can be edited in three ways:

- Press the **BLUE** key and then select the edit mode.

- Rename
- Delete
- Move FAV (see p. 61)

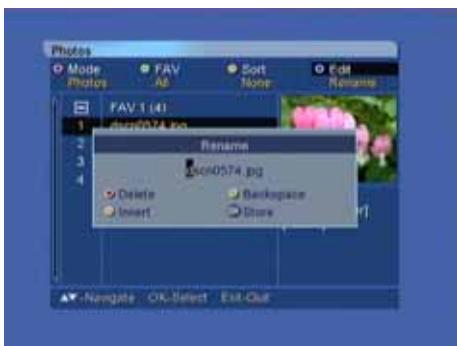

Rename

The name of the photo can be changed.

- Use the arrow keys to select a photo that you would like to rename and press **OK**. Rename the photo using the number and alphabet keys and press **OK** to save the changes. To exit [Rename] mode, press **EXIT**.



PHOTO ALBUM



Delete

Removal of photos from a list.


- Select the photo to be deleted using the arrow keys and press **OK**. A blue symbol will appear next to the photo.
- To remove the selected picture(s), press **EXIT**. Confirm the deletion by selecting [Yes] and pressing **OK**.



MUSIC

Music

Music files are downloaded from your computer to the receiver via the USB port. First, connect the USB cable from your computer to the receiver and then install the USB driver and transfer program. Follow the instructions that are displayed on the screen of your computer.

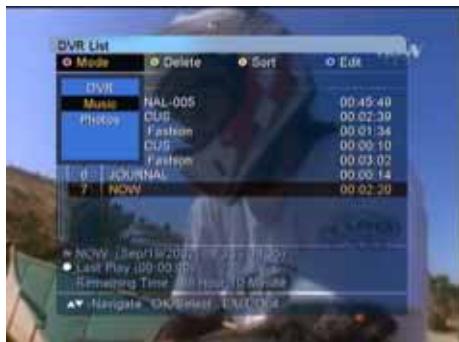

To enter Music mode,

1. Press **DVR**.
2. Press the **RED** key and select the music.



Note!

4,000 music files (3 GB shared with the photo album) can be stored in the music list. Up to 500 files can be stored in one FAV list. When you are listening to a file, press **INFO** to obtain the menu functions. Press **STOP** to return to exit the music player.



Playing Music Files

- Use the arrow keys to select a music file and press **OK**. Once you are listening to the music, you can redisplay the music list by pressing **OK**.



MUSIC

-Press **JUMP FORWARD** to jump 10 seconds ahead.



-Press **JUMP REVERSE** to jump 10 seconds back.



-To temporarily interrupt the music, press **PAUSE**.
Press **PLAY** to continue listening to the file.



-Press **NEXT** to play the next file.



-Press **PREVIOUS** to play the previous file.





MUSIC

-Press **FAST FORWARD** or **FAST REVERSE** to move to the point that you would like to play.



It is possible to place two time markers (A and B) in the file to be played so that the section between A and B will be played in a continuous loop.

-Press **REPEAT A-B** to set the start point of the loop.



-Press **REPEAT A-B** again to set “B”, the end point of the loop.

-Press **REPEAT A-B** a third time to listen to the file in normal mode.

REPEAT


A recorded program can be reset to replay from the beginning once the program is over.

-Press **REPEAT** while playing the recorded file. The arrow symbol on the DVR info bar indicates that the repeat mode has been activated.





MUSIC

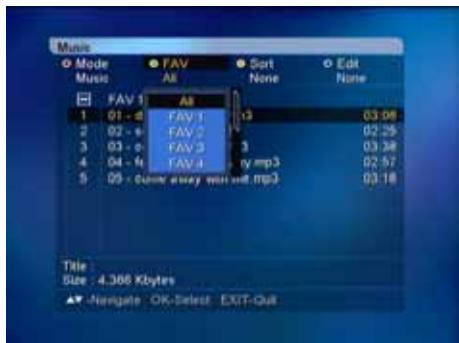

Favorite lists, sorting and editing

Favorite lists (FAV lists)


You can divide your music files up into favorite lists, of which there can be 8.

- To select your favorite list, press the **GREEN** key and select the list you would like using the arrow keys. Confirm the selection by pressing **OK**.



It is possible to rename FAV lists.

- Press the **GREEN** key and select [All].
- Press the **BLUE** key and select [Rename].
- Move the cursor so that it is on top of the title of the favorite list (FAV 1 - FAV 8) and press **OK**.
- Rename the FAV list using the number and alphabet keys. Save the new name by pressing **OK**.
- To exit [Rename], press **EXIT**.

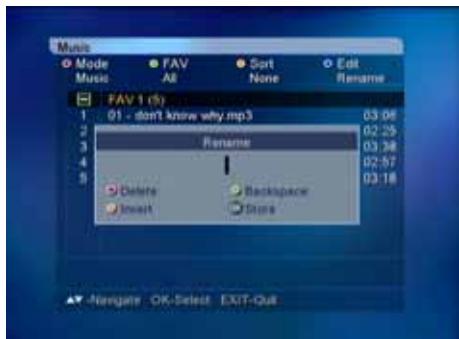

To move photos from one FAV list to another:

- Press the **BLUE** key and select [FAV Move]. Eight options that depict the FAV lists (FAV 1 - FAV 8) will be displayed for each file. Use the arrow keys to select a new FAV list for the file and press **OK**. Confirm the changes and exit by pressing **EXIT**.



MUSIC



Sort

You can sort your music list in alphabetical order or by title of the photo, photographer or album.

- Press the **YELLOW** key and select the sort mode.




Edit

Music lists can be edited in three ways:

- Press the **BLUE** key and then select the edit mode.

- Rename
- Delete
- Move FAV (see p. 67)

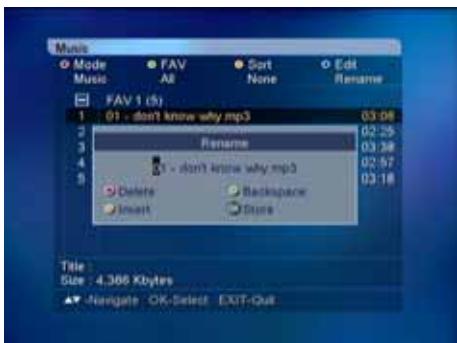


Rename

The name of the file can be changed.

- Use the arrow keys to select a file that you would like to rename and press **OK**. Rename the file using the number and alphabet keys and press **OK** to save the changes. To exit [Rename] mode, press **EXIT**.



MUSIC

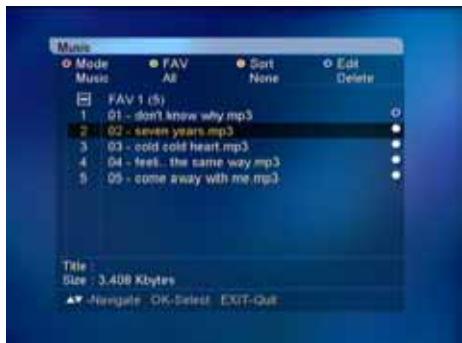

Delete

Removal of music files from a list.

- Select the file to be deleted using the arrow keys and press **OK**. A blue symbol will appear next to the file.
- To remove the selected file(s), press **EXIT**. Confirm the deletion by selecting [Yes] and pressing **OK**.



TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution to the problem
You have forgotten your PIN code.		Contact your authorized service company or the customer service of your network operator.
The recording failed.	The loop-through has not been installed or the HDD is full.	Install the loop-through. Remove files from the HDD.
No display LED on the front panel / No power supply	Power cord not plugged in correctly.	Plug in the power cord correctly.
No picture on the screen.	Receiver in Standby mode	Set the receiver to [ON]
	AV Output not tightly connected to the TV's video output	Connect the connector correctly.
	Incorrect input channel selected on the TV.	Turn it to the right channel.
No Sound	Audio cord connected incorrectly. Volume level is 0. Mute active.	Check connection and correct. Increase volume on the TV set. Press MUTE.
Remote Control does not control the receiver.	Incorrect usage Batteries dead or inserted incorrectly.	Point remote control towards the receiver. Replace batteries or insert them correctly.
Poor picture quality.	Signal strength too low.	Check the signal strength in the [Installation] menu, check the cable signal from the cable network.
Software upgrading does not automatically start once the receiver has been turned on again.		Choose [Factory 1] in [Software upgrade] menu and choose [Start].
The smartcard is not working.	The smartcard is not installed properly.	Check that the smartcard has been correctly inserted.



SPECIFICATIONS

Tuners

Input connectors	2 x IEC type
Output connectors	2 x IEC type
RF input range	64MHz -858MHz
Input dynamic range	-15dBmV to +15dBmV
Channel selection	PLL Synthesizer
	Step Size :62.5KHz
	IF : 36.125MHz
Supporting system	DVB-C(QAM)-compliant
IF Bandwidth	8MHz
Frequency Range	VHF low band : 64-149.5 MHZ VHF high band : 156.5-442 MHz UHF band : 450-858 MHz
C/N ratio	16QAM : 18.8dB 64QAM : 26.5dB
ANT normal impedance	ANT IN : 75 Ohm unbalance TV OUT : 75 Ohm unbalance

MPEG

Type	MPEG-2 ISO/IEC 13818
Profile & level	MPEG-2 MP @ ML
Input T/S data rate	80Mbps max.
Aspect ratio	4:3 (Full, Center, Letter Box), 16:9
Video resolution	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Audio decoding	MPEG1 and MPEG2
Audio mode	Stereo, dual channel, joint stereo, mono
Sampling rate	32, 44.1 and 48 kHz

Memory

Flash memory	4 Mb
Program DRAM	16 Mb
EEPROM	2 Kb



SPECIFICATIONS

A/V & Data In/Out

S-Video out	1 x Mini DIN
SCART	1 x TV, 1 x VCR
RGB video out	1 x TV SCART
CVBS video out	1 x RCA, 2 x SCART (TV, VCR)
S/PDIF	1 x Coaxial, 1 x Optical
Analog audio out	2 x RCA (1 x L-CH, 1 x R-CH) 2 x SCART (TV, VCR)
D/A Resolution	16 bit DAC
Output Level	2 Vrms Max
Data interface	RS232C, Baud Rate 9600 ~ 115200, 9 Pin D-Sub

Conditional Access

Embedded Conax	1 Smart Card Reader
-----------------------	---------------------

HDD

Capacity	160 GB
Bus	IDE
Protocol	ATA/ATAPI-5

USB interface

Connector Type	Serial B
USB Driver	Ver 1.1
Data Rate	12 Mbps Max.

Power Supply


Input voltage	AC 90-240V~, 50/60Hz
Type	SMPS
Power consumption	50W max. (Less than 7W max. for stand-by mode)
Protection	Separate internal fuse and housing grounding and the input shall have lightning or electric shock protection.

Physical Specifications

Size (W x H x D)	320mm x 60mm x 280mm
Weight	approx. 3.0 Kg
Operating temperature	+5°C ~ +40°C
Storage temperature	-40°C ~ +65°C

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

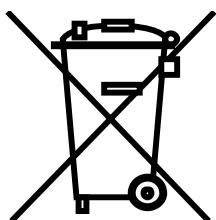

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

