


DNA

DNA VALOKUITU PLUS -MODEEMI F-3686ACv2 KAAPELITALOUKSIIN

ASENNUS JA KÄYTTÖ -pikaopas

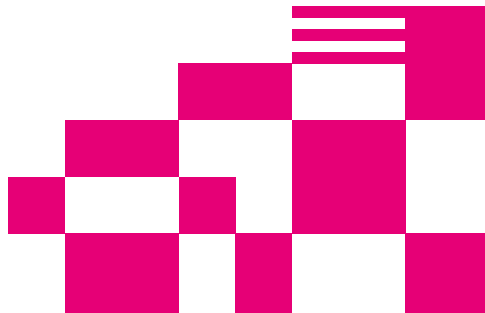


Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi!

Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa.

Pikaohje modeemin asennukseen

- 1 Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla. Valkoinen antennijohto vieää antennirasiaan. Rasiajaoitinta käytetään, jos antennirasiassa ei ole omaa datapistoketta ja kaapelitelevisiota tai digiboksia halutaan käyttää samaan aikaan.* Lopuksi kytketään virtajohto modeemiin ja seinään sekä kytketään virrat päälle modeemin päävirtakytimestä. Tietokone tai muu käyttölaite voi olla yhteydessä modeemiin langattomasti tai Ethernet-johdolla.

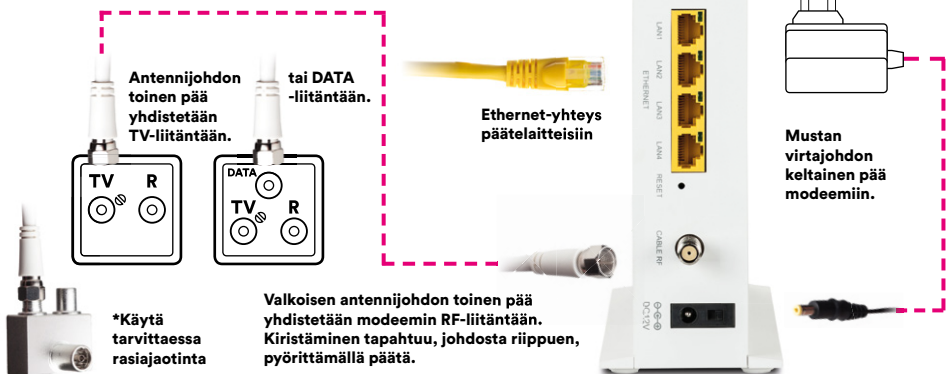

- 2** Modeemin rekisteröityminen DNA:n Valokuitu Plus -kaapeliverkkoon kestää yleensä n. 10 minuuttia, enintään 2 tuntia. Mikäli yhteyden avaus ei onnistu, soita DNA:n asiakaspalveluun. Yhteys on käytettävissä, kun modeemin 6. Virta, 5. DS/US ja 4. Internet (@) -valot palavat yhtäaikaisesti. Nyt voit aloittaa netin käytön.

1. WPS-valo

Paina WPS-painiketta noin 5 sekuntia, kunnes vihreä valo alkaa vilkkua. 2 min kuluessa paina yhdistettävän laitteen samaista toimintoa yhdistääksesi tämän modeemin langattomaan 2.4Ghz verkkoon. (WPS-painike löytyy laitteen päältä)

2. WiFi-valo

Pimeä = WLAN ei ole käyttövalmis
Palaa = WLAN on käyttövalmis
Vilkkuu = Dataa liikkuu WLAN-verkossa
WiFi-painike, millä kytkeä WiFi nopeasti pois päältä löytyy laitteen päältä.

3. ETH-valo (Ethernet)

Palaa = Ethernet kaapeli kytketty modeemiin

4. Internet (@) -valo

Pimeä = Laite ei ole saanut IP-osoitetta
Vilkkuu = Laite hakee IP-osoitetta
Palaa = Laite on saanut IP-osoitteen

5. DS/US (S) -valo

Päällä: lataus- ja lähetyisyhteys lukittunut
Vihreä vilkkuu: lataus- ja lähetyisyhteys etsii
Pois päältä: Etsintä tai lukittuminen ei ole vielä tapahtunut


6. Virta-valo

Vihreä päällä: virta päällä
Punainen päällä: käynnistysvika, vikasietotila käynnistetty
Pois päältä: Virta ei ole kytketty


7. USB-liitäntä

USB-liitäntään voit kytkeä esimerkiksi USB-yhteensopivan massamuistin.

ETU

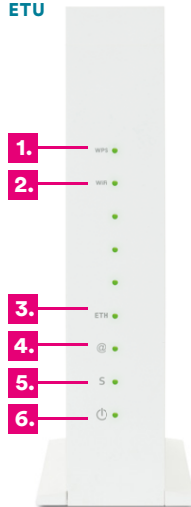

TAKA

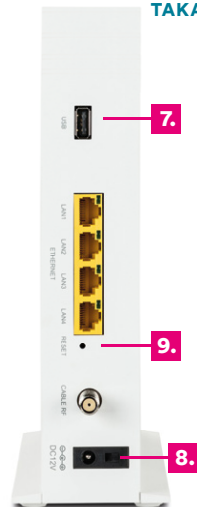

8. Päävirtakytkin ja virtaliitäntä

Modeemin virtojen kytkemiseen päälle tai pois päältä.

9. Reset-painike

Painaessa modeemin pohjassa olevaa reset-nappia 30 sek. ajan modeemi palautuu tehdasasetuksiin.

Langattoman WLAN-verkon asennus DNA Valokuitu Plus -modeemissa

DNA:n laajakaistamodeemit ovat langattoman verkon osalta salattuja. Verkon nimen ja salasanan löydät modeemin oikean puolen tarrasta.

- **SSID (langattoman verkon nimi):**

Esim. **DNA-WLAN-2G-XXXX**

Esim. **DNA-WLAN-5G-XXXX**

- **Langattoman verkon salasana:**

Esim. **11345778206**

DNA Valokuitu Plus F-3686ACv2 -modeemi tukee 2,4Ghz ja 5Ghz taajuuksisia langattomia WLAN-verkkoja. Molemmat ovat oletuksena päällä. Nämä erottaa toisistaan 2G ja 5G termeistä WLAN-nimesä (SSID). Voit vaihtaa verkkojen nimeä tai vaikkapa kytkeä pois toisen modeemin asetussivuilla. Ohjeet asetussivuille kirjautumiseen **sivulla 8**.

S/N ja MAC numerot löytyvät samaisesta tarrasta.

Laajemmat oppaat löydät

dna.fi/tuki-laajakaista


WLAN-verkon asetuksista lisätietoja

dna.fi/tuki-WLAN


Tutustu myös internetin turvalliseen käyttöön ja tietojesi suojaamiseen

dna.fi/tietoturvaopas


MODEL: F@ST 3686 V2 DNA



S/N: UUAJJMMXXXXXX



CM MAC: XXXXXXXXXXXXX





WAN MAC: XXXXXXXXXXXXX

Langattoman verkon nimet:
SSID 2.4Ghz: DNA-WLAN-2G-XXXX
SSID 5Ghz: DNA-WLAN-5G-XXXX
Yhteinen salasana: 12345678901

P/N: 253703410
Asetussivuston osoite:
dna.wlan/ tai 192.168.1.1
Käyttäjätunnus: admin
Salasana: 1234


SAGEMCOM
CS 50001
92948 RUEIL CEDEX
FRANCE




12VDC 2.5A Made in China

SAGEMCOM


PACK F@ST 3686 V2 DNA




P/N: 253703407




S/N: UUAJJMMXXXXXX



CM MAC: XXXXXXXXXXXXX



EAN: 3425160338508



WLAN-yhteyden muodostaminen

Windows 10

Windows 10 -tietokoneessa klikkaa WLAN-verkon kuuluvuuspalkkeja Windowsin oikeasta alakulmasta.

Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on modeemin oikealla puolella alhaalla sijaitsevassa tarrassa (SSID). Laita ruksi kohtaan ”**Yhdistä automaattisesti**” / ”**Connect automatically**” ja paina **Yhdistä** / **Connect**.




Huom!

DNA Valokuitu Plus F-3686AC -modeemissa on oletuksena päällä 2,4Ghz ja 5Ghz taajuukselliset langattomat WLAN-verkot. Jos käyttölaitteesi löytää 5G-termin omaavan WLAN-verkon, valitse se nopeamman yhteyden saavuttamiseksi.*

*5Ghzin AC-WLAN tarvitsee tuen käyttölaitteelta.

Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon salasanaa. Salasana löytyy modeemin oikealla puolella alhaalla sijaitsevasta tarrasta (**Salasana**).


Kirjoita salasana tarkalleen samalla tavalla, kuin se on tarrassa ja paina **OK**. Nyt voit aloittaa netin käytön.

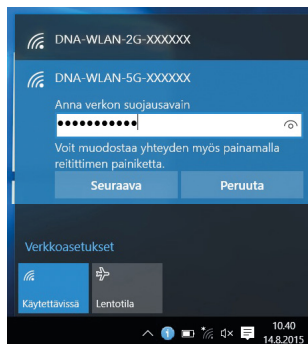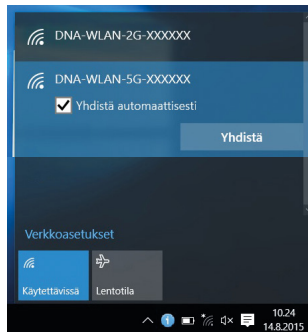

Windows Vista tai Windows 7

Windows 7 - ja Vista tietokoneessa klikkaa WLAN-verkon kuuluvuuspalkeja Windowsin oikeasta alakulmasta.

Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on modeemin oikealla puolella alhaalla sijaitsevassa tarrassa (SSID). Laita ruksi kohtaan ”**Yhdistä automaattisesti**” / ”**Connect automatically**” ja paina **Yhdistä** / **Connect**.

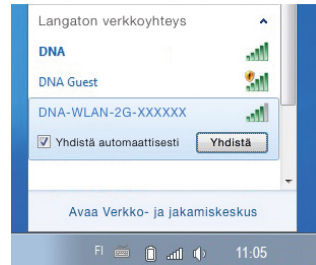


Huom!

DNA Valokuitu Plus F-3686AC -modeemissa on oletuksena päällä 2,4Ghz ja 5Ghz taajuudelliset langattomat WLAN-verkot. Jos käyttölaitteesi löytää 5G-termin omaavan WLAN-verkon, valitse se nopeamman yhteyden saavuttamiseksi.*

*5Ghzin AC-WLAN tarvitsee tuen käyttölaitteelta.

Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon salasanaa. Salasana löytyy modeemin oikealla puolella alhaalla sijaitsevasta tarrasta (**Salasana**).


Kirjoita salasana tarkalleen samalla tavalla, kuin se on tarrassa ja paina **OK**. Nyt voit aloittaa netin käytön.

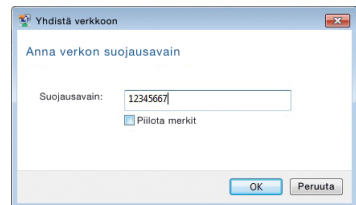

Windows 8

Vie hiiren kursori tietokoneen näytön oikeaan yläkulmaan. Valitse sen jälkeen rattaan kuva (**asetukset**).

Valitse seuraavaksi **kuuluvuuspalkit**.

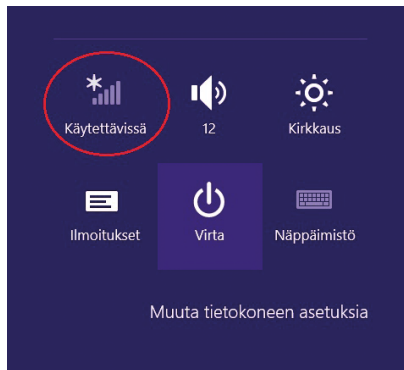

Valitse sen jälkeen verkko, jonka nimi on modeemin oikealla puolella alhaalla sijaitsevassa tarrassa (**SSID**). Laita ruksi kohtaan **"Yhdistä automaattisesti"** / **"Connect automatically"** ja paina **Yhdistä** / **Connect**.


Huom!

DNA Valokuitu Plus F-3686AC -modeemissa on oletuksena päällä 2,4Ghz ja 5Ghz taajuukselliset langattomat WLAN-verkot. Jos käyttölaitteesi löytää 5G-termin omaavan WLAN-verkon, valitse se nopeamman yhteyden saavuttamiseksi.*


*5Ghzin AC-WLAN tarvitsee tuen käyttölaitteelta.



Seuraavaksi tietokone kysyy langattoman verkon salasanaa. Salasana löytyy modeemin oikealla puolella alhaalla sijaitsevasta tarrasta (**Salasana**). Kirjoita salasana tarkalleen samalla tavalla, kuin se on tarrassa ja paina **Seuraava**.

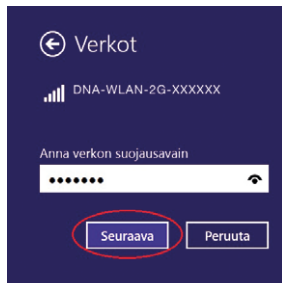

Mikäli haluat jakaa tiedostoja laitteiden välillä, valitse alempi kohta. Mikäli et halua jakaa tiedostoja laitteiden välillä, valitse ylempi kohta.

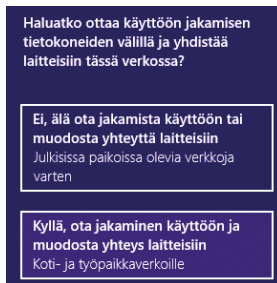

Modeemin asetussivuille kirjautuminen

Kun tietokone tai muu käyttölaitte on kytketty langallisesti tai langattomasti modeemiin, sen kaikkia asetuksia voidaan hallita internetselainohjelmalla. Suosittelemme Internet Explorer-, Firefox-, Google Chrome- ja Safari -selaimia.

- Avaa internetselaimesi, kirjoita osoiteriville **http://192.168.1.1** tai **DNA.WLAN/** ja paina **Enter**.
- Kirjoita Käyttäjänimi-kenttään: **admin** ja kirjoita Salasana-kenttään: **1234**
- Paina **OK**, niin modeemin asetussivut aukeavat.
- Nyt olet kirjautunut sisään modeemin asetussivuille. Voit vaihtaa laitteen salasanan kun modeemi ehdottaa sitä.
- Asetussivuilta voit muuttaa myös WLAN-kanavia, verkon nimeä tai vaikkapa suojausasetuksia.

Lisäohjeita asetusten muuttamiseen löydät osoitteesta: **dna.fi/tuki-laajakaista**

WLAN on muokkautuva ja helppo tapa rakentaa oma lähiverkko.



Huomioi kuitenkin seuraavat asiat:

- Nopeampi AC-WLAN tarvitsee tuen myös käyttölaitteilta parhaimman mahdollisen nopeuden ja kaikkien muiden etujen saavuttamiseksi.
- Esteet heikentävät WLAN-laitteiden kantomatkaa. Signaali kulkeutuu kyllä ovien, ikkunoiden ja kevyempien seinärakenteiden läpi, mutta jokainen este heikentää sitä. Pahiten signaalin kulkua estävät materiaalit ovat metalli, betoni, tiili ja kivi. Hankalissakin tapauksissa ratkaisu löytyy yleensä lisäantenneja tai -tukiasemia käyttämällä, lisäksi tukiaseman tai antennin sijoituspaikka on erittäin tärkeä. Ethän laita muuta elektroniikkaa ihan WLAN-laitteen viereen.
- Kiinnitä huomiota laitteiden sijoitteluun. Tukiasema tulisi asettaa mahdollisimman keskeiselle paikalle suhteessa alueeseen, jolla verkon halutaan toimivan. Tukiaseman olisi myös hyvä olla keskimääräistä pöytätasoa korkeammalla.
- Langattomalla WLAN-verkolla ei toistaiseksi pysty saavuttamaan huippunopeuksia. Kun käytät nopeimpia nopeuksiamme, suosittelemme, että kytket tietokoneen suoraan modeemiin Ethernet-verkkojohdolla.
- WLAN-verkon nopeuteen ja toimivuuteen vaikuttavat myös lähistöllä olevien langattomien verkkojen määrä ja käytössä olevat lähetyiskanavat. Jos WLAN-yhteytesi pätkii tai on hidas, voi yhteyttä yrittää korjata hakemalla parempaa WLAN-kanavaa tai muuttaa taajuutta manuaalisesti.

Katso ohjeet

<https://www.dna.fi/tuki-laajakaista>

<https://www.dna.fi/tuki-wlan>


Laajakaistayhteyden vianmääritys

Yhteys ei toimi (Ethernet-yhteys käytössä):

Tilanne	Mahdollinen syy	Korjausehdotus
Modeemissa ei pala mitään valoja (virtajohto on kiinni).	Modeemi ei saa virtaa. Muuntaja tai modeemi saattaa olla viallinen.	Kytke virtajohto kiinni ohjekirjan mukaisesti ja tarkista, että pistokkeeseen tulee virtaa. Tuo muuntaja sekä modeemi DNA Kauppaan vaihdettavaksi.
Kaikki internetyhteydestä kertovat valot palavat, mutta Internetiin ei saa yhteyttä.	Modeemi voi olla jumittunut.	Kytke modeemin virtajohto irti noin minuutiksi ja odota, että internetyhteyden tilavalot syttyvät uudelleen. Käynnistä myös tietokone uudelleen. Kokeile myös Ethernet-johdolla.
Kaikki internetyhteydestä kertovat valot palavat (Tietokone ilmoittaa ”rajoitettu yhteys”).	Modeemi ei saa yhteyttä internetiin.	Tarkista yhteys ja liitännät. Tarkista myös tietokoneen/päätelaitteen asetukset (esim. internetasetukset ja verkkokortti). Tarvittaessa resetoi modeemi, kytke modeemin virtajohto irti noin minuutiksi ja odota, että valot syttyvät uudelleen.
Yhteys pätkii	Syy voi olla moninainen, jotta modeemin osuus selvää kannattaa kokeilla seuraavia.	Aloita vianselvitys kytkemällä laite Ethernet-johdolla, resetoi modeemi, tarkasta kaikkien kaapelien ja seinärasian kunto, kytke Ipv4-only tila päälle, tarkista oman tietokoneen ja muiden laitteiden asetukset, tarkasta aspasta linja-arvot ja varmista modeemin hyvä ilmanvaihto.
Kaikki internetyhteydestä kertovat valot palavat (asetukset tarkistettu, käytössä oma yhteyttä jakava laite, esim. reititin).	Oma yhteyttä jakava laite on jumissa tai viallinen.	Kytke modeemi Ethernet-johdolla suoraan tietokoneeseen tai käytä modeemin langatonta yhteyttä. Ota yhteyttä reitittimiä tai muita lisälaitteita myyvään tahoon.
Langaton verkko ei toimi.	Jos yhteys toimii Ethernet-kaapelilla vika on WLAN-verkossa.	Käynnistä modeemi uudelleen, tarkasta asetukset ja kokeile WLAN-vinkkejä osoitteesta: dna.fi/tuki-wlan . Jos nämä eivät toimi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Modeemin palauttaminen tehdasasetuksille

Resetoitaessa modeemi tehdasasetuksiin, palautuvat nämä alkuperäiset asetukset takaisin. Paina modeemin pohjassa olevaa reset-nappia 30 sek. ajan. Tällöin modeemissa välähtävät kaikki valot yhtäaikaaisesti.



TURVAOHJEET


Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Elektroninen laite

Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Käyttöympäristö

- Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä magneettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirien toimintahäiriöihin.
 - Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen johtojen liittämistä ja irrottamista. Varmista, että kätesi ovat kuivat käytön aikana.
 - Sijoita laite vakaalle pinnalle.
 - Pidä laite loitolla sähkölaitteista, jotka tuottavat voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunista tai jääkaapista.
 - Ukkosmyrskyjen aikana laite on suojattava salamankiulta katkaisemalla siitä virta ja irrottamalla kaikki laitteeseen liitetyt johdot.
 - Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa salamankisun vaaran. Laitteen käyttö ukkosken aikana tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. DNA ei korvaa ukkosken aiheuttamia vahinkoja!
 - Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - +40 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on -20 - +70 °C. Äärilämpötilat voivat vahingoittaa modeemia ja lisävarusteita.
 - Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringon valolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Älä aseta laitetta säilytys koteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.
 - Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
 - Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesivaraajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.
 - Älä aseta laitteen päälle esineitä, kuten kynttilöitä tai vesiasiain. Jos laitteen sisälle pääsee vieraita esineitä tai nestettä, lopeta laitteen käyttö heti, kytke laite pois päältä ja irrota kaikki siihen liitetyt johdot. Ota sitten yhteys valtuutetun huoltoliikkeeseen.
 - Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa lämmön haihtumista varten.
 - Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite ylikuumenee. Jos ylikuumenutua laitetta pidetään ihoa vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän palovamman oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista.
 - Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä laitetta tai lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
 - Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
 - Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehon välissä on vähintään 20 cm vapaata tilaa.
 - Pidä laite paikassa, jossa kuuluvuus on hyvä. Etäisyys laitteen ja muiden metalliesineiden (kuten metallitelineiden tai metallisten ovien ja ikkunoiden) välillä on oltava vähintään 25 cm ja etäisyys laitteiden välillä on oltava vähintään 30 cm.
- Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se aiheuttaa takuun raukeamisen ja vapauttaa valmistajan vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä DNA Kauppaan ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjaamaan. Pidä laite kuivana ja estä laitteen fyysiset iskut. Jos laite on kauan käyttämättömänä, irrota se virtalähteestä. Laitteeseen ajetaan päivityksiä keskiöin, joten pyri pitämään laitetta päällä myös öisin.

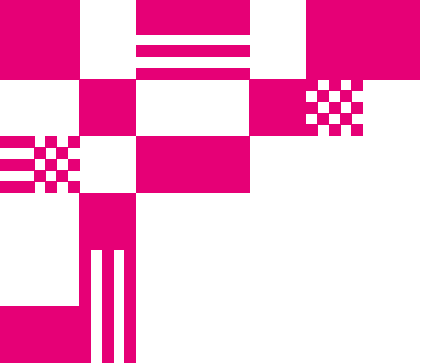

Asiakaspalvelu

044 144 044*

(ma–pe 8–18, la 9–16.30)

Vikailmoitukset

0800 300 500**

(24 h)

Tekninen tuki DNA:n asiakkaille

HS Works

0600 305 060***

(ma–pe klo 8–18)

*Soittaminen ja jonottaminen mpm/pvm. Maksuton DNA:n lankapuhelinliittymistä kotimaasta soitettaessa.

Maksuton kaikista matka- ja lankaliittymistä kotimaassa. *Esim. käytön opastus, asennustuki, ohjelmisto-asennukset, saastuneen koneen puhdistus ja wlan-verkon asennukset (2,33 €/min + pvm).