


Inteno FG-101 Kuitu liitinkotelon asennusohjeet

1. Tarkista että pakkauksesta löytyy seuraavat osat


- 1- Kuitupäätelaite
- 2- Liitinkotelo
- 3- Liitinkotelon suojakansi
- 4- Liitinkotelon kansi
- 5- Kiinnitysruuvit
- 6- Lukitusmuovi
- 7- liitäntäkuitu




2. Irroita liitinkotelon suojakansi liittamalla vasemmalta oikealle sekä irroita liitinkotelon kansi vetämällä ylöspäin.

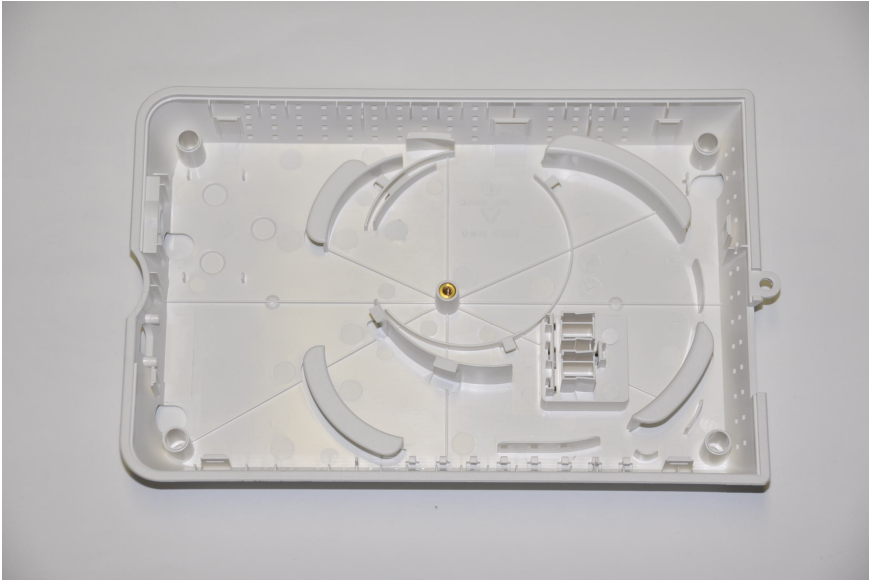

3. Pujottele kuitu kuvan mukaisesti. (yksi kokonainen kierros ulomalla kehällä.)

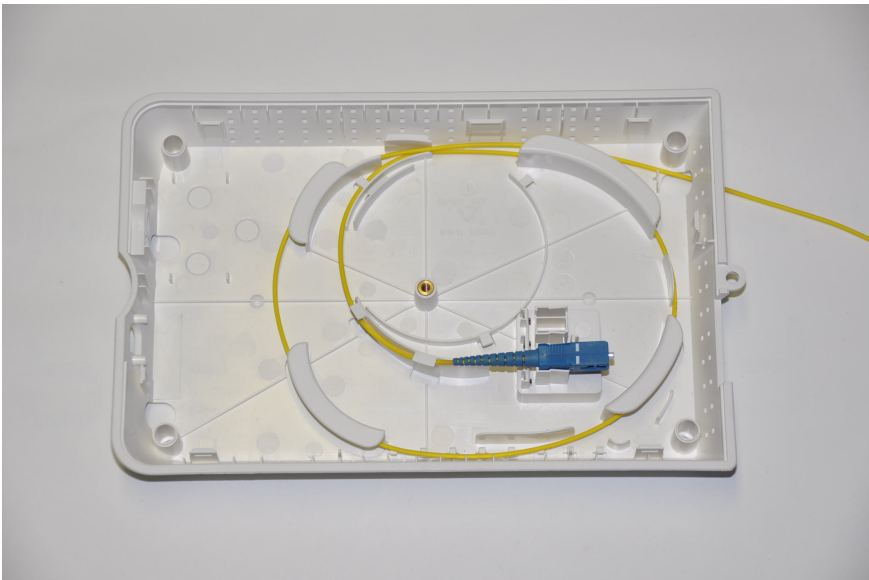


4. Aseta liitin kotelon keskellä olevaan oikeanpuoleiseen pidikkeeseen. Huom liittimessä oleva kieleke asennetaan alaspäin.

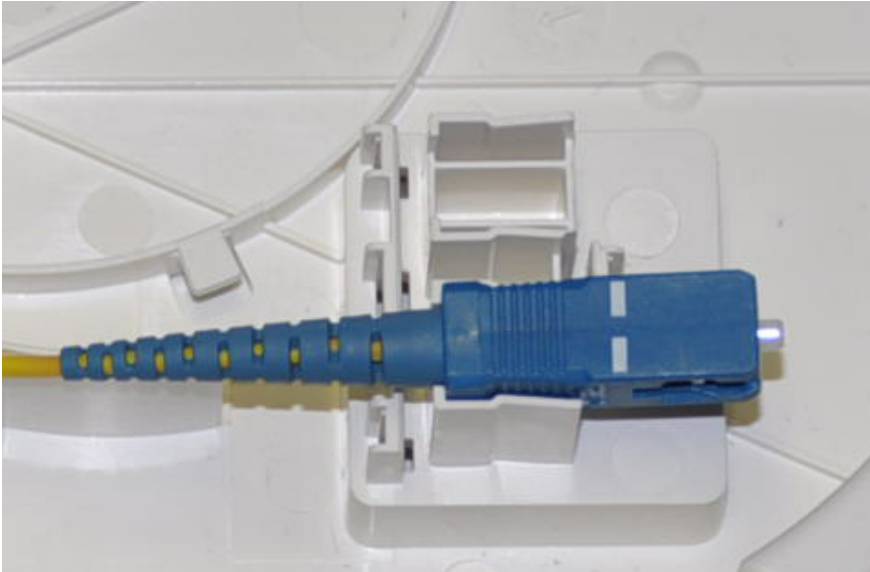


alaspäin

5 – aseta liittimen lukitseva muovi paikalleen

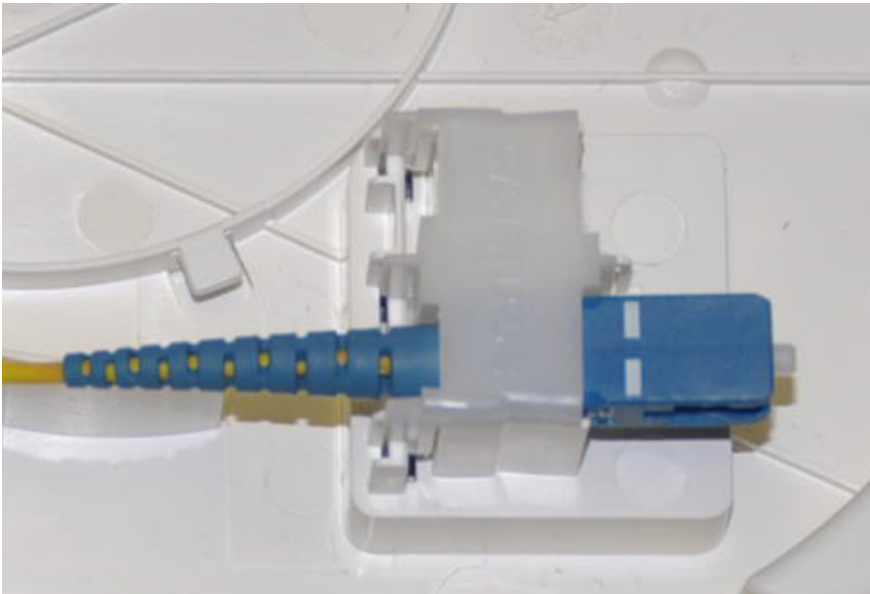


6. Paina liittinkotelon kansi paikalleen ja kiristä se keskimmäisellä ruuvilla. Kiinnitä liittinkotelo seinään

käyttäen nurkissa olevia ruuvien reikiä. Huom. Liitinkotelon suojakansi jätetään pois jos kuitupäätelaite asennetaan.

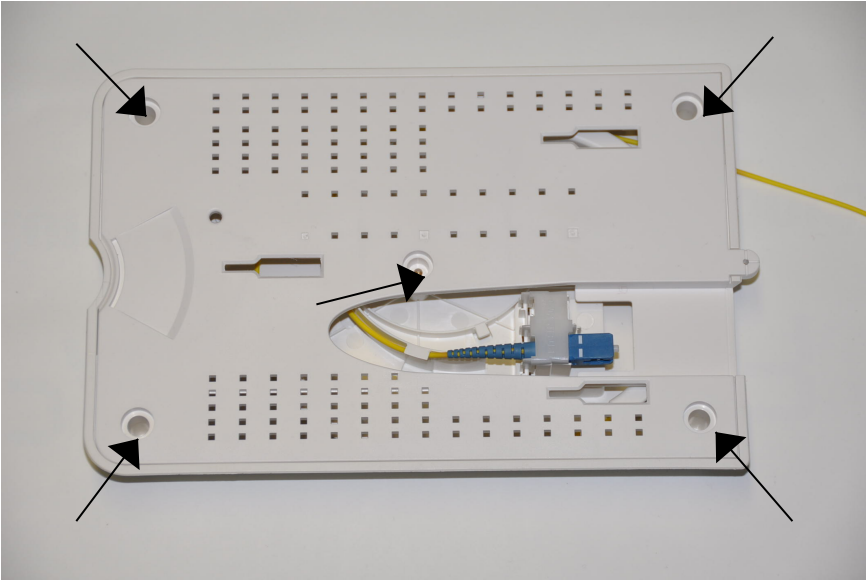

7. Irrota kuitupäätelaitteen alapuolella olevan kuituliittimen suojakumi ja kiinnitä kuitupäätelaite liitinkoteloon liuttamalla oikealta vasemmalle.

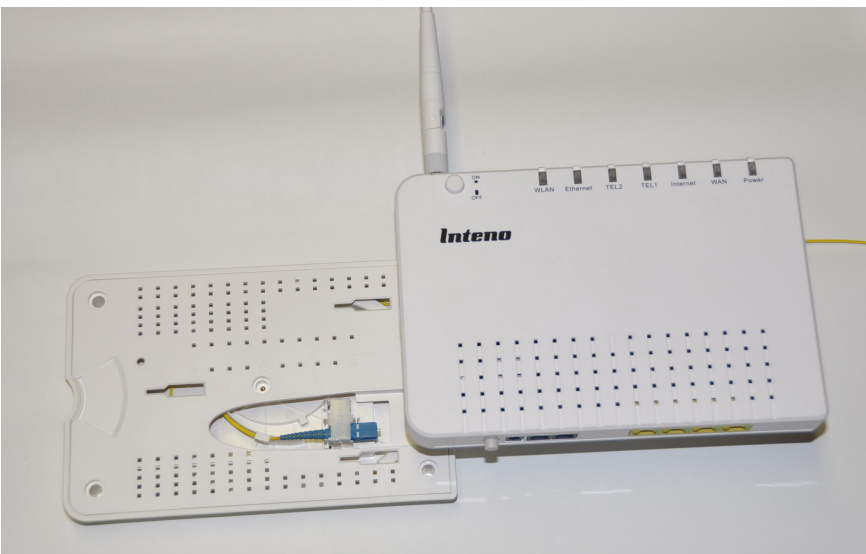

8. Kytke päätelaitteen mukana tullut verkkovirtalaite. Liitinkotelon asennus on valmis.

Päätelaitteen käyttöönotto:

Katso päätelaitteen Asennusohje.