



# DNA Matkamokkula

## 5G WiFi U30

Ohjeet käyttööntoon




## Sisällysluettelo

Katso lyhyt <b>video</b> niin käyttöönotto on helpompaa .....	4
Pakkauksen sisältö .....	6
Laitteen toiminnot.....	7
Ota matkamokkula käyttöön näin:	
1. Asenna SIM-kortti .....	8
2. Käynnistä matkamokkula .....	10
3. Yhdistä laitteet langattomasti (WiFi) .....	12
Laitteiden yhdistäminen USB-C-johdolla.....	13
WiFi-verkon nimen ja salasanan vaihtaminen.....	14
Merkkivalojen selitykset.....	16

## Katso lyhyt **video** niin käyttöönotto on helpompaa

Video

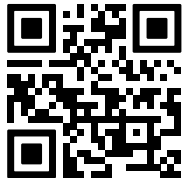

Skannaa koodi esimerkiksi älypuhelimien kameralla ja siirry tukisivulle katsomaan käyttöönottovideo.

Ohjevideoita, opastusta laitteen asetusten hallintaan ja käyttäjäläpälautteen perusteella päivitettyt käyttöönotto-ohjeet löydät sivulta **dna.fi/tuki-mokkulat** tai lukemalla viereisen sivun QR-koodin puhelimesi QR-koodilukijalla (kameralla).

Instruktioner på svenska: **dna.fi/tuki-mokkulat**

Instructions in English: **dna.fi/tuki-mokkulat**



## Pakkauksen sisältö

- Matkamokkula 5G WiFi U30
- USB-C-johto


Akku on pakattu erikseen pahvitaskuun, alimpana tuotepakkauksessa.

Lisäksi 3 kpl WiFi-verkon QR-kooditarroja 3 kpl. Tarrassa on verkon nimi ja salasana.

Verkkovirtalaturi ei sisälly pakkaukseen.

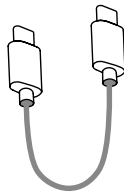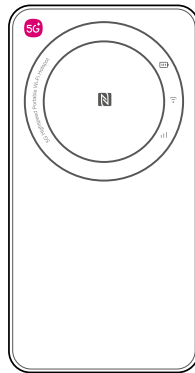

## Laitteen toiminnot

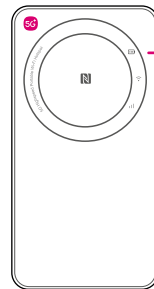

Merkkivalot:


- Akku
- WiFi
- Mobiiliverkko

WiFi-verkon valintapainike


Virtapainike

Latausliitäntä


# 1. Asenna SIM-kortti

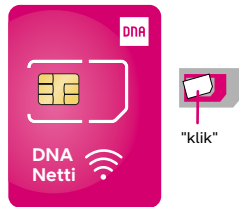

Kortilla on sisäkkäin kolme erikokoista SIM-korttia. Valitse kaikkein pienin Nano-SIM-kortti ja napsauta se irti.

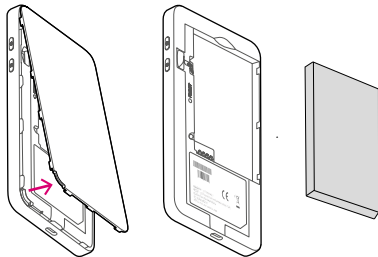

Avaa takakansi.  
SIM-kortin paikka on akun alla.

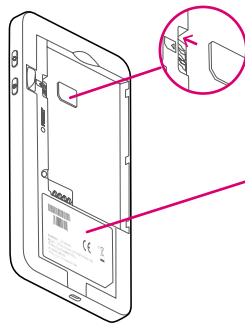

Laita SIM-kortti paikalleen viistetty kulma edellä sirupuoli alaspäin.

SIM-kortti painuu aivan pohjaan, mutta ei lukkiudu napsahtamalla.

Laita akku paikalleen ja sulje takakansi.

Tarvitset näitä tietoja langattomaan yhdistämiseen.

Tiedot löytyvät myös pakkauksen mukana olevista QR-kooditarroista.

Käynnistämisen jälkeen, jos mobiiliverkon valo palaa punaisena, voi olla, että kortti ei ole oikein paikallaan.

## 2. Käynnistä matkamokkula

Paina virtapainiketta 3 sekuntia.


Matkamokkulan valot syttyvät.

Jos valot eivät syty, akku voi olla tyhjä.  
Lataa akku sopivalla verkkovirtalaturilla  
ja kokeile uudelleen.



Matkamokkula siirtyy  
virransäästötilaan 15  
sekunnin kuluttua, jos  
laitetta ei käytetä.

Merkkivalot syttyvät  
uudelleen, kun painat  
virtapainiketta.

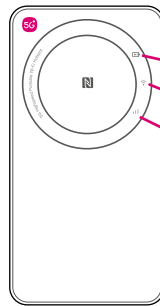

Matkamokkula on käyttövalmis:


- Akun merkkivalo valkoinen (akku on täynnä)
- WiFi-merkkivalo sininen tai valkoinen
- Mobiiliverkon merkkivalo sininen tai valkoinen

Tarkempaa tietoa laitteen merkkivaloista  
saat oppaan viimeiseltä aukeamalta ja  
**[dna.fi/tuki-mokkulat](https://dna.fi/tuki-mokkulat)**

### 3. Yhdistä laitteet langattomasti (WiFi)


Tarvitsemasi tiedot löydät matkamokkulan takakannen alta ja pakkauksessa QR-kooditarrasta.

1. Avaa yhdistettävän laitteesi (esim. kännykkä tai tietokone) WiFi-asetukset.
2. Valitse WiFi-verkkojen listalta DNA-WIFI-XXXX.
3. Kirjoita WiFi-verkon salasana. Nyt laite on verkossa.

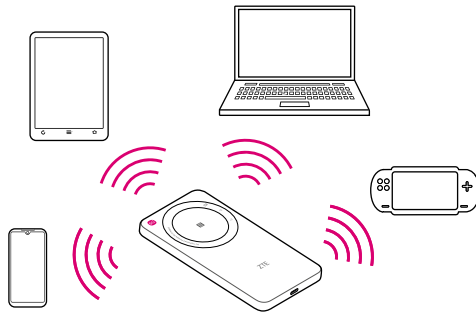

### Laitteiden yhdistäminen USB-C-johdolla

Laadukkaimman nettiyhteyden varmistamiseksi yhdistä laite, kuten kannettava tietokone, matkamokkulaan USB-C-johdolla.

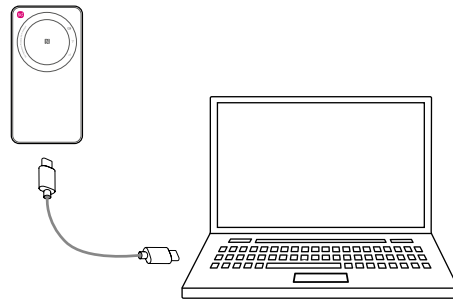

## WiFi-verkon nimen ja salasanan vaihtaminen

Halutessasi voit vaihtaa WiFi-verkollesi omanlaisen nimen ja salasanan sujuvoittamaan käyttöä. Kun olet määrittänyt tunnukset itse, ne on helpompi muistaa ja uusien laitteiden yhdistäminen on helppoa.

1. Kirjaudu matkamokkulan asetussivulle osoitteessa **dna.wifi/**  
Jos asetussivu ei aukea, tarkista että laitteesi on liitetty matkamokkulan verkkoon. Hallintasivun salasanan (Password) löydät matkamokkulan takakannen alta.

2. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, laitevalmistajan tietosuojakäytännön hyväksytyäsi, pääset vaihtamaan WiFi-verkon nimen (Network Name) ja salasanan (Password). Paina Next.

Kun olet vaihtanut WiFi-verkon nimen ja salasanan, liitä laitteet tähän verkkoon.

Network Name(SSID) \*

Password \*

Samalla kannattaa vaihtaa myös matkamokkulan hallintasivun salasana (System-valikon osiosta Login Password). Tämä parantaa entisestään tietoturvaa. Muista tallettaa salasana itsellesi muistiin.

Syötä nykyinen hallintasivun salasana Current Password-kenttään ja vähintään 5 merkkiä pitkä salasana New Password ja Confirm New Password -kohtaan ja paina Next.


Current Password \*

New Password \*

Confirm New Password \*

# Merkkivalojen selitykset

Akun merkkivalo
<input checked="" type="radio"/> Punainen: Akun varaus on vähissä.
<input checked="" type="radio"/> Sininen: Akun varaus on keskitasossa.
<input type="radio"/> Valkoinen: Akun varaus on korkea tai akku on täynnä.
<input checked="" type="radio"/> Valo vilkkuu: Akkua ladataan.
Tarvittaessa näet akun varauksen matkamokkulan hallintasivulta. Jatkuvilla käytöllä akku kestää noin 10 tuntia.

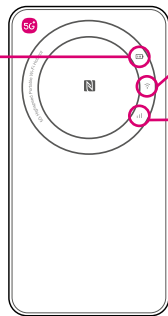

WiFi merkkivalo
<input type="radio"/> Valkoinen: 5 GHz WiFi on aktiivinen.
<input checked="" type="radio"/> Sininen: 2,4 GHz WiFi on aktiivinen.
Suosittellemme käyttämään 5 GHz WiFiä. Jos laitteesi ei tue 5 GHz WiFiä, voit vaihtaa verkkoa valintapainikkeella.
Mobiiliverkon merkkivalo
<input type="radio"/> Valo on valkoinen: yhteydessä 5G-verkkoon.
<input checked="" type="radio"/> Valo on sininen: yhteydessä 4G-verkkoon. Valon väri riippuu liittymästäsi ja alueen kuuluvuudesta.
<input checked="" type="radio"/> Valo on punainen: <ul style="list-style-type: none"><li>SIM-korttia ei ole asennettu oikein.</li><li>Laite ei saa yhteyttä mobiiliverkkoon, ota yhteyttä DNA Apuriin, yhteystiedot löydät ohjeen takakannesta.</li></ul>

Jos nettiyhteys ei toimi, mutta valot palavat ja SIM-kortti on asennettu oikein, kokeile palauttaa tehdasasetukset painamalla mokkulan takakannen alla olevaa RESET-painiketta 10 sekuntia ohuella kärjellä.



# Tarvitsetko apua käyttöönotossa? Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä reitittimen ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi. Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä.

Chatin ja lisätietoja löydät **[dna.fi/asennusapu](https://dna.fi/asennusapu)**  
tai soita arkisin klo 8–18 numeroon **044 144 044**.



Tämä ohje on valmistettu  
100 % kierrätyspaperista.

