


# Pikaopas


## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ




Langaton  
pöytäpuhelin – 1 kpl

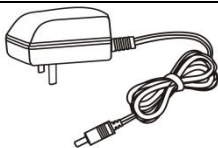


Verkkovirtasovitin  
AC/DC 5 V 1000 mA  
– 1 kpl

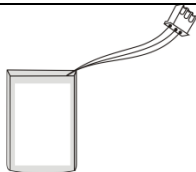


Ladattava  
litiumioniakku 3,7 V,  
800 mAh – 1 kpl

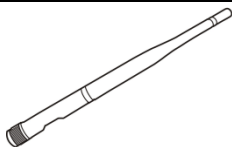

TNC-antenni – 1 kpl

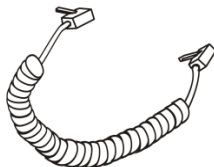


Kierrekaapeli – 1 kpl

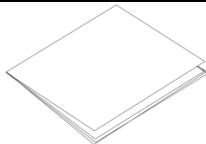



Käyttöopas – 1 kpl

# PUHELIMEN OSAT


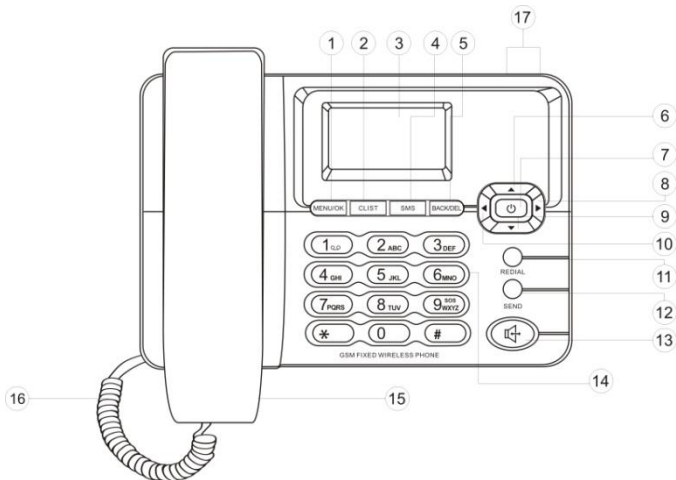


1. MENU/OK -PAINIKE (VASEN TOIMINTOPAINIKE)
2. CLIST-PAINIKE
3. LCD-NÄYTTÖ
4. SMS-PAINIKE
5. BACK/DEL -PAINIKE (OIKEA TOIMINTOPAINIKE)
6. YLÖS-PAINIKE (▲)
7. VIRTAPAINIKE (⏻)
8. OIKEALLE-PAINIKE (▶)
9. ALAS-PAINIKE (▼)
10. VASEMMALLE-PAINIKE (◀)
11. UUELLEENVALINTA (REDIAL) -PAINIKE
12. LÄHETÄ (SEND) -PAINIKE
13. KAIUTINPAINIKE (🔊)
14. KIRJAIN- JA NUMERONÄPPÄIMET, \* (TÄHTI), # (RISTIKKOMERKKI)
15. LANGALLINEN KUULOKE
16. KIERREKAAPELI
17. ULKOINEN ANTENNI


## ASENNA AKKU ja virtalähde

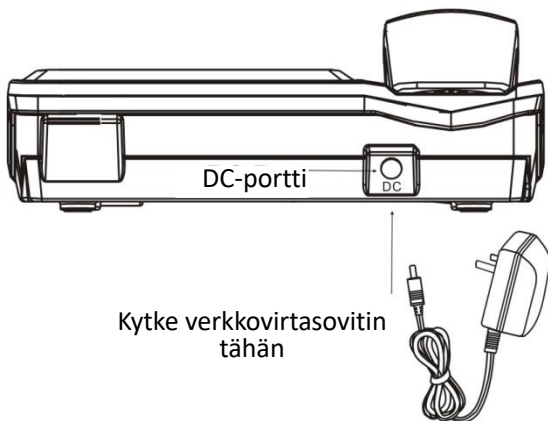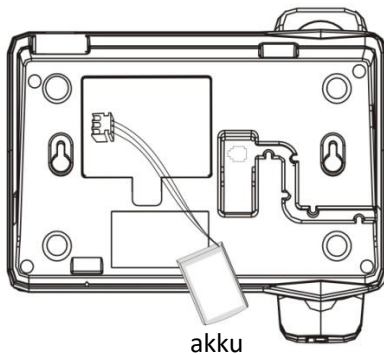


## ASENNA SIM-KORTTI ja kuulokkeen johto

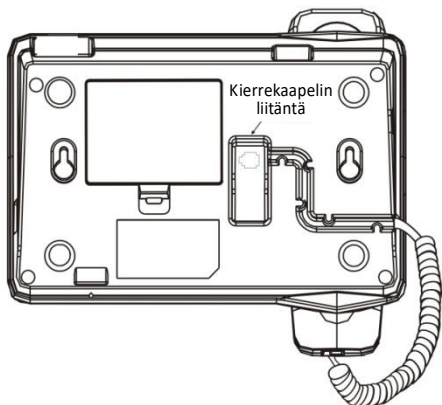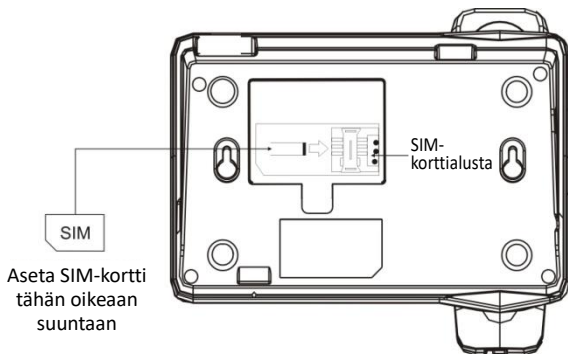

## ASENNA ANTENNI

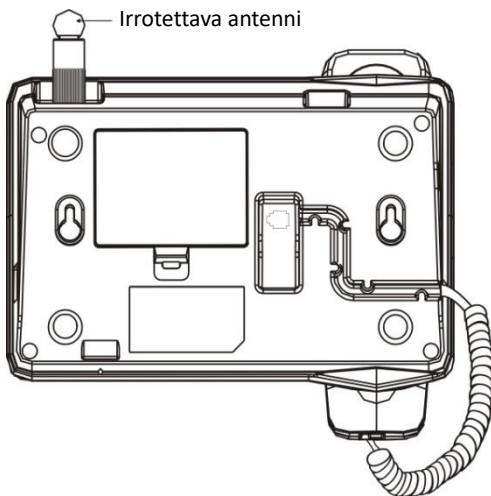

## VIRTA PÄÄLLE/POIS

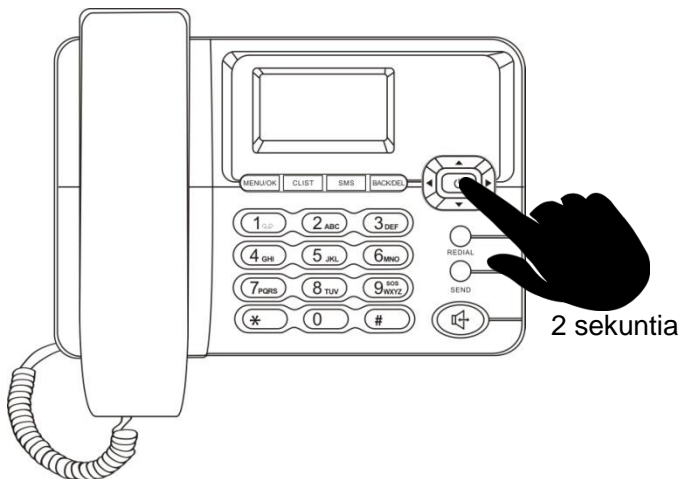

# PUHELUN SOITTAMINEN



# KAIUTINPUHELIN

