



Seinäteline DNA WiFi 7 -reitittimelle


1 Etsi haluamasi paikka reitittimelle. Ruuvaa teline seinään.

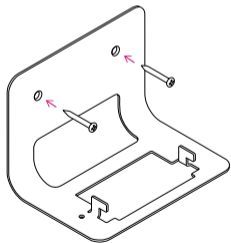


2 Aseta reititin telineeseen. Telineen koukut asetetaan reitittimen pohjassa oleviin reikiin.

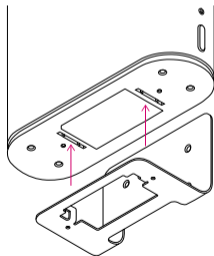

3 Työnnä reitintä hieman seinää kohti, kunnes se on tukevasti kiinni telineessä. Kiinnitä reititin ruuvilla.

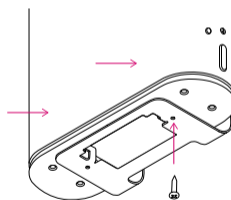

4 Pujota johdot seinätelineen läpi.

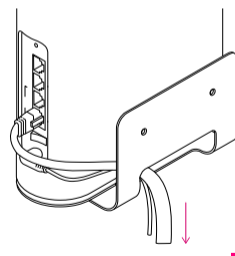

Yhteensopiva mm. malleille: EE4600 ja EE3110.