

Installation av DNA Ulkomokkula

DNA

1




Kontrollera först om SIM-kortet redan finns på plats på undersidan av enheten, under skyddsfliken. Om SIM-kortet inte är förinstallerat, lösgör Nano-SIM-kortet i rätt storlek ur det stora kortet (se bild på nästa sida) och sätt in SIM-kortet på sin plats.

2



Anslut till utomhusroutern den ände av flatkabeln där en täckplatta finns fastsatt. Fäst täckplattan med skruvarna och skruvnyckeln som finns med i förpackningen. Anslut flatkabelns andra ände till strömkällans port märkt RJ45-2. Anslut strömkällans nätkabel till ett eluttag. Därefter kommer utomhusroutern att starta. OBS! I samband med första användningstillfället, efter att nätverksförbindelse har upprättats, kontrollerar enheten om någon ny programvaruversion finns tillgänglig. Om en ny version hittas installerar enheten den och startar om, eventuellt flera gånger i rad. En programuppdatering tar 5–10 minuter, och därefter stabiliseras indikeringslamporna.

3

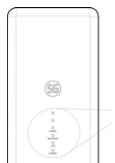

Hitta en plats för utomhusroutern där nätverkets signalstyrka är så bra som möjligt. Du kan kontrollera riktningen till närmaste basstation på DNA:s täckningskarta genom att ange din adress i sökfältet och klicka på "mer information om nätet". Du kan också ringa kundtjänsten och fråga efter den bästa riktningen. För mer exakt orientering, använd lysdioderna på enhetens frontpanel eller applikationen Install Helper (se nästa sida för mer detaljerade instruktioner för applikationen).

1. Mokkula: Alla tre indikatorlamporna för signalstyrka lyser grönt. Inom täckningsområdet för 5G-nätet lyser Network-lampan med fast grönt sken, inom ett område med 4G-nät blinkar lampan.
2. Applikationen: Applikationen visar utmärkt eller bra som signalstyrka. Ju högre signalstyrka, desto tätare avges applikationens signalljud.

4



OBS! Som standard släcks routerns indikatorlampor automatiskt efter 15 minuters användning. Vid behov kan du tända lamporna på nytt genom att starta om enheten.

När du har hittat den bästa platsen, träd in flatkabeln mellan tätningarna i ett fönster eller ta upp ett separat genomföringshål. Fäst utomhusroutern på väggen eller t.ex. på en hängränna.

5



Så här konfigurerar du ett trådlöst inomhusnät:

För att skapa ett trådlöst inomhusnät behöver du ett separat WiFi-modem (t.ex. modemet DNA Mesh WiFi). Anslut Ethernet-kabeln till porten märkt RJ45-1 på utomhusrouterns strömkälla och anslut den andra änden till WiFi-modemets WAN-port. Skapa WiFi-nätet och anslut de enheter du använder till WiFi-modemet enligt instruktionerna.



Snabbguide



Bruksanvisning för
utomhusroutern (på finska)

Fler instruktioner:

Instruktionerna uppdateras baserat på användarrespons. Uppdaterade instruktioner kan hämtas på adressen dna.fi/tuki-mokkulat samt genom att skanna QR-koden här intill.



Idrifttagningsvideo för
utomhusroutern (på finska)

Vänd blad för att fortsätta idrifttagningen.

Ulkomokkula använder sig av Nano-SIM-kort



Nano-SIM



Micro-SIM



Mini-SIM av normalstorlek

DNA



Bruksanvisning för applikationen Install Helper

1. Öppna applikationen och para ihop din Bluetooth-enhet med Ulkomokkula MC889A.
2. Logga in på Ulkomokkula via applikationen med standardlösenordet 1234.
3. Gå runt med routern och applikationen, och försök hitta en plats där applikationen visar värdet "Utmärkt". I ett område med 5G-nät visar applikationen 5G-värden, inom ett 4G-nät visar den 4G-värden. En vibration och en ljudsignal vägleder också vid sökandet efter en plats: ju tätare ljudsignalen/vibrationen kommer, desto bättre är signalen.
 - Signalstyrkan är högre ju närmare noll den avlästa signalstyrkan är.
 - Signalkvaliteten är bättre ju större avläsningsvärde applikationen visar.
4. När du har hittat den bästa installationsplatsen kan du stänga av applikationen och fästa utomhusroutern. Fortsätt från punkt 4 i instruktionen på föregående sida.

OBS! Om internetförbindelsen inte fungerar, men lamporna på routern är tända och SIM-kortet är korrekt installerat, försök att återställa routern till fabriksinställningarna med Reset-knappen. Om detta inte hjälper, se tilläggsipsen på dna.fi/tuki-mokkulat eller kontakta DNA:s kundtjänst på nummer **044 144 044**.

Mer information om WiFi, dvs. trådlöst nätverk: dna.fi/tuki-wifi
Supportsidor för routrar: dna.fi/tuki-mokkulat



Behöver du hjälp vid idrifttagningen? Låt oss hjälpa till!

DNA Netti är lätt att ta i drift, men kanske är inställning av en router och ett WiFi-nät inte precis vad du längtar efter. Oroa dig inte, hjälp finns nära till hands – även genom besök på plats om så behövs.

Du hittar chatten och mer information på dna.fi/asennusapu eller ring **044 144 044** på vardagar kl. 8–18.