

DNA Mokka CS-15 käyttöliittymän päivitys MAC tietokoneella



Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta.

Tavaramerkit

Nokia on rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut tässä ohjekirjassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Huomautus

DNA varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjeeseen tai siinä kuvattiin tuotteisiin ilman erillistä ilmoitusta


HUOM: Tarkista alla olevasta kuvasta tarvitseeko käyttöliittymä päivityksen. Päivitys parantaa DNA Mokka CS-15:a suorituskykyä. **Mikäli sinulla on jonkin muun näköinen käyttöliittymä kun alla olevassa kuvassa, päivitä DNA Mokka CS-15.**




Päivityksen aloittaminen

Voit tehdä päivityksen CD-levyltä, USB-muistitikulta tai suoraan internetistä ladatusta tiedostosta. Tässä ohjeessa käydään läpi päivitys CD-levyltä. USB-muistitikulta tai internetistä ladattuna päivitys eroaa vain sillä tavalla, että päivitettävä tiedosto valitaan eri paikasta tietokoneen levyllä.

- 1) Käynnistä MAC-tietokone
- 2) Aseta CD-levy tietokoneen levyasemaan
- 3) Valitse MAC tietokoneen oikeasta yläkulmasta CD levy, jonka nimi DNA EUU 2010420. Paina kuvaa hiirellä

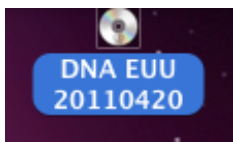


- 4) Tietokone lähtee avaamaan levyn sisältöä

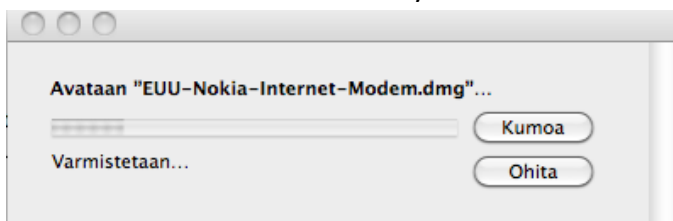


- 5) Valitse levyn sisältä tiedosto "Nokia-Internet-Modem.pkg"




6) Valitse "Jatka"

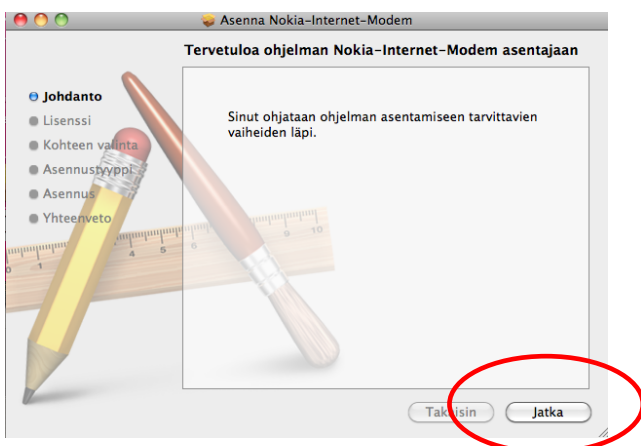


7) Siirry eteenpäin valitsemalla "Jatka"

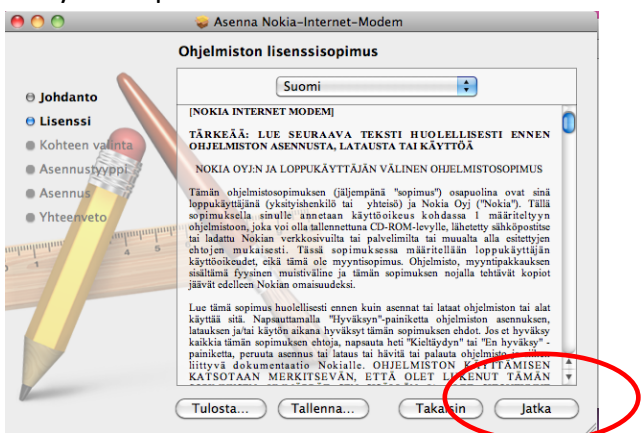


8) Hyväksy lisenssisopimus valitsemalla "Hyväksyn"

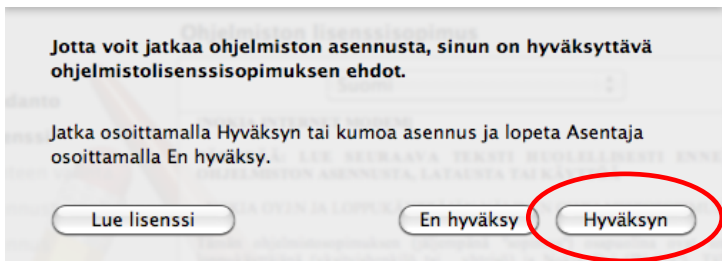


9) Valitse paikka jonne haluat asentaa ohjelman ja hyväksy painamalla "Jatka"

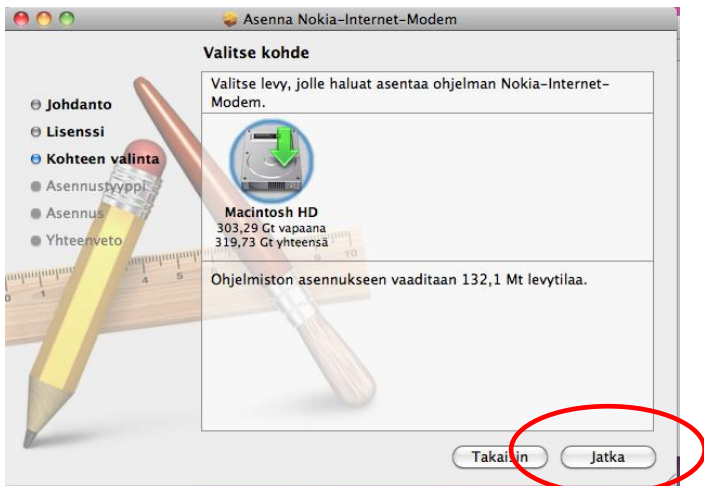


10) Tietokone ilmoittaa vaaditun levytilan. Paina "Asenna"

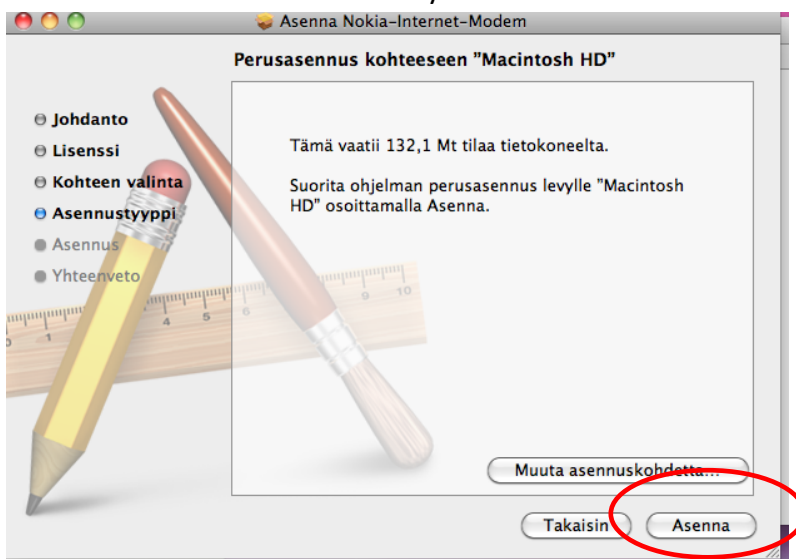


11) Asennus alkaa. Mikäli olet ottanut käyttöön salasanan, syötä se Salasana-kenttään ja paina "OK"

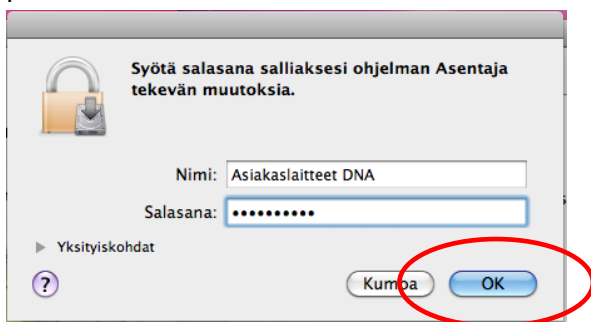

12) Tietokone asentaa ohjelman

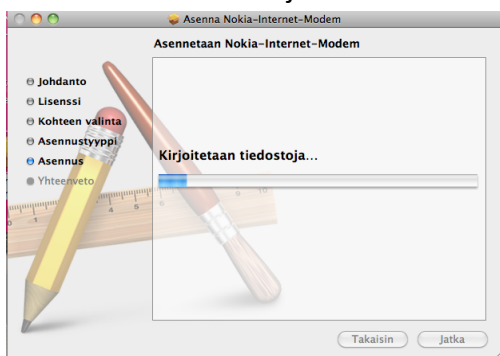

13) Asennus on valmis. Paina "Sulje"

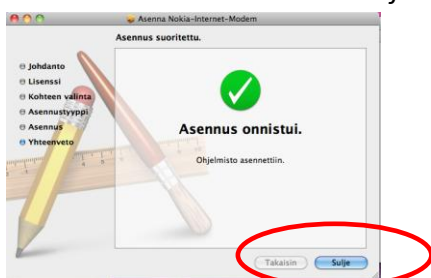

14) Nyt DNA Mokka CS-15 on päivitetty. Päivityksen yhteydessä DNA Mokka CS-15 käyttöliittymä uudistui. Uuden käyttöliittymän ohjeet löydät suoraan käyttöliittymäs-

tä kohdasta Apua. Muista päivittää myös DNA Mokkula CS-15:a ohjelmisto.



Päivitysten tarkistaminen uudessa käyttöliittymässä

Muistathan myös tarkistaa onko Mokkaasi saatavissa päivityksiä. Tarkistus tapahtuu painamalla Tarkista päivitykset kuvaa käyttöliittymästä. Mikäli päivitys on saatavilla, DNA suosittelee päivityksen tekemistä, koska se parantaa Mokkulan suorituskykyä. Tarkat ohjeet päivittämiseen löytyvät DNA Mokka CS-15 tukisivulta osoitteesta www.dna.fi > Asiakaspalvelu > Matkapuhelin ja liikkuva laajakaista > DNA Mokka tuotetuki ja ohjelmisto > Myynnistä poistuneet > DNA Mokka CS-15



Internettiin yhdistäminen uudessa käyttöliittymässä

Uudessa yhteysohjelmassa yhdistäminen tapahtuu seuraavasti:

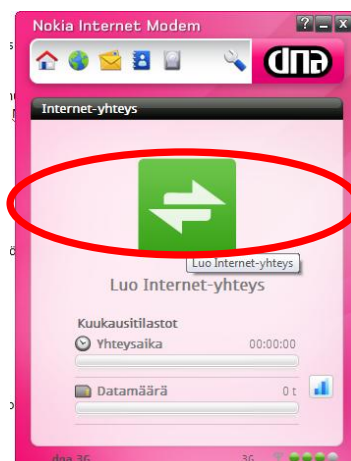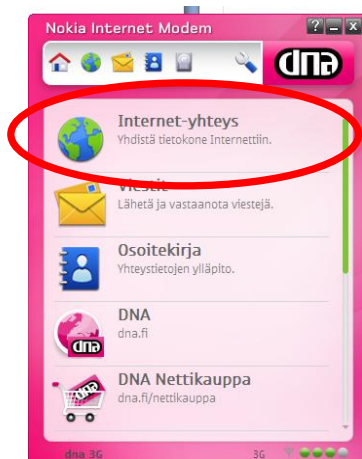

Ongelmia?

DNA Asiakaspalvelu palvelee numerossa 044 144 044

