


DNA Mokkula MF60 päivitysohje

1. Lataa päivitysohjelma DNA:n nettisivulta.
2. Poista SIM-kortti Mokkulan sisältä, SIM-kortti sijaitsee akun alla.
3. Aseta akku takaisin Mokkulaan.
4. Kytke Mokkula kiianni tietokonen USB-porttiin. Mikäli et ole asentanut USB liitännän kautta Mokkulaa, odota muutama minuuttia, että Mokkula asentaa itsensä.
5. Tuplaklikkaa hiirellä tietokoneelle ladattua asennustiedostoa.
6. Asennusohjelma etsii nyt Mokkulan, odota että Update nappi syttyy ja paina update.

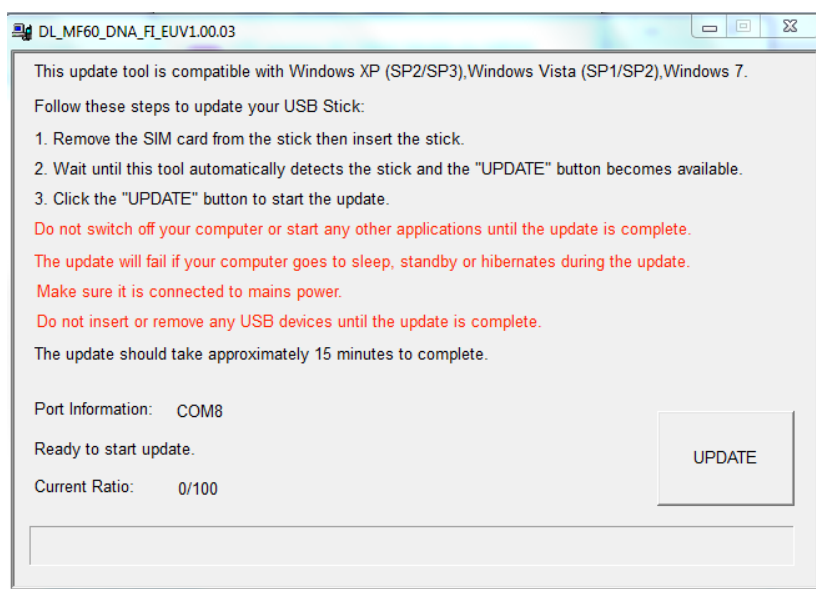

7. Mokkula alkaa päivittämään itseään. Päivitys vie aikaa yleensä noin 15 minuuttia. **Päivityksen aikana Mokkulaa ei saa irrottaa tietokoneesta tai tietokonetta ei saa sammuttaa!**
8. Päivitys on valmis, kun current ratio on kohdassa 100/100 ja saat ilmoituksen "update successful". Paina lopuksi ok.

Mikäli tarvitset apua, voit soittaa DNA asiakaspalveluun 044 144 044.

