


Installation av ett DNA Mesh WiFi-modem



Installation av modemmet och anslutning av apparater

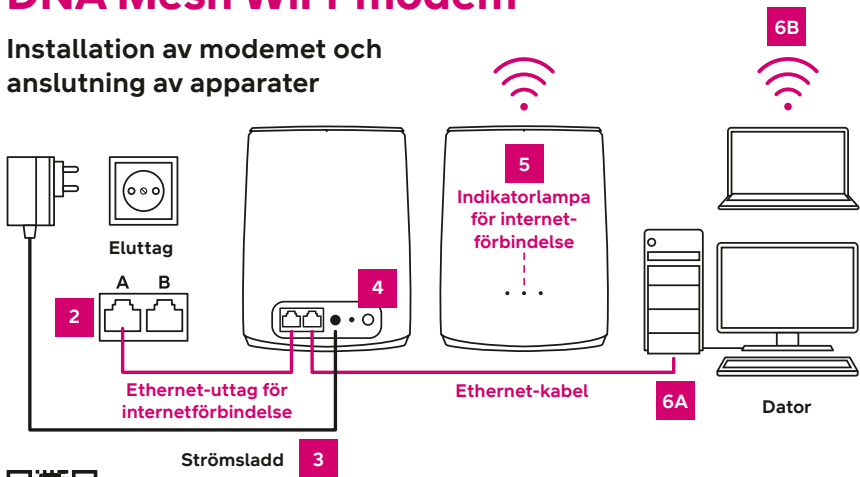

Snabbguide

Gå till nästa sida för att fortsätta till installationens olika faser.

1

Du kan använda DNA Mesh WiFi F-266-modemet på två olika sätt:

A Som hemmets huvudmodem, varvid du har tillgång till ett F-266-modem.

I ett hushåll med Ethernet kan du på kopplingspanelen ange vilket rum modemets ska kopplas till. För mer detaljerade kopplingsinstruktioner, se användarmanualen eller installationsvideon på internet. Hjälp med installation av F-266-modemet får du också i instruktionsvideon.

B Ibruktagningsom WiFi-förlängare när det första F-266-modemet eller något annat kompatibelt Mesh WiFi-modem redan har tagits i bruk.


För mer information om hur du tar i bruk en WiFi-förlängare samt skapar ett Mesh WiFi-nätverk som täcker hela ditt hem, se användarmanualen och instruktionsvideon.

2

Ibruktagningsom huvudmodem i hemmet

Anslut en Ethernet-kabel

- A.** från rummets internetuttag till det rödmärkta Ethernet-uttaget på F-266-modemet.
- ELLER**
- B.** från ett Ethernet-uttag på något annat modem eller router till det rödmärkta Ethernet-uttaget på F-266-modemet.

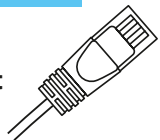

Video om hur du tar internet i bruk (på finska)



Ibruktagningsom F-266-modemet som huvudmodem (på finska)



Ibruktagningsom F-266-modem som förlängare av lokalt nätverk (på finska)




Vad är ett Mesh WiFi-system? (på finska)

3

Anslut strömsladden till ett eluttag och dess andra ände till F-266-modemet.

**4**

Tryck på strömbrytaren på baksidan av modemets. Apparaten kan starta om själv den första gången den tillkopplas. Apparaten har ström när strömlampans till vänster lyser med fast vitt sken.

**5**

Vänta en stund medan modemets upprättar internetförbindelse. **Installationen har utförts korrekt när den mellersta indikatorlampans för internetförbindelse lyser med fast grönt sken.** WiFi är tillkopplat när WiFi-indikatorlampans till höger lyser med fast vitt sken. I användarmanualen hittar du mer information om indikatorlamporna på modemets. Internetförbindelsen är nu klar!

DNA

Du kan ansluta apparater till ett DNA Mesh WiFi-modem på två olika sätt:

6A

Anslut apparater som har ett Ethernet-gränssnitt till modemets med en Ethernet-kabel. Detta garanterar en internetförbindelse av högsta kvalitet. Sätt i kabeln i ett gult Ethernet-uttag till höger på modemets.

6B

Välj det WiFi-nätverk som modemets genererar, med en dator, en telefon eller någon annan apparat. Nätverkets namn och lösenordet anges på dekalen som är klisterad på apparatens undersida och på konfigurationssidorna för modemets.



På baksidan hittar du mer information om hur du tar i bruk ett trådlöst nätverk.

Se mer detaljerade instruktioner i användarmanualen, på supportsidorna på internet, samt i videorna om hur du tar modemets i bruk. Instruktionerna uppdateras baserat på respons från användarna. Du hittar uppdaterade instruktioner på dna.fi/tuki-modeemit eller genom att skanna QR-koden när bredvid (informationen är på finska).



Användarmanual för F-266-modemet (på finska)


Ibruktagnig av trådlöst nätverk

DNA Mesh WiFi-modemen är krypterade för WiFi-nätverkets del. Nätverkets namn och lösenordet anges på dekalen som är klistrad på apparatens undersida och på konfigurationsidorna för modemmet.

Du kan också ansluta apparaten automatiskt till standardnätverket genom att skanna QR-koden på dekalen som finns på apparatens undersida.

Obs! Om du använder ett F-266-modem som WiFi-förlängare tillsammans med ett eller flera Mesh WiFi-modem, anslut alltid apparaterna till WiFi-nätverket för det modem som fungerar som huvudmodem i ditt hem.

DNA Mesh WiFi-modemet stöder trådlösa WiFi-nätverk med frekvenserna 2,4 GHz och 5 GHz. Som standard är ett 5 GHz-nätverk aktiverat i apparaten, dessutom har den ett kombinationsnätverk på 2,4 GHz och 5 GHz, varvid din apparat väljer vilken frekvens den använder. Vi rekommenderar att du använder kombinationsnätverket (DNA-WIFI-XXXX).

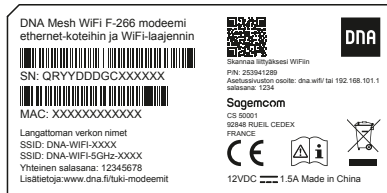

- **SSID (nätverkets namn):**
T.ex. DNA WIFI-XXXX
T.ex. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
- **Lösenord:**
Gemensamt lösenord: XXXXXXXX



Behöver du hjälp med ibruktagningen? Låt oss hjälpa till!

DNA Netti är lätt att ta i bruk, men kanske är det inte din passion att ställa in modem och WiFi-nätverk. Oroa dig inte, hjälpen finns nära – även på plats vid behov.

En chatt och mer information hittar du på dna.fi/asennusmestari, eller ring på vardagar kl. 8–18 till numret **044 144 044**.

