


Installation av ett DNA Mesh WiFi-modem

DNA

1

Internetanslutningen till ditt hem kommer via ett antennuttag. Anslut den vita antenkabeln som medföljer i modemförpackningen till modemets RF-uttag. Om det finns en separat stickkontakt för data i uttaget, anslut antenkabelns andra ände till denna kontakt. Annars ansluter du antenn kabeln till den medföljande antenndelaren, som ansluts till TV-kontakten i uttaget. Du kan behöva tvinna trådarnas ändrar.



2

Anslut strömsladden till modemets strömanslutning och dess andra ände till ett eluttag. Modemet startar självmant.



3

Vänta en stund medan modemmet upprättar internetförbindelse. Det tar vanligen ca 10 minuter för modemmet att registrera sig på DNA:s kabelnät. **Installationen har utförts korrekt när den fjärde indikatorlampan uppifrån, som indikerar internetförbindelse, lyser med fast sken.** I användarmanualen hittar du mer information om indikatorlamporna på modemmet. Internetförbindelsen är nu klar!



Snabbguide



Ibuktagningsvideo
för F-3896-modemet
(på finska)



4A

Du kan ansluta apparater till ett kabelmodem för DNA Mesh WiFi på två olika sätt:

- A) Anslut apparater med Ethernet-uttag till modemmet med en Ethernet-kabel. Detta garanterar en internetförbindelse av högsta kvalitet. Koppla kabeln till något av modemets lediga Ethernet-uttag.
- B) Välj det WiFi-nätverk som modemmet genererar, med en dator, en telefon eller någon annan apparat. Nätverkets namn och lösenordet anges på dekalen som är klistrad på apparatens undersida och på konfigurationssidorna för modemmet.

4B

Behöver du hjälp med ibuktningen?
Låt oss hjälpa till!

DNA Netti är lätt att ta i bruk, men kanske är det inte din passion att ställa in modem och WiFi-nätverk. Oroa dig inte, hjälpen finns nära – även på plats vid behov.

En chatt och mer information hittar du på dna.fi/asennusmestari, eller ring gratis på vardagar kl. 8–18 till numret 0800 304 010.

Se mer detaljerade instruktioner i användarmanualen, på supportsidorna på internet, samt i videon om hur du tar modemmet i bruk. Instruktionerna uppdateras baserat på respons från användarna. Du hittar uppdaterade instruktioner på dna.fi/tuki-moodeemit eller genom att skanna QR-koden här bredvid (informationen är på finska).



Användarmanual
för F-3896
-modemet

HJÄLPER OCH INSTALLERAR
DNA
Apuri
GUIDAR OCH BETJÄNNAR

Ibruktagning av trådlöst nätverk



DNA Mesh WiFi-modemen är krypterade för WiFi-nätverkets del. Nätverkets namn och lösenordet anges på dekalen som är klistrad på apparatens undersida och på konfigurationssidorna för modemet.

Du kan också ansluta apparaten automatiskt till standardnätverket genom att skanna QR-koden på dekalen på sidan av apparaten.

DNA Mesh WiFi-modemet stöder trådlösa WiFi-nätverk med frekvenserna 2,4 GHz och 5 GHz. Som standard är ett 5 GHz-nätverk aktiverat i apparaten, dessutom har den ett kombinationsnätverk på 2,4 GHz och 5 GHz, varvid din apparat väljer vilken frekvens den använder.

Vi rekommenderar att du använder kombinationsnätverket (DNA-WIFI-XXXX).

Även S/N- och CM MAC-numren finns på dekalen.

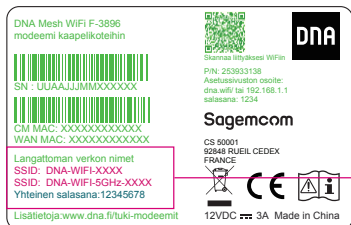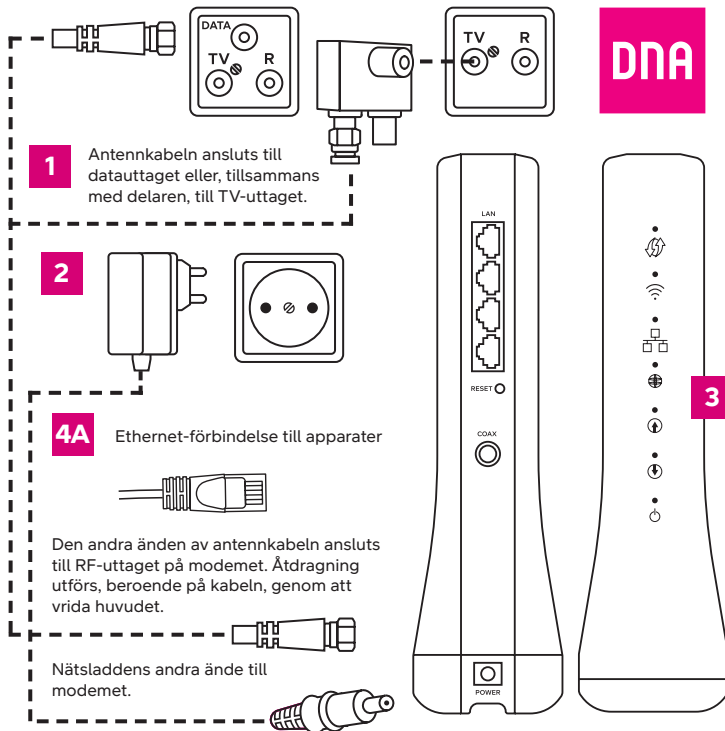

- **SSID (nätverkets nimi):**
T.ex. DNA WIFI-XXXX
T.ex. DNA-WIFI-5GHZ-XXXX
- **Lösenord:**
Gemensamt lösenord:
XXXXXXXX