


# Installation av ett DNA Mesh WiFi-modem



Installation av modemmet och anslutning av apparater

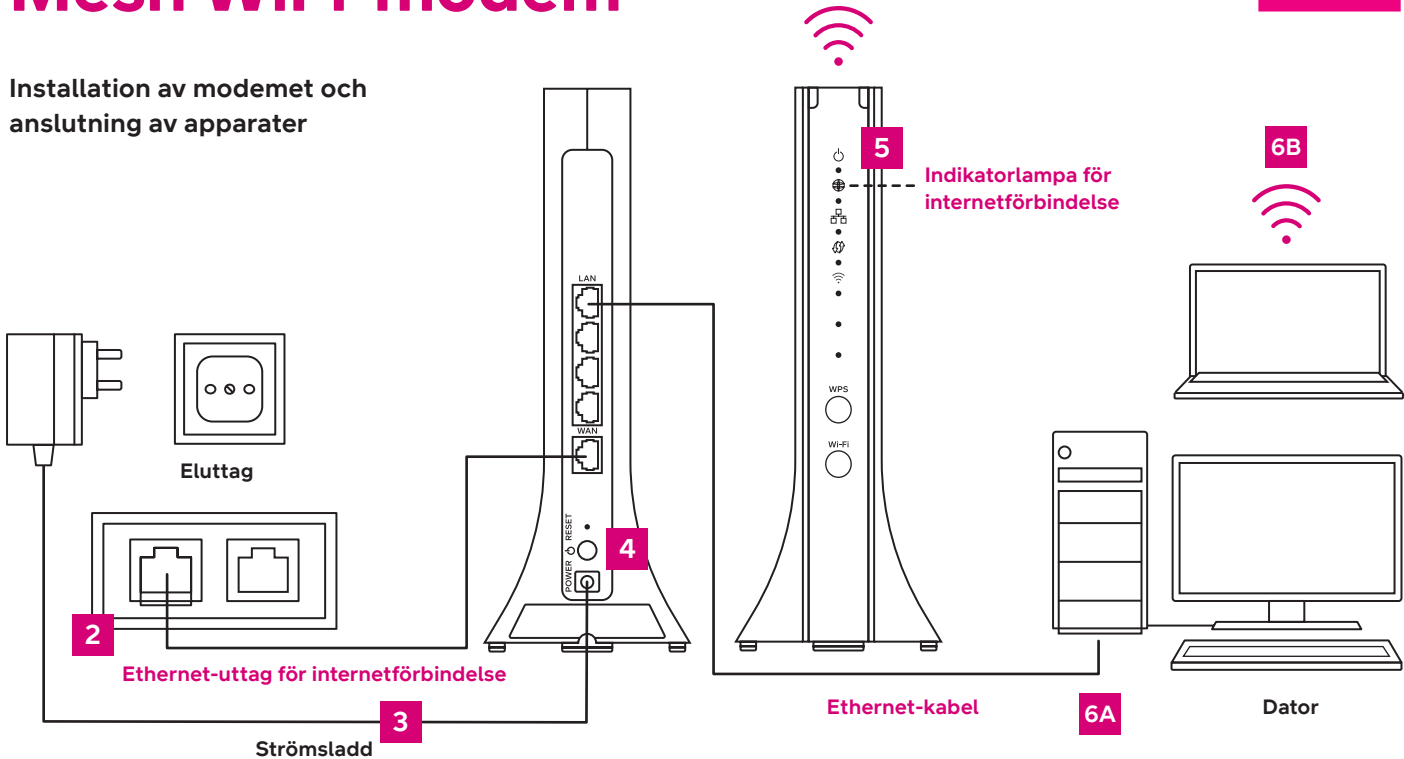

Gå till nästa sida för att fortsätta till installationens olika faser.

Snabbguide



1

I ett hushåll med Ethernet kan du på kopplingspanelen ange vilket rum modemmet ska kopplas till. För mer detaljerade kopplingsinstruktioner, se användarmanualen eller videon här bredvid om hur du tar nätverket i bruk.

2

Koppla Ethernet-kabeln från rummets internetuttag till det rödmärkta Ethernet-uttaget på F-5670-modemet.

3

Anslut strömsladden till ett eluttag och dess andra ände till F-5670-modemet.

4

Tryck på strömbrytaren på baksidan av modemmet. Apparaten kan starta om självmant första gången den tillkopplas. Apparaten har ström när den översta indikatorlampan lyser med fast grönt sken.

5

Vänta en stund medan modemmet upprättar internetförbindelse. **Installationen har utförts korrekt när den näst översta indikatorlampan lyser med fast grönt sken.** I användarmanualen hittar du mer information om indikatorlamporna på modemmet. Internetförbindelsen är nu klar!

**Du kan ansluta apparater till ett DNA Mesh WiFi-modem på två olika sätt:**

6A


Anslut apparater med Ethernet-uttag till modemmet med en Ethernet-kabel. Detta garanterar en internetförbindelse av högsta kvalitet. Sätt i kabeln i det blåa eller det gula Ethernet-uttaget på modemmet.

6B

Välj det WiFi-nätverk som modemmet genererar, med en dator, en telefon eller någon annan apparat. Nätverkets namn och lösenordet anges på dekalen som är klistrad på apparatens baksida och på konfigurationssidorna för modemmet.



Video om hur du tar internet i bruk (på finska)

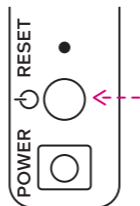

## Ibruktagnig av trådlöst nätverk

DNA Mesh WiFi-modemen är krypterade för WiFi-nätverkets del. Nätverkets namn och lösenordet anges på dekalen som är klistrad på apparatens baksida och på konfigurationssidorna för modemmet.

Du kan också ansluta apparaten automatiskt till standardnätverket genom att skanna



SSID: DNA-WIFI-XXXX  
SSID:DNA-WIFI-5GHz-XXXX  
Gemensamt lösenord: xxxxxxxx  
dna.wifi/ eller: 192.168.1.1  
lösenord: 1234

- **SSID (nätverkets namn):**  
T.ex. DNA WIFI-XXXX  
T.ex. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
- **Lösenord:**  
Gemensamt lösenord:  
XXXXXXXX

QR-koden på dekalen som finns på apparatens undersida.

DNA Mesh WiFi-modemet stöder trådlösa WiFi-nätverk med frekvenserna 2,4 GHz och 5 GHz. Som standard är ett 5 GHz-nätverk aktiverat i apparaten, dessutom har den ett kombinationsnätverk på 2,4 GHz och 5 GHz, varvid din apparat väljer vilken frekvens den använder. Vi rekommenderar att du använder kombinationsnätverket (DNA-WIFI-XXXX).

Se mer detaljerade instruktioner i användarmanualen, på supportsidorna på internet, samt i videorna om hur du tar modemmet i bruk. Instruktionerna uppdateras baserat på respons från användarna. Du hittar uppdaterade instruktioner på [dna.fi/tuki-modeemit](https://dna.fi/tuki-modeemit) eller genom att skanna QR-koden här bredvid (informationen är på finska).



Användarmanual för  
F-5670-modemet



Ibruktagningsvideo  
för F-5670-modemet



## Behöver du hjälp med ibruktagningen? Låt oss hjälpa till!

DNA Netti är lätt att ta i bruk, men kanske är det inte din passion att ställa in modem och WiFi-nätverk.

Oroa dig inte, hjälpen finns nära – även på plats vid behov.

En chatt och mer information hittar du på [dna.fi/asennusmestari](https://dna.fi/asennusmestari),  
eller ring gratis på vardagar kl. 8–18 till numret **0800 304 010**.

