



DNA Mokkula E3131 tukee Windows 10:tä, mutta asennus on tehtävä manuaalisesti.

Kytkemällä E3131:n tietokoneen USB-porttiin ja seuraamalla alla olevia ohjeita, E3131 toimii myös Windows 10-käyttöjärjestelmässä.


Ensimmäiseksi valitse käynnistävalikosta (oletuksena työpöydältä vasen alakulma) "Asetukset" -kohta.

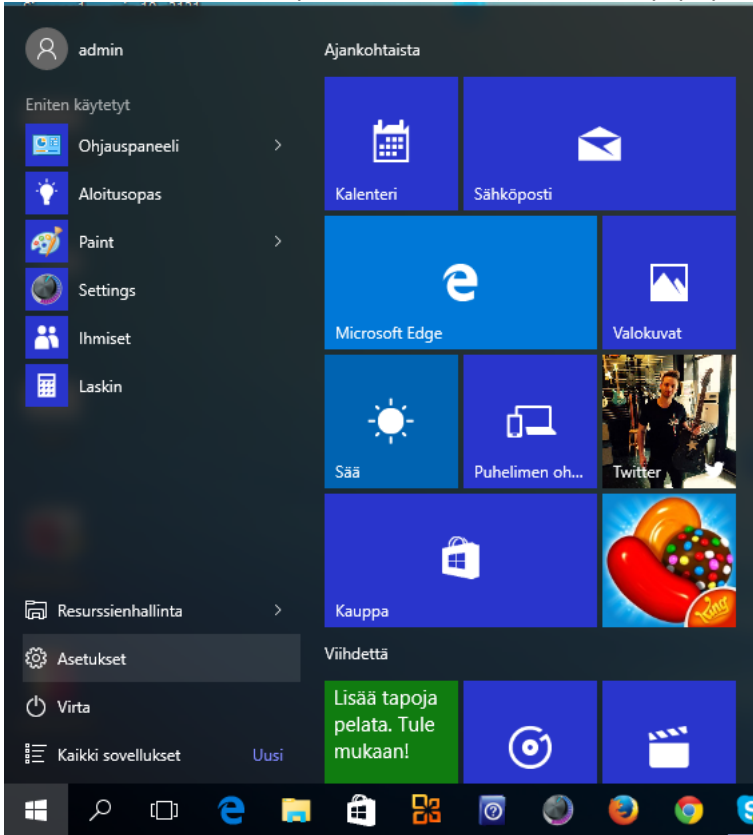


Valitse avautuvasta asetusvalikosta "Verkko ja Internet"

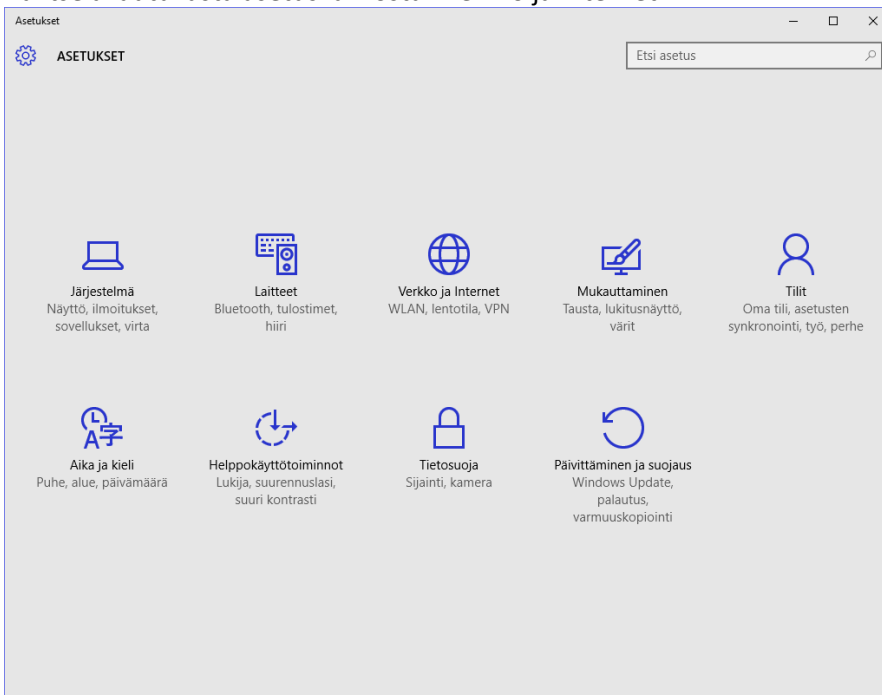


Avautuvasta valikosta, valitse "Matkapuhelinverkko" ja paina DNA-logoa

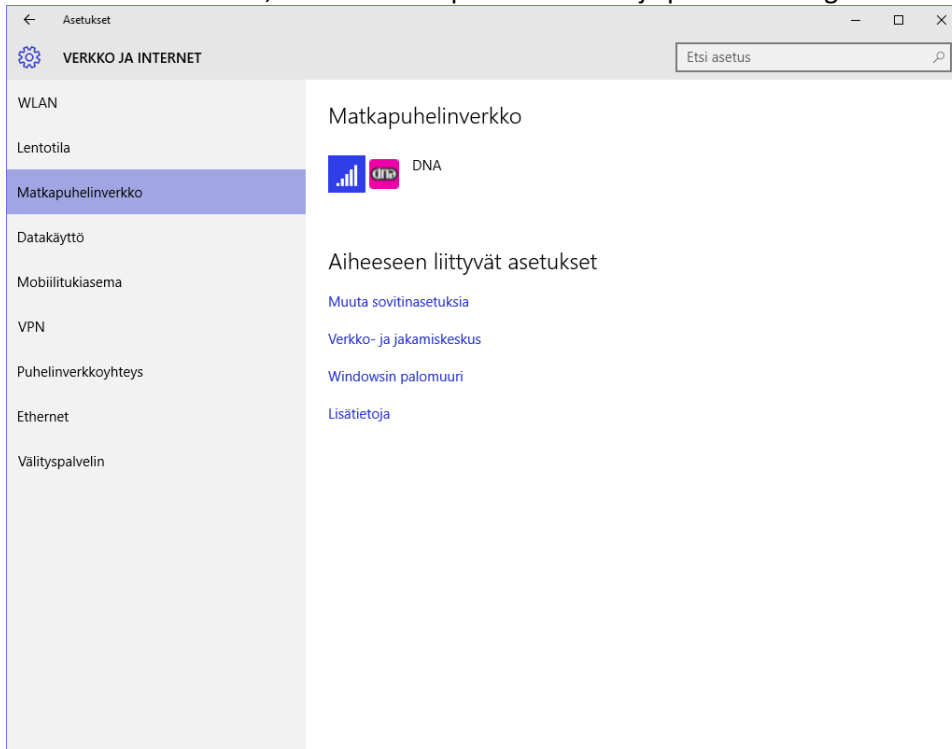


Yhdistä ja halutessasi valitse "yhdistä automaattisesti"

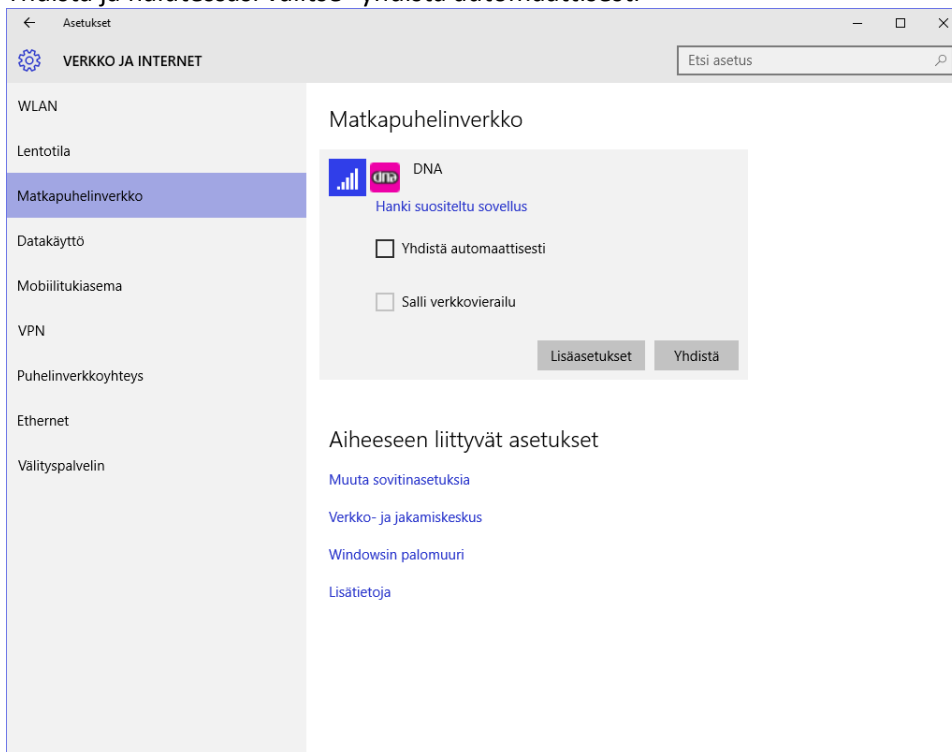


## Mokkula yhdistää verkkoon

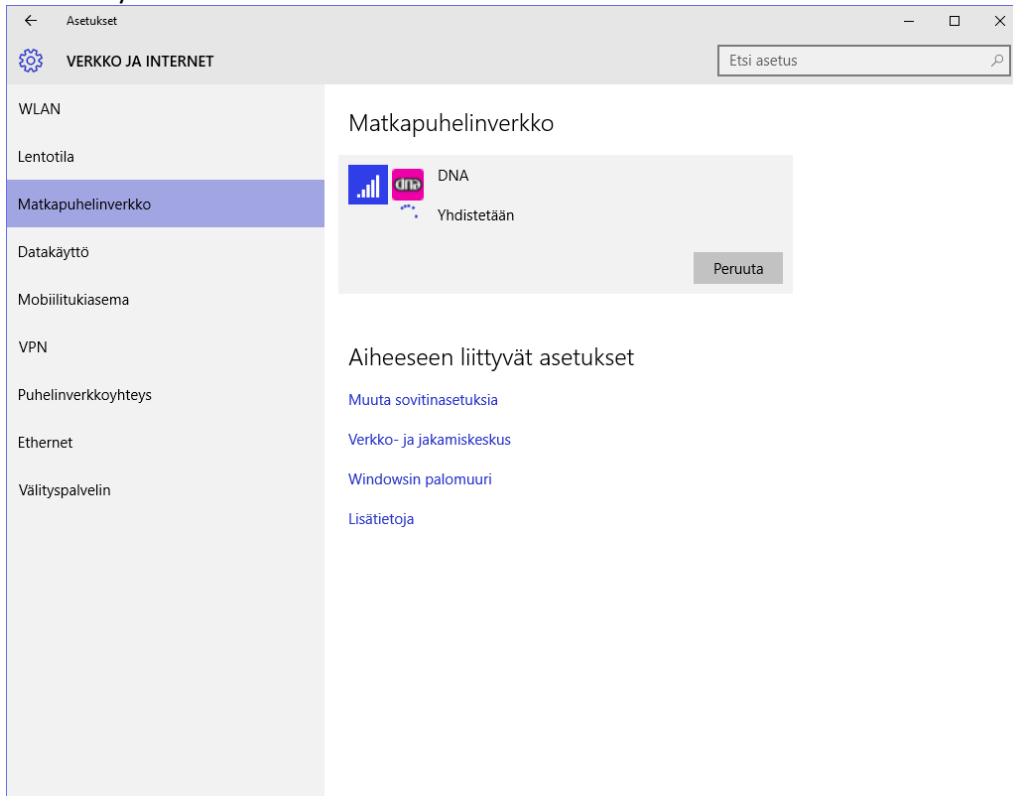


## Seuraava näkymä ilmestyy, kun Mokkula on yhdistänyt verkkoon

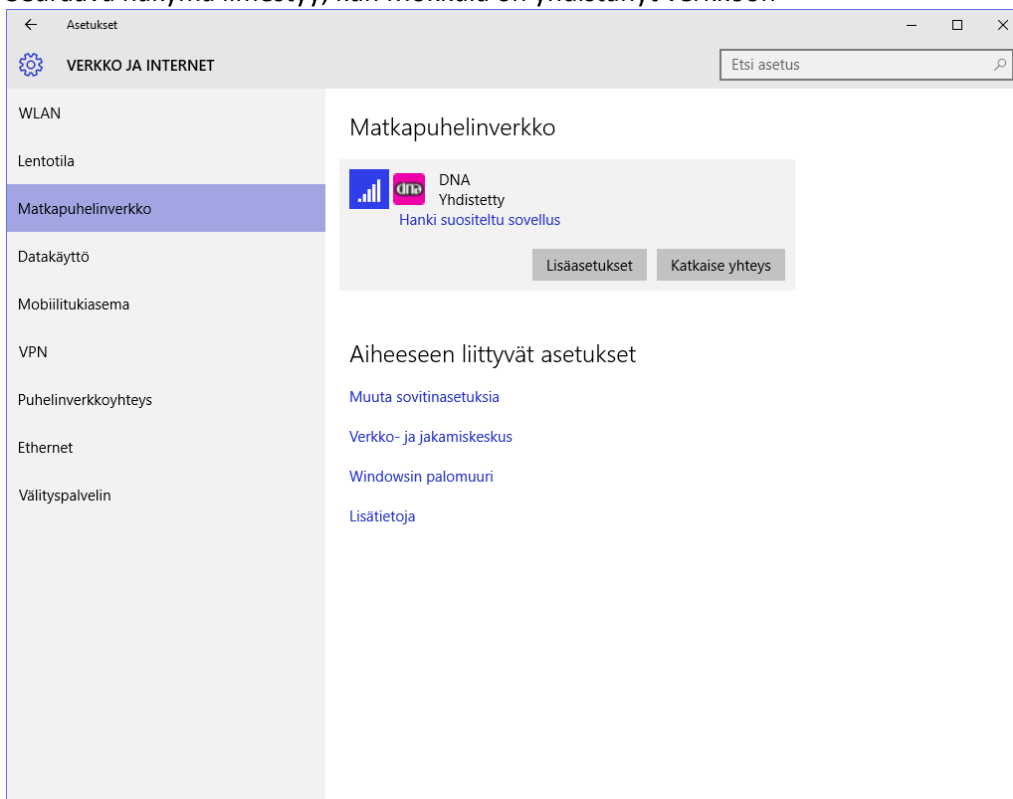


Lisäasetukset –painikkeesta saa auki lisäasetukset, josta saa esim. käytön mukaan laskutettavan yhteyden / APN:t muokattua

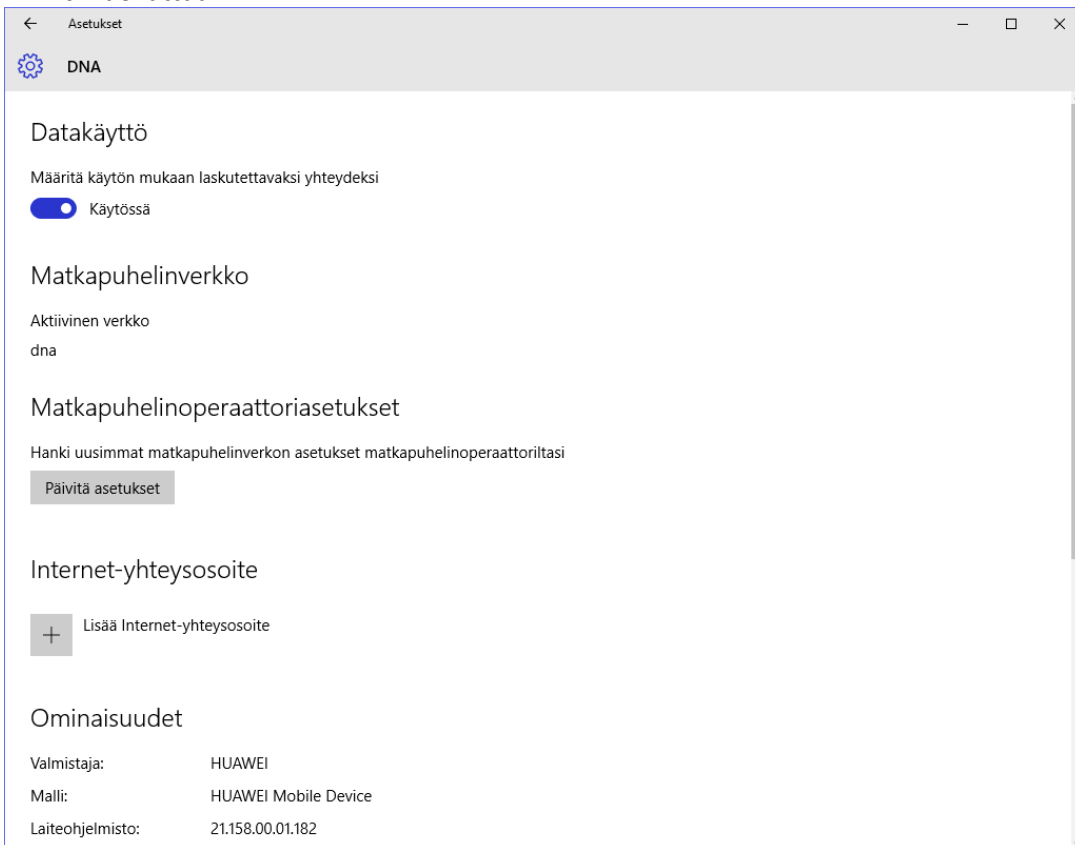

Valitsemalla Internet yhteysosoite - Lisää internet yhteysosoite, voi lisätä APN:t ja kytkeä IPv6 päälle/pois. IP-tyyppinä valittavina IPv4, IPv6, IPv4v6 ja IPv4V6XLAT.

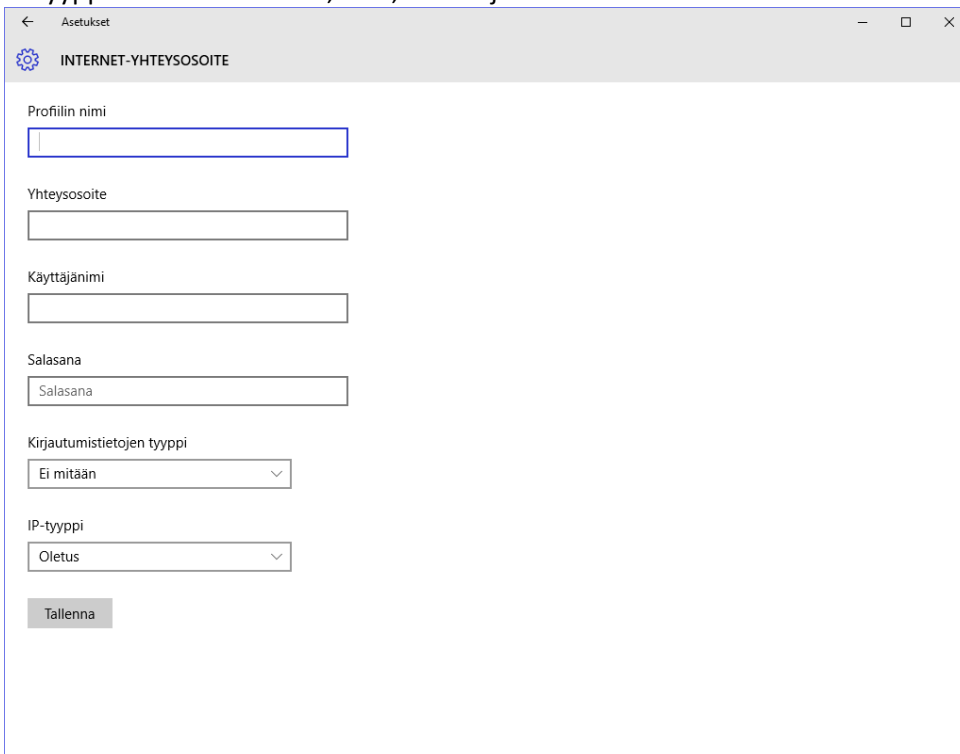

Painamalla "Hanki suositeltu sovellus" -kohtaa Windows kauppaukeaa, josta voi ladata uusimman ilmaisen DNA Netin.

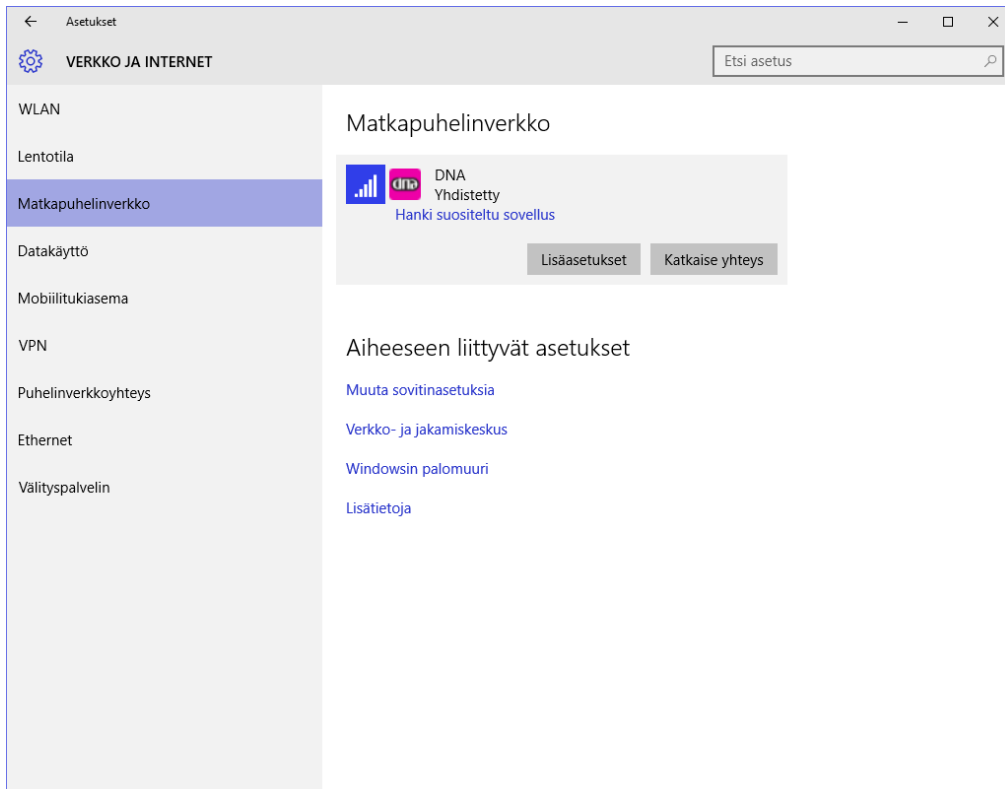

Windows Kaupan sivu aukeaa, mistä voi ladata yhteysohjelman, mistä vaihtaa helpommin Mokka-asetuksia. Lataaminen vaatii Windows-tunnukset.

